

Montage sur machine à coller 6MIK fabriquée à partir de 2018

How to adapt 2018 6MIK tires jig optional gold shim.



- La machine à coller 6MIK 2018 a 2 trous de fixation filetés / 6MIK 2018 tires jig version gets 2 additional threaded holes.



- Retirez le tube avant en enlevant la vis de fixation accessible sous la machine / Under the machine do remove the screw that maintain the front tube.



- Repérez les 4 trous de fixations signalés en Jaune sur la photo / Do spot the 4 fixation holes (Yellow on the pic).




- Fixez la pièce or à l'aide des 4 vis fournies. Attention seul la vis proche du crochet chromé tient à l'aide d'un écrou nylstop / Put the Golden part thanks the 4 screws. CAUTION : only the screw near the silver hook needs a self-locking but.



- Votre machine à coller est maintenant prête à être utilisée. Vous pourrez maintenant mettre la colle plus profondément et les inserts ne peuvent plus se déplacer / Your tires jig is now Ready. You can put the C.A. Glue deeper, and the tire insert would not move anymore.

Montage sur machine à coller 6MIK fabriquée avant 2018

How to adapt the optional gold shim to a post-2018 tires jig version.

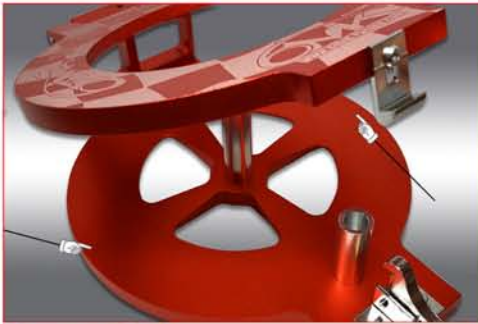

- La machine à coller 6MIK fabriquée avant 2018 n'a pas de trous aux endroits indiqués / A post-2018 tires jig version doesn't get any holes at the indicated place.

www.6mik-racing.com



- Retirez le tube avant en enlevant la vis de fixation accessible sous la machine / Under the machine do remove the screw that maintain the front tube.



- Repérez les 3 trous de fixations signalés en Rose sur la photo / Do spot the 3 fixation holes (Pink on the pic).



- Fixez la pièce or en mettant la vis et l'écrou (fournies) à la place du tube retiré préalablement (en rose sur la photo) / Put the Golden part thanks the included screw instead of the front tube (in Pink on the pic).

- Placez un pneu dans la machine afin de centrer le cerclage or / Put a pre-mounted tire in the machine to center the Golden part.



- Percez la machine avec un forêt \varnothing 3mm aux endroits indiqués en blanc sur la photo / Do make 3mm holes in the machine (in white on the pic).

- Ajoutez 2 vis aux endroits que vous venez de percer en mettant un écrou nylstop sous la machine / Put 2 screws in the holes you just drilled with a self-lock nut under the machine.



- Votre machine à coller est maintenant prête à être utilisée. Vous pourrez maintenant mettre la colle plus profondément et les inserts ne peuvent plus se déplacer / Your tires jig is now Ready. You can put the C.A. Glue deeper, and the tire insert would not move anymore.