

En Instruction Manual

De Bauanleitung

Fr Manuel de montage

日本語 取扱説明書

R10



Thank you

Thank you for selecting this Hot Bodies product! This kit is designed to be fun to drive and uses top quality parts for durability and performance. The instruction manual you are reading was designed to be easy to follow yet thorough in its explanations. Hot Bodies wants you to enjoy driving your new Hotbodies product. If you come across any problems or need some help getting through a step, give us a call and we will do our very best to help you. You can also contact us on the internet at www.hotbodiesonline.com.

- This is a high performance R/C kit, and it requires regular maintenance for best performance. If you don't do regular maintenance the performance will suffer. Hotbodies has all the necessary parts and accessories available to keep your car performing at its best.

The caution or attention symbols will warn you about steps that can be very dangerous. Please read and understand the instructions carefully before proceeding.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

Failure to follow these instructions can damage your kit, and cause serious bodily injury or death.



Attention
Achtung
Attention
注意

Failure to follow these instructions can cause injury to yourself or others. You might also cause property damage or damage your kit.



If you make changes or adjustments not shown in the instruction manual, your vehicle may be damaged.

To prevent any serious personal injury and/or damage to property, please be responsible when operating all remote controlled models. Extra attention is called for when operating any glow fuel powered model. These models can exceed speeds of 30 m.p.h. and use highly poisonous and flammable fuels.

Before Running

- Please read manual (with parent, guardian or a responsible adult if necessary).

While Operating

- Please do not run on a public street, this could cause serious accidents, personal injuries and/or property damage.
- Please do not run near pedestrians or small children.
- Please do not run in small or confined areas.

Before Operating

- Make sure that all screws and nuts are properly tightened.
- Always use fresh batteries for your transmitter and receiver to avoid losing control of the model.
- Please confirm the neutral throttle position.

After Running

- Shut off engine first, then turn off receiver switch and turn off transmitter last.
- After running, it is necessary to perform routine maintenance.

Failure to do this can result in increased wear and damage to the engine and chassis.

Heat, Fire, and Fuel Safety



- Never use gasoline in a glow engine. Use glow fuel specifically designed for model car engines.
- Do not run near open flames or smoke while running your model or while handling fuel.
- Always store fuel in a well ventilated place, away from heating devices, open flames, direct sunlight, or batteries. Keep glow fuel away from children.
- Glow fuel is flammable and poisonous. Glow fuel powered model engines emit poisonous vapors and gasses. These vapors irritate eyes and can be highly dangerous to your health.
- Be aware that some parts will be hot after operation. Do not touch the exhaust or the engine until they have cooled.

Danke

Vielen Dank, dass Sie sich für Hot Bodies entschieden haben! Dieses Auto soll Spaß machen und verwendet nur hochwertige Materialien für beste Leistungen und Haltbarkeit. Die Anleitung, die Sie gerade lesen, ist einfach zu verstehen und dabei sehr ausführlich. Hot Bodies will, dass Sie Erfolg und Spaß mit Ihrem neuen Modell haben! Falls es dennoch einmal zu Problemen kommen sollte, melden Sie sich bei uns. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um zu helfen. Sie können uns auch gerne unter www.hotbodiesonline.com kontaktieren.

- Dies ist ein hochleistungs RC-Auto und benötigt regelmäßige Wartung. Wenn Sie diese Wartungsarbeiten nicht durchführen wird die Leistung des Autos darunter leiden. Alle zur Wartung benötigten Teile sind bei Hotbodies erhältlich.

Die Warnsymbole weisen Sie auf gefährliche Bauabschnitte hin.
Bitte lesen und verstehen Sie die Anweisungen bevor Sie sie durchführen.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, können Sie oder Ihr Auto Schäden davontragen.



Attention
Achtung
Attention
注意

Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, können Sie oder andere verletzt werden. Es kann auch sein, dass dabei Sachschaden an anderen Dingen oder Ihrem Auto entsteht.



Wenn Sie Änderungen oder Einstellungen an Ihrem Fahrzeug vornehmen, die nicht in der Anleitung beschrieben sind, kann es beschädigt werden. Um Sachschaden und Verletzungen zu vermeiden, bitten wir Sie beim Fahren mit ferngesteuerten Modellen vorsichtig vorzugehen. Besondere Vorsicht ist bei Modellen mit Verbrennungsmotor geboten. Diese Modelle können deutlich schneller als 50km/h werden und verwenden leicht entzündliche Kraftstoffe.

Vor dem Fahren

- Bitte lesen Sie die Anleitung (mit einem Erwachsenen)

Während dem Fahren

- Fahren Sie bitte nicht auf öffentlichen Straßen. Dies kann zu schweren Unfällen mit Personen- und/oder Sachschaden führen.
- Fahren Sie bitte nicht in der Nähe von Fußgängern und Kindern.
- Fahren Sie bitte nicht auf zu kleinen oder begrenzten Plätzen.

Vor dem Fahren

- Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und Muttern korrekt sitzen.
- Verwenden Sie immer frische Batterien im Sender und Empfänger um nicht die Kontrolle über das Auto zu verlieren.
- Überprüfen Sie, dass die Servos auf Neutralposition stehen.

Nach dem Fahren

- Schalten Sie den Motor aus, danach den Empfänger und als letztes den Sender.
- Nach dem Fahren ist regelmäßige Wartung nötig. Dies nicht zu tun, kann den Verschleiß erhöhen oder den Motor beschädigen.

Feuer und Sicherheitshinweise zum Kraftstoff



- Verwenden Sie niemals Benzin in einem Modellmotor. Verwenden Sie speziellen Kraftstoff für Modellmotoren.
- Fahren Sie nicht in der Nähe von Feuer und rauchen Sie nicht, wenn Sie Ihr Modell betreiben oder mit Kraftstoff hantieren.
- Bewahren Sie den Kraftstoff nur in gut belüfteten Räumen auf. Weit entfernt von Heizkörpern, Feuer, Sonnenlicht oder Batterien. Halten Sie den Kraftstoff von Kindern fern.
- Der Kraftstoff ist brennbar und giftig. Die Abgase von Modellmotoren sind sehr giftig. Diese Abgase können blind machen und Ihre Gesundheit schädigen.
- Denken Sie daran, dass einige Teile sehr heiß werden können. Berühren Sie nicht den Auspuff oder den Motor, bevor diese abgekühlt sind.

Merci

Merci d'avoir choisi ce produit Hot Bodies! Ce kit a été conçu pour être amusant à conduire, et utilise des pièces de la plus haute qualité pour la longévité et les performances. Le manuel d'utilisation qui est entre vos mains a été conçu pour vous fournir des explications faciles à suivre mais complètes. Hot Bodies espère que vous aurez plaisir à piloter votre nouveau kit radio-commandé. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin d'aide pour une étape, appelez-nous et nous ferons de notre mieux pour vous aider. Vous pouvez aussi nous contacter par Internet sur www.hotbodiesonline.com.

● Ceci est un kit radio-commandé de hautes performances, et requiert un entretien régulier pour donner le meilleur de lui-même. Si vous n'effectuez pas un entretien régulier, les performances en souffriront. Hotbodies a toutes les pièces et les accessoires nécessaires pour maintenir les performances de votre véhicule à leur meilleur niveau.

Les symboles attirant votre attention vous avertiront des étapes qui peuvent être très dangereuses. Veuillez lire soigneusement les instructions et bien les comprendre avant toute utilisation.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

En ne suivant pas ces instructions vous pourriez endommager votre kit, et provoquer de sérieux dégâts corporels ou même mortels.



Attention
Achtung
Attention
注意

En ne suivant pas ces instructions vous pourriez vous blesser vous-même ou blesser d'autres personnes. Vous pourriez également provoquer des dégâts matériels ou endommager votre kit.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

Si vous apportez des modifications ou faites des réglages qui ne sont pas indiqués dans le manuel d'instruction, votre véhicule pourrait être endommagé. Pour éviter toute blessure corporelle et/ou dommage aux biens, veuillez agir d'une façon responsable lorsque vous faites fonctionner des modèles réduits télécommandés. Une attention particulière est nécessaire lorsque vous utilisez un modèle thermique. Ceux-ci peuvent atteindre des vitesses de 50 km/h et utilisent des carburants hautement toxiques et inflammables.

Avant de faire courir le véhicule

- Veuillez lire le manuel avec un parent ou un adulte responsable.

Lors du fonctionnement

- Ne faites pas fonctionner sur une voie publique, cela pourrait provoquer des accidents graves, des blessures corporelles et/ou des dommages aux biens.
- Ne faites pas fonctionner à proximité de piétons ou d'enfants en bas âge.
- Ne faites pas fonctionner dans des lieux petits ou fermés.

Avant de mettre en marche

- Veuillez vérifier que toutes les vis et tous les boulons sont correctement serrés.
- Utilisez toujours des batteries nouvellement chargées pour l'émetteur et le récepteur afin d'éviter de perdre le contrôle du véhicule.
- Veuillez vérifier la position neutre de l'accélérateur.

Après l'arrêt

- Éteignez d'abord le moteur, puis le récepteur, et éteignez l'émetteur en dernier.
- Après avoir roulé, il est nécessaire d'effectuer un entretien de routine. Ne pas le faire résulterait en une usure plus importante et des dommages au moteur et au châssis.

Sécurité du carburant contre l'incendie



- N'utilisez jamais d'essence dans un moteur thermique. Utilisez du carburant spécialement conçu pour les moteurs de modèles réduits.
- Ne faites pas fonctionner près de flammes nues et ne fumez pas pendant que vous faites courir votre modèle réduit ou que vous manipulez du carburant.
- Conservez toujours le carburant dans un endroit bien ventilé, loin des appareils de chauffage, des flammes nues, de la lumière du soleil directe ou de batteries. Conservez le carburant hors de la portée des enfants.
- Le carburant pour modèles réduits est inflammable et poison. Les modèles réduits thermiques émettent des vapeurs et gaz toxiques. Ces vapeurs irritent les yeux et peuvent être très dangereuses pour votre santé.
- N'oubliez pas que certaines pièces seront chaudes après avoir fonctionné. Ne touchez pas l'échappement ou le moteur avant qu'ils n'aient refroidi.

はじめに

この度は、HOT BODIES製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品は高品質の材料を使用し、ハイレベルな走行が出来るよう設計されています。また、本説明書は初心者の方でもスムーズに理解できるよう多くのイラスト、実寸表示を使用しておりますので、よくお読みいただいた上で楽しいラジコンライフをスタートさせてください。なお、HOT BODIESでは走らせる楽しみはもちろんのこと、組み立てる楽しみも知りたいと願っております。

製品の事で不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。製品をご使用になる前に必ず本取扱説明書をお読みください。

●高性能なR/Cカーの性能を充分に発揮させるためには走行後のメンテナンスが必要です。メンテナンスを行わないとR/Cカーが傷む原因となります。HOTBODIESでは、メンテナンスや修理用にスペアパーツを用意しておりますので、どうぞご利用ください。

本取扱説明書ではお客様への危害や損傷を未然に防止するために、危険の従う操作、お取扱いについて以下の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

この表示は誤った取り扱いをすると、貴方の生命や身体に重大な被害が発生する可能性が想定される内容を示しています。



Attention
Achtung
Attention
注意

この表示は誤った取り扱いをすると、貴方が障害を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

本説明書に記載されている内容以外の使用方法は製品の破損につながります。

エンジンRCカーは引火性の高い燃料を使用し、トップスピードは時速50km/h以上にも達します。また排気音は他の人にとて迷惑な騒音になる場合があります。走行させる時は広く、安全で他の人の迷惑とならない場所で走行させてください。安全確保のため以下の注意事項をお読みいただき走行をお楽しみください。

走らせる前に

- 必ず本説明書をお読みください。保護者の方も必ず説明書をご覧ください。

走行上の注意

- 道路での走行はお止めください。
- 歩行者や小さな子供のいる場所では走行させないでください。
- 狭い場所や屋内での走行させないでください。

走行前の点検

- 各部のネジ、ナットに緩みがないかチェックします。
- 送信機、受信機の電池の容量をチェックします。電池の容量が少ないと、車をコントロールする事が出来なくなり危険です。早めの交換を心がけてください。
- 走行前に電波範囲の確認をしてください。
- エンジンの始動前にスロットルがニュートラル（標準位置）にあるか確認してください。

走行後の注意

- 必ずエンジンを停止してから受信機、送信機の順番でスイッチをOFFにしてください。順番を間違えると車が暴走する恐れがあります。
- 走行後はR/Cカーのメンテナンス（点検、整備）を行ってください。メンテナンスを行わないとR/Cカーが本来の性能を発揮せず、トラブルが発生しやすくなります。

エンジンと燃料の取り扱い上の注意


- 燃料は必ず、エンジンRCカー用グロー燃料を使用してください。ガソリンなどの他の燃料は絶対に使用しないでください。
- グロー燃料は引火性が高いため火気のそばでの作業や走行はしないでください。タバコの火も危険です。
- グロー燃料は常に火気や直射日光を避け、幼児や子供の手の届かない涼暗所に保管してください。
- グロー燃料は揮発性があり引火性の高い成分からできています。誤って飲んだり揮発成分を吸い込むのは有害です。また、目に入らないように十分注意してください。
- 走行後のエンジンやマフラーは大変高温になっています。整備や点検は十分に冷えてから行ってください。




Equipment Needed Benötigtes Zubehör Équipement nécessaire 用意するもの

Radio Components Fernsteuer Anlage Éléments de la radio プロポコンポーネント


You will need a 2-channel radio system with two servos, an external receiver battery pack and an ON/OFF switch.
 Sie benötigen eine 2-Kanal Fernsteuerung mit zwei Servos, einem Empfängerakku und einem Schalter.
 Vous aurez besoin d'un système radio à 2 voies avec deux servos, un pack de batteries externe pour le récepteur et un interrupteur de marche/arrêt.
 2チャンネル送信機、受信機、サーボ X2、送信機用バッテリー、受信機用バッテリー、オンオフスイッチを準備してください。

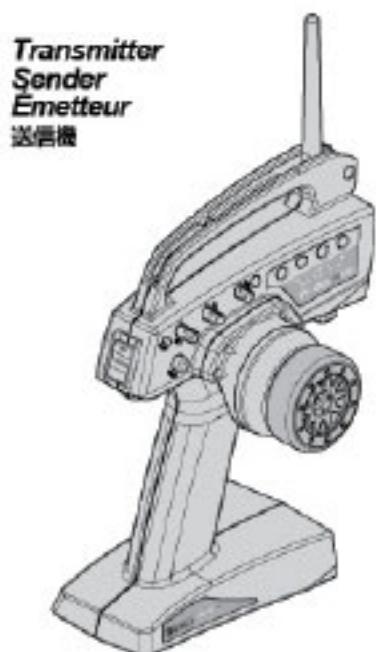


Receiver
Empfänger
Récepteur
受信機

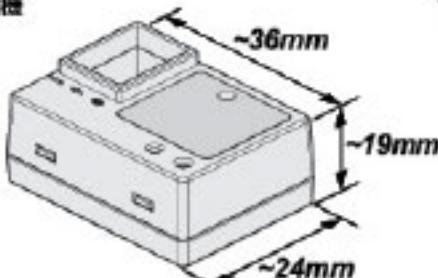

Servo
Servo
Servo
サーボ

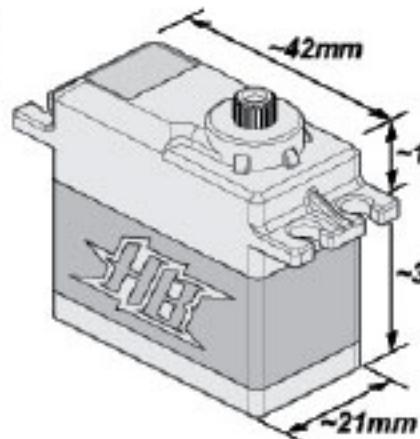


Receiver Switch
Empfänger Schalter
Commutateur du récepteur
受信機スイッチ

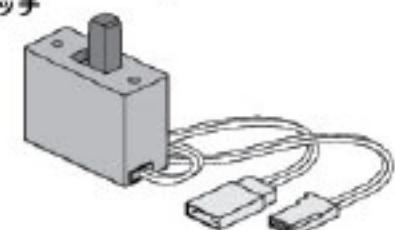


Batteries for transmitter
Senderbatterien
Piles de l'émetteur
送信機用バッテリー




Engine
Motor
Moteur
エンジン

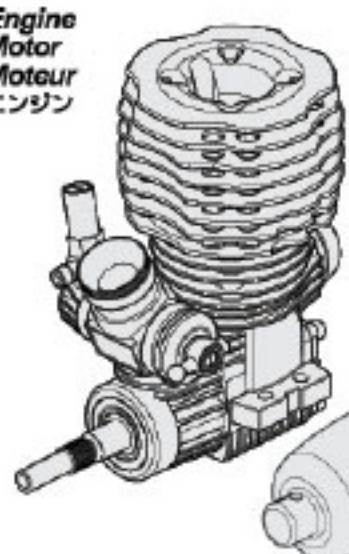

Exhaust Pipe
Resonanz-Rohr
Pot d'échappement
マフラー

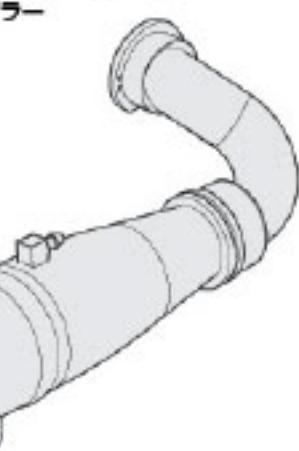

Air Filter
Luftfilter
Filtre à air
エアフィルター

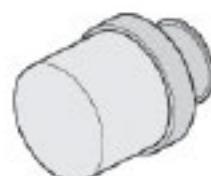

Receiver Battery 6.0V (Flat Type)
Empfängerakku 6.0V (Straight Pack)
Batterie récepteur 6.0V (type plat)
受信機用バッテリー 6.0V (フラットタイプ)



74115
Fuel Bottle
Kraftstoffflasche
Bouteille de carburant
フェューエルボンブ




You will need a 12 size engine with exhaust pipe.

Sie benötigen einen 12 Motor mit Resonanz-Rohr.

Vous aurez besoin d'un moteur de taille 12 avec et un pot d'échappement.

12サイズエンジン、マフラーを用意します。

Body (200mm)
Karosserie (200mm)
Carrosserie (200mm)
ボディ (200mm)

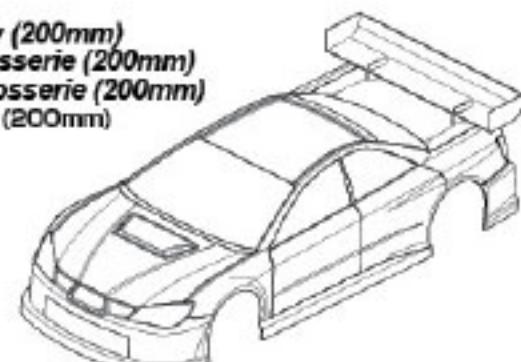


Strapping Tape
Akku-Klebeband
Bande de fixation
グラスステープ



74105 (US)
74106 (EU 2Pin)
74104 (EU 3Pin)
74107 (JP)

Glow Plug Igniter
Glühkerzenstecker
Chauffe-bougies
プラグヒーター

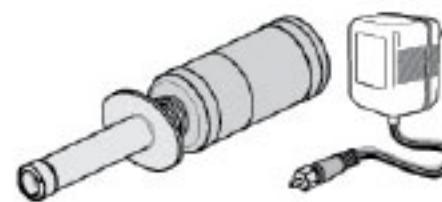

74318
74348 (US)
38704
38705 (JP)

Glow Fuel
Modell-Kraftstoff
Carburant nitro
グロー燃料



We recommend that you use fuel containing 16-25% nitro.

Wir empfehlen, dass Sie Modellauto-Kraftstoff mit einem Nitromethan-Gehalt von 16-25% verwenden.

Nous vous conseillons d'utiliser du carburant qui contient 16 à 25 % de nitrométhane.


ニトロ含有量16-25%のR/Cカー用グロー燃料を使用してください。

16% - 25%

Tires
Reifen
Pneus
タイヤ



Starter Box
Startbox
Caisse de démarrage
スターターボックス

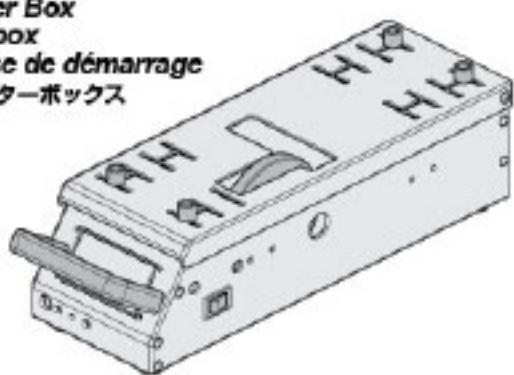


If you do not use a charger designed to charge Nickel Metal Hydride / LiPo batteries, The batteries will be damaged.
 Wenn Sie keinen geeigneten Lader zum Laden der Nickel-Metall-Hydrid oder LiPo Akkus verwenden, werden die Akkus beschädigt.
 Si vous n'utilisez pas un chargeur conçu pour recharger les batteries Nickel Métal Hydride ou LiPo, celles-ci seront endommagées.
 NI-MHバッテリー、LiPoバッテリーの充電には専用充電器を必ず使用してください。専用充電器を使用しない場合、バッテリーの破損などの事故の起こる恐れがありますので注意してください。

Tools Werkzeuge Outils 工具


Tools needed for assembly, sold separately.
 Zum Zusammenbau benötigtes Werkzeug. Separat erhältlich.
 Outils nécessaires pour la mise en place, vendus séparément.
 本製品を組立てるには下記の工具が必要です。別途ご用意してください。




Allen Wrench 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 5.0mm
Inbusschlüssel 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 5.0mm
Cle Allen 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 5.0mm
六角レンチ 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 5.0mm

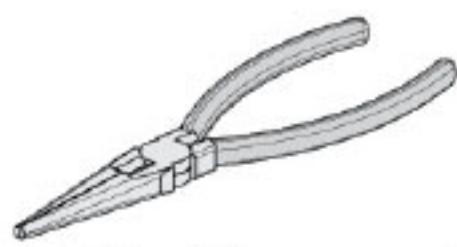


Needle Nosed Pliers
Flachzange
Pince à bec fin
ラジオペンチ

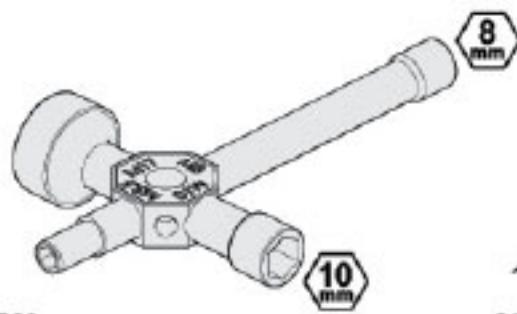

87546
Glow Plug Wrench
Glühkerzenschlüssel
Cle à bougies
グローブラグレンチ

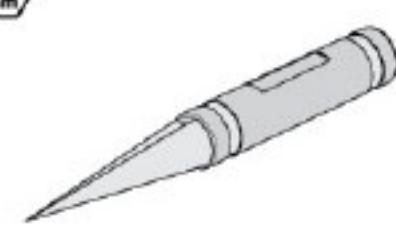


9087
Reamer
Reamer
Alésoir
プロボディーリーマー

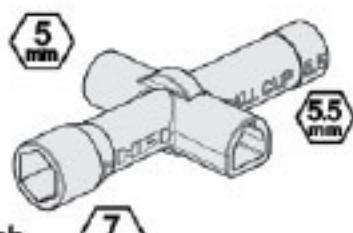


Z950
Cross Wrench
Kreuzschlüssel
Cle en croix
ミニクロスレンチ



Side Cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes
ニッパー

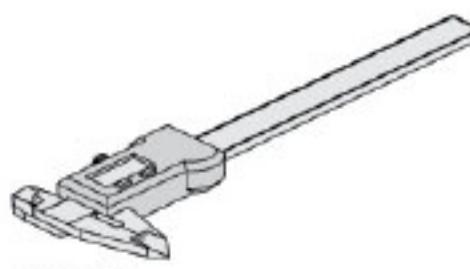

Calipers
Schieblehre
Pied à coulisse
ノギス

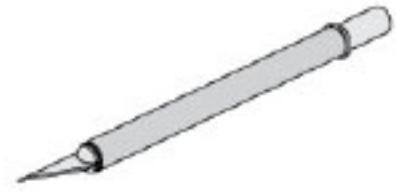

Hobby Knife
Modellbaumesser
Couteau de modélisme
ホビーナイフ



Paint
Lexanfarbe
Peinture
ボディ用塗料




Z164
Grease
Fett
Graisse
グリス

66899
HB Factory Droop Gage
HB Factory Federweg Lehre
HB factory jauge hauteur de caisse bas
HB ファクトリー ドループゲージ



66990
HB Factory Droop Gage Block
HB Fact ge hauteur de caisse bas bloc
HB ファクトリー ドループゲージブロック

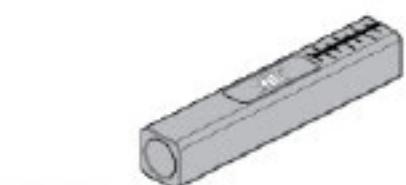

Included Items Enthaltenes Werkzeug

Éléments inclus キットに入っている物



Silicone Oil #60000
Silikon Daempferöl #60000
Huile silicone #60000
シリコンオイル#60000

Silicone Oil #300000
Silikon Daempferöl #300000
Huile silicone #300000
シリコンオイル#300000



HBC8122-9
Shock Oil #500
Dämpferöl #500
Huile d'amortisseur #500
ショックオイル #500



Caution Achtung 走行上の注意

Do not drive the car in the following places.
Beachten Sie beim Fahren bitte folgende Hinweise.
Ne conduisez pas la voiture dans les endroits suivants.
次の様な場所では走行させないでください。



Do not run in water or sand.
Fahren Sie nie in Wasser oder Sand.
Ne faites pas fonctionner dans l'eau ou sur le sable.
水たまり、砂地などでは走行させないでください。故障の原因になることがあります。

Do not run on public streets or highways. This could cause serious accidents, personal injuries, and/or property damage.
Fahren Sie niemals auf öffentlichen Straßen. Dies kann zu schweren Unfällen mit Personen- und Sachschäden führen.
Ne faites pas fonctionner sur la voie publique ou la route. Cela pourrait provoquer des accidents graves, des blessures corporelles ou des dommages aux biens.
道踏など、車や人が通る場所では走行させないでください。

BAG - A



STEP A-01

1.5
x4




108626
Flat Head Screw M2.5x8mm
Senkkopfschraube M2.5x8mm
Vis tête plate M2.5x8mm
サルネジ M2.5x8mm

1.5
x4




108625
Flat Head Screw M2x5mm
Senkkopfschraube M2x5mm
Vis tête fraisee M2x5mm
サルネジ M2x5mm

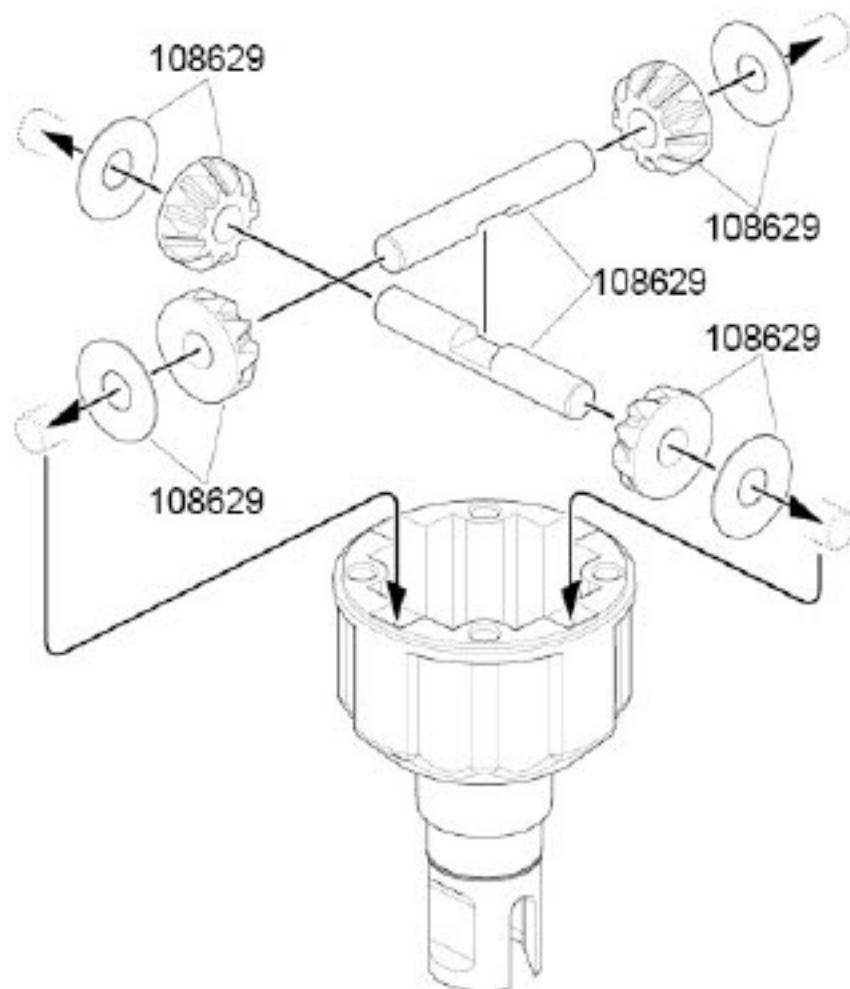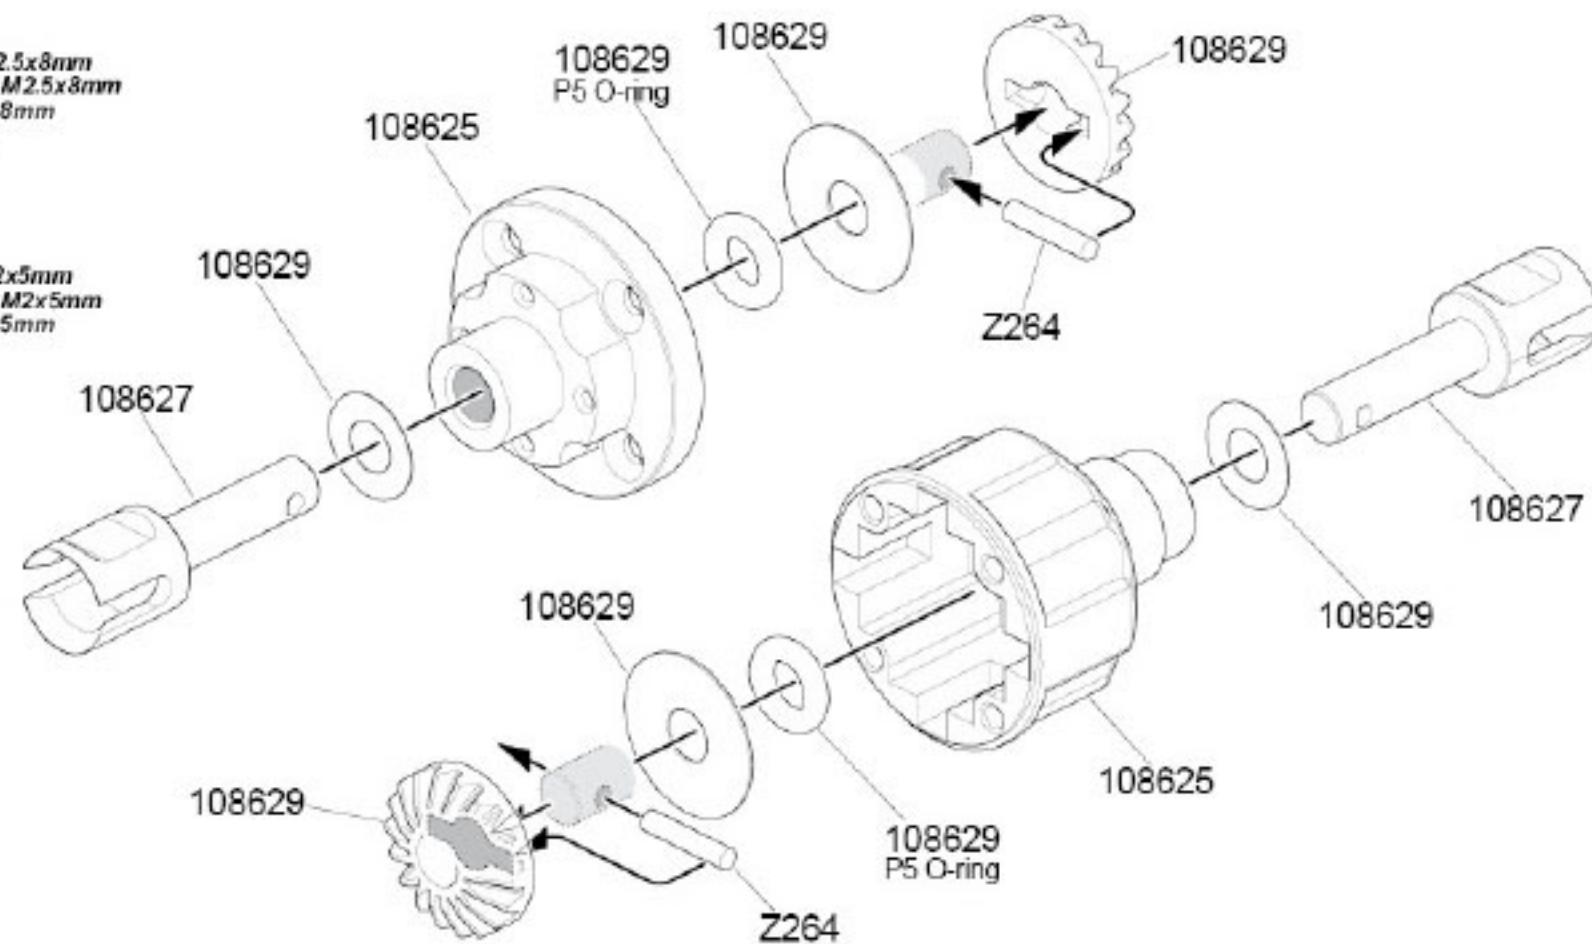

4 x 108625
M2.5x8mm

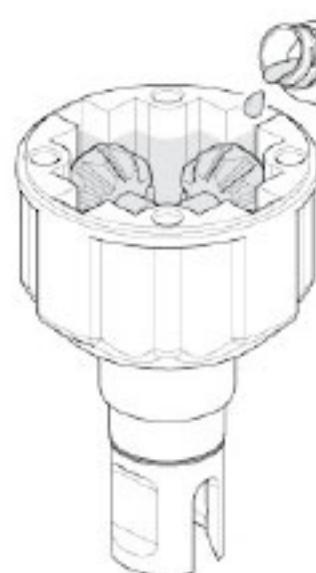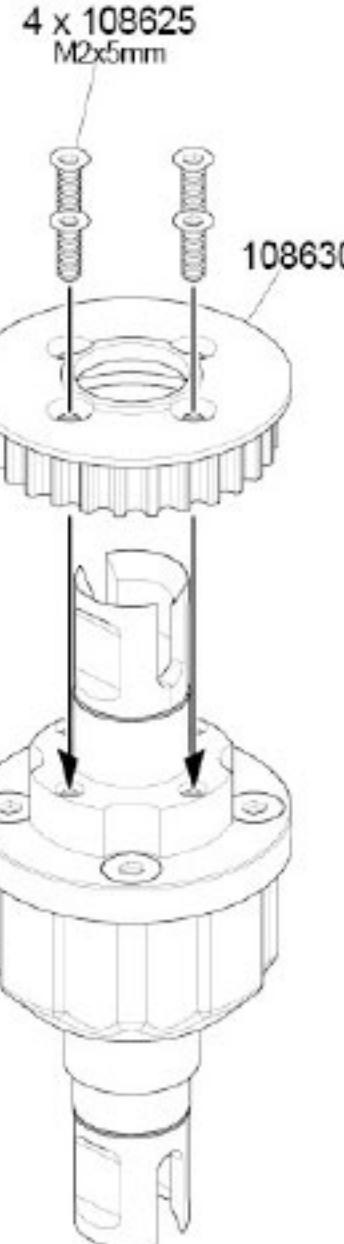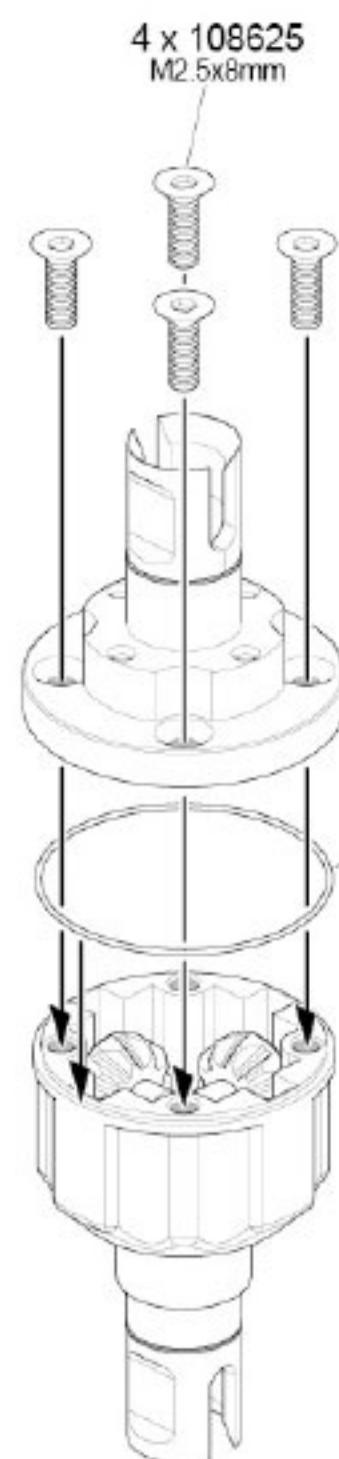

Silicone Oil #300000
Silikon Daempferoel #300000
Huile silicone #300000
シリコンオイル#300000

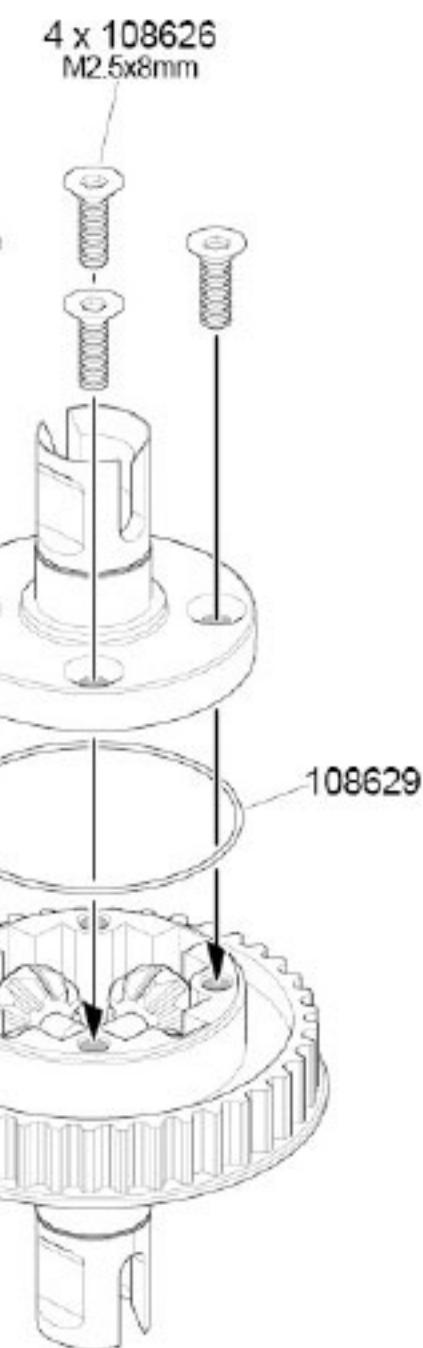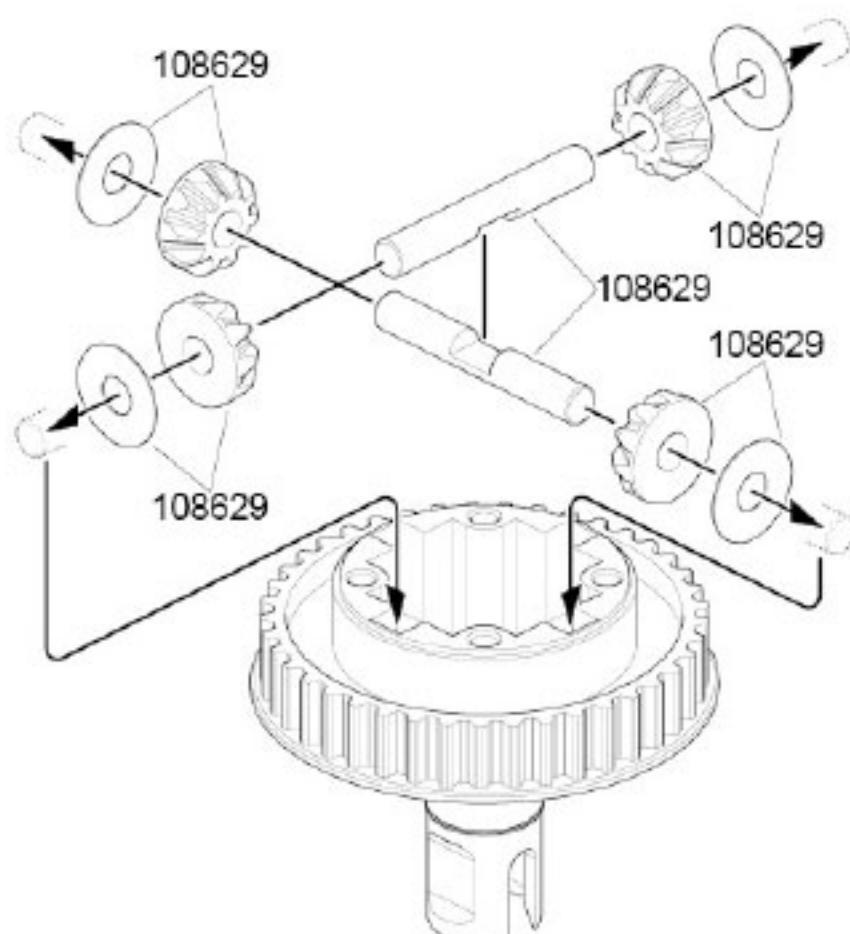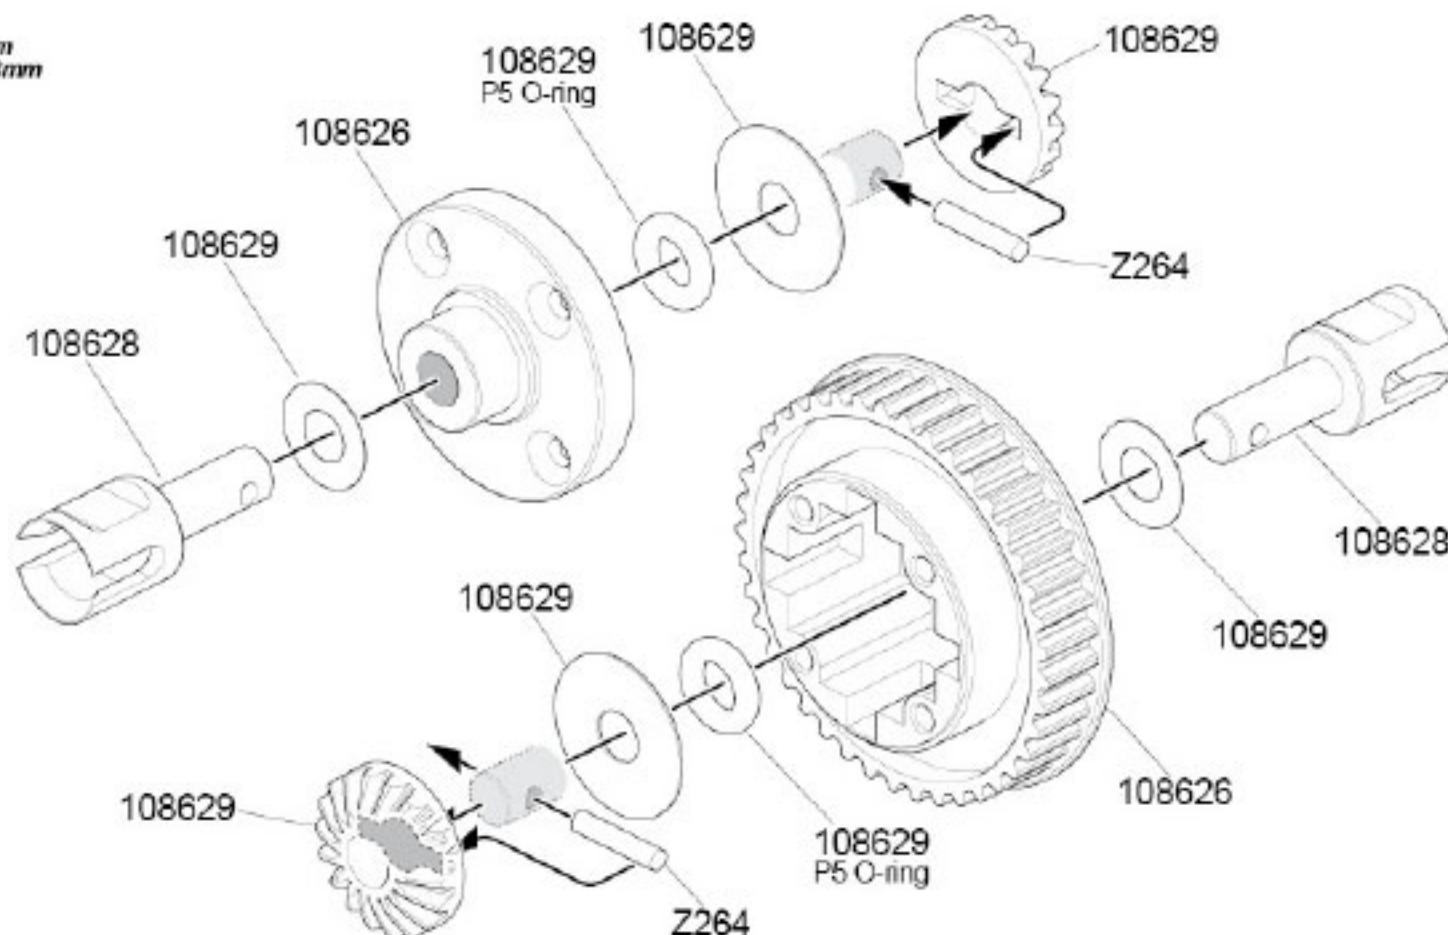STEP A-021.5
x4108626
Flat Head Screw M2.5x8mm
Senkkopfschraube M2.5x8mm
Vis tête plate M2.5x8mm
サルキジ M2.5x8mm*Fill to top of the gears with silicone diff oil.**Soviel Silikon-Difföl einfüllen, bis die Zahnräder bedeckt sind.**Remplissez les pignons jusqu'en haut avec de l'huile silicone pour différentiels.**ギヤが隠れるまでシリコンオイルを添えます。*

STEP B-01

(2 mm)  x3


Z721
Set Screw M4x4mm
Madenschraube M4x4mm
Vis sans tête M4x4mm
イモネジM4x4mm

(2 mm)  x1

Z081
Flat Head Screw M3x6mm
Senkkopfschraube M3x6mm
Vis tête plate M3x6mm
サラネジ M3x6mm

(2 mm)  x6

Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラネジ M3x8mm

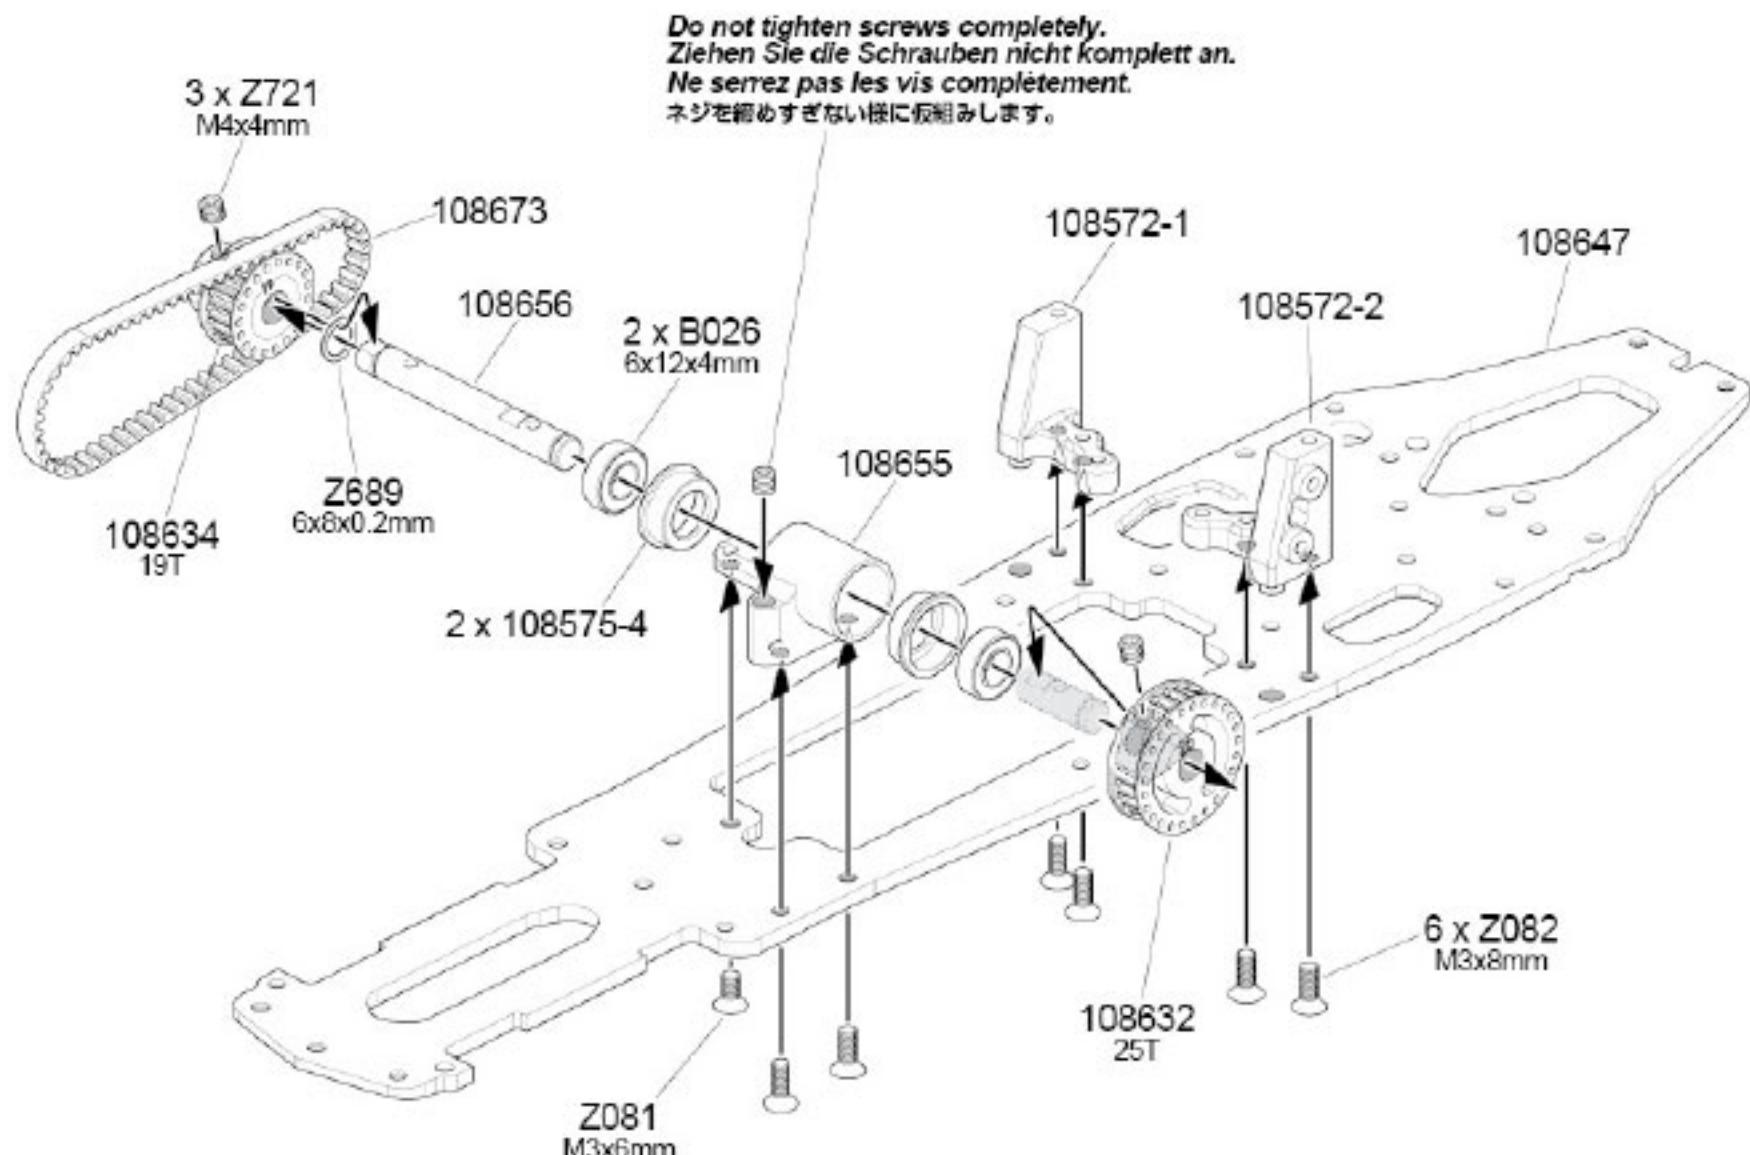


STEP C-01

(1.5 mm)  x2


108637
Set Screw M3x2.5mm
Madenschraube M3x2.5mm
Vis sans tête M3x2.5mm
イモネジM3x2.5mm

Z164
Grease (Not Included)
Fett (Nicht enthalten)
Graisse (Non inclus)
グリス (別売)

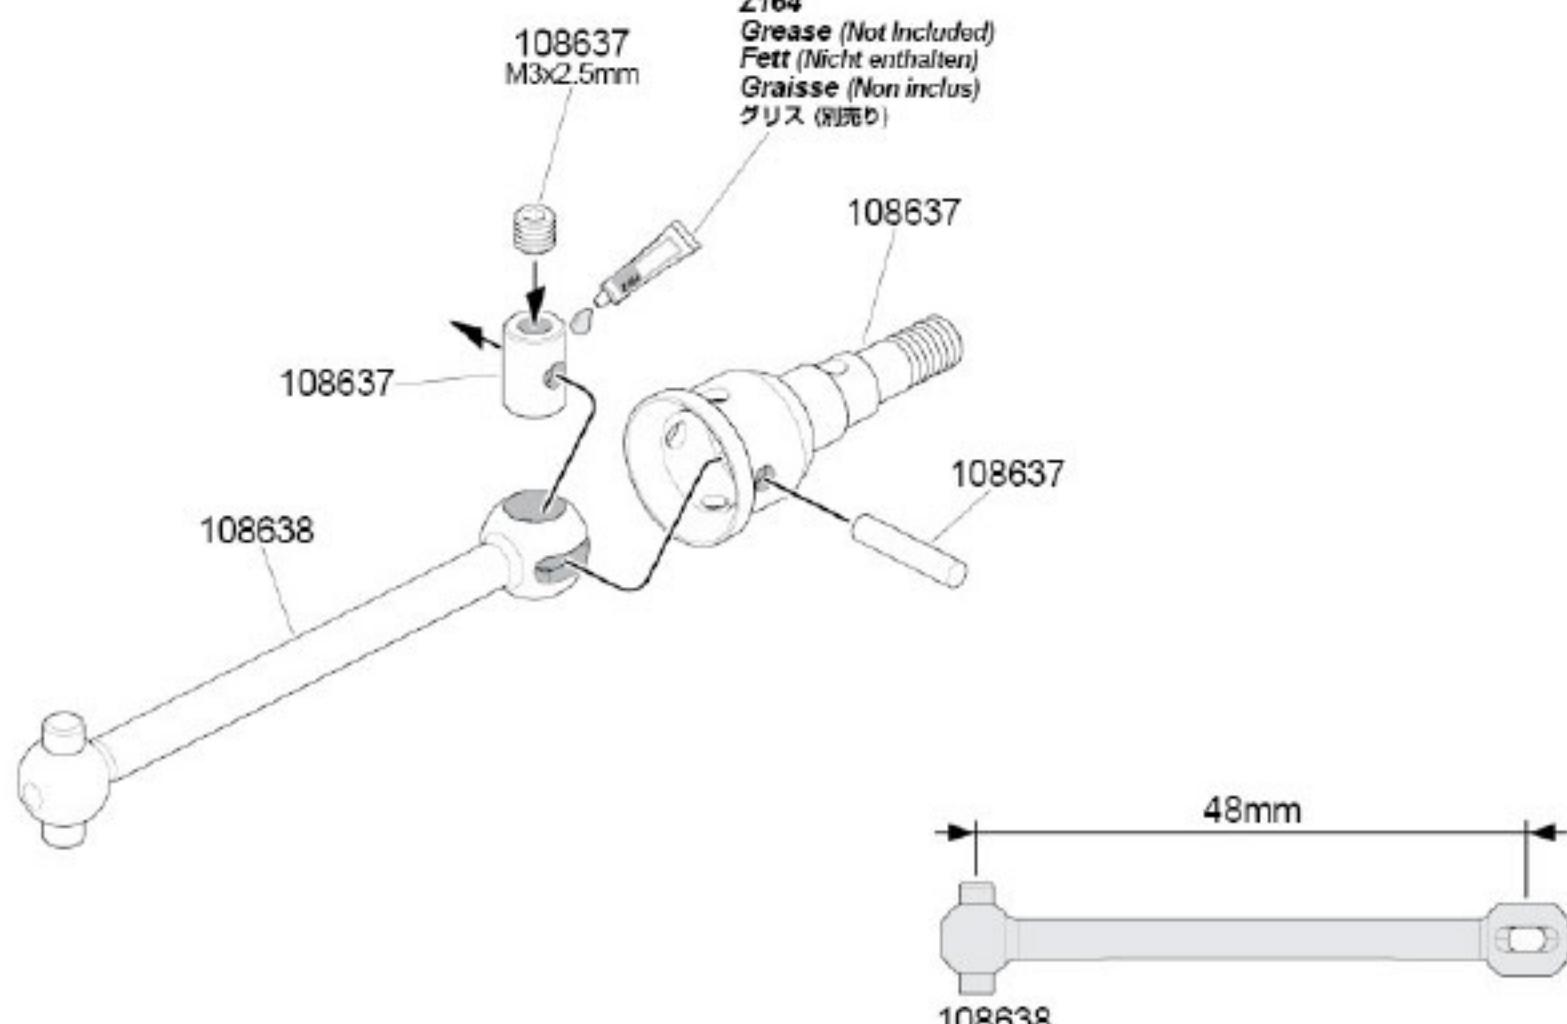


2x Make 2 2 fois
2 Stück 二回作ります

STEP C-02

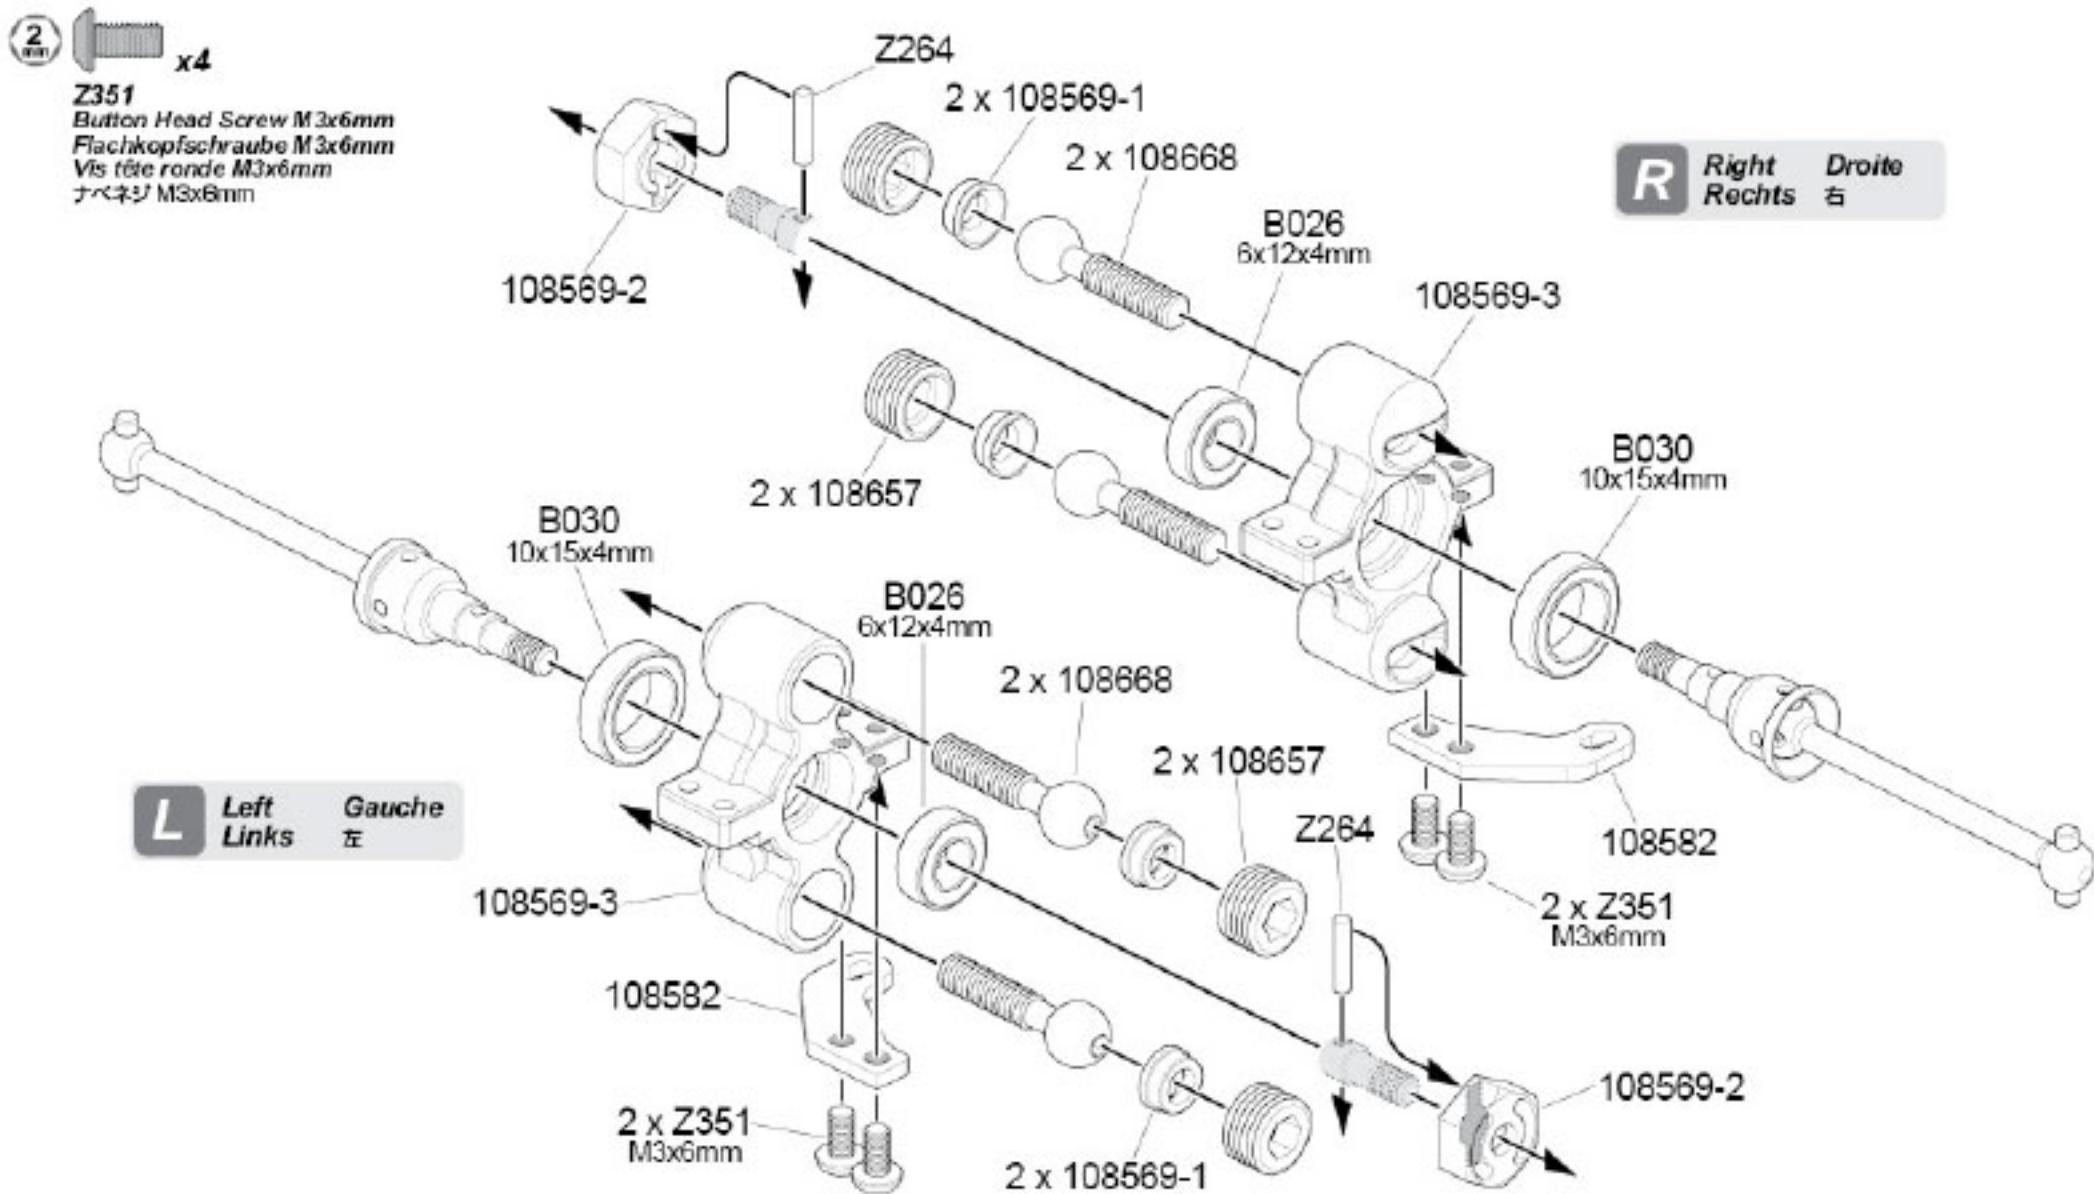


STEP C-03

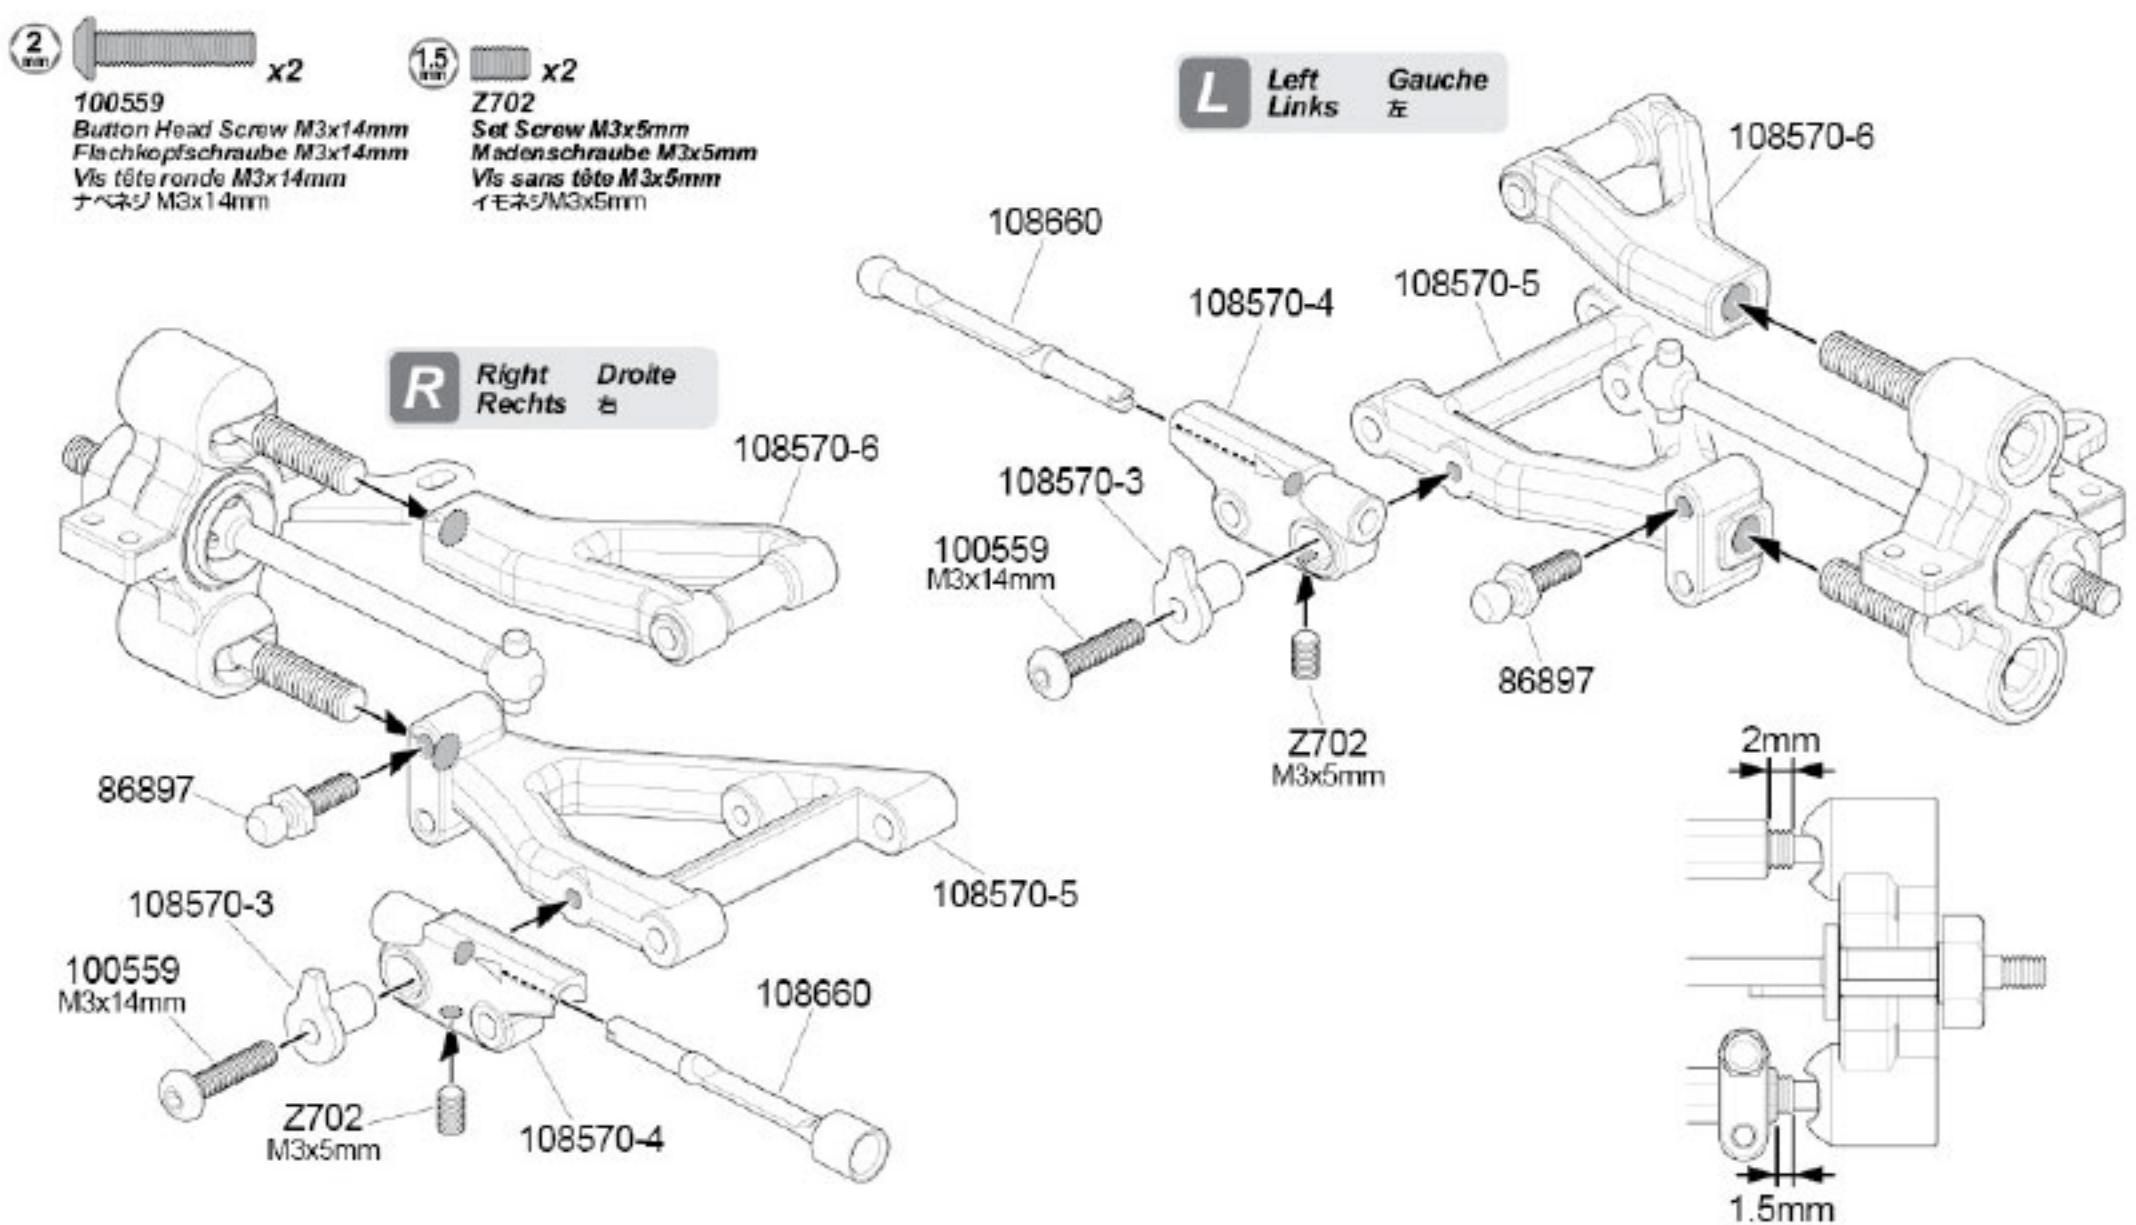

STEP C-04

 x4

Z083
Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラナジ M3x10mm



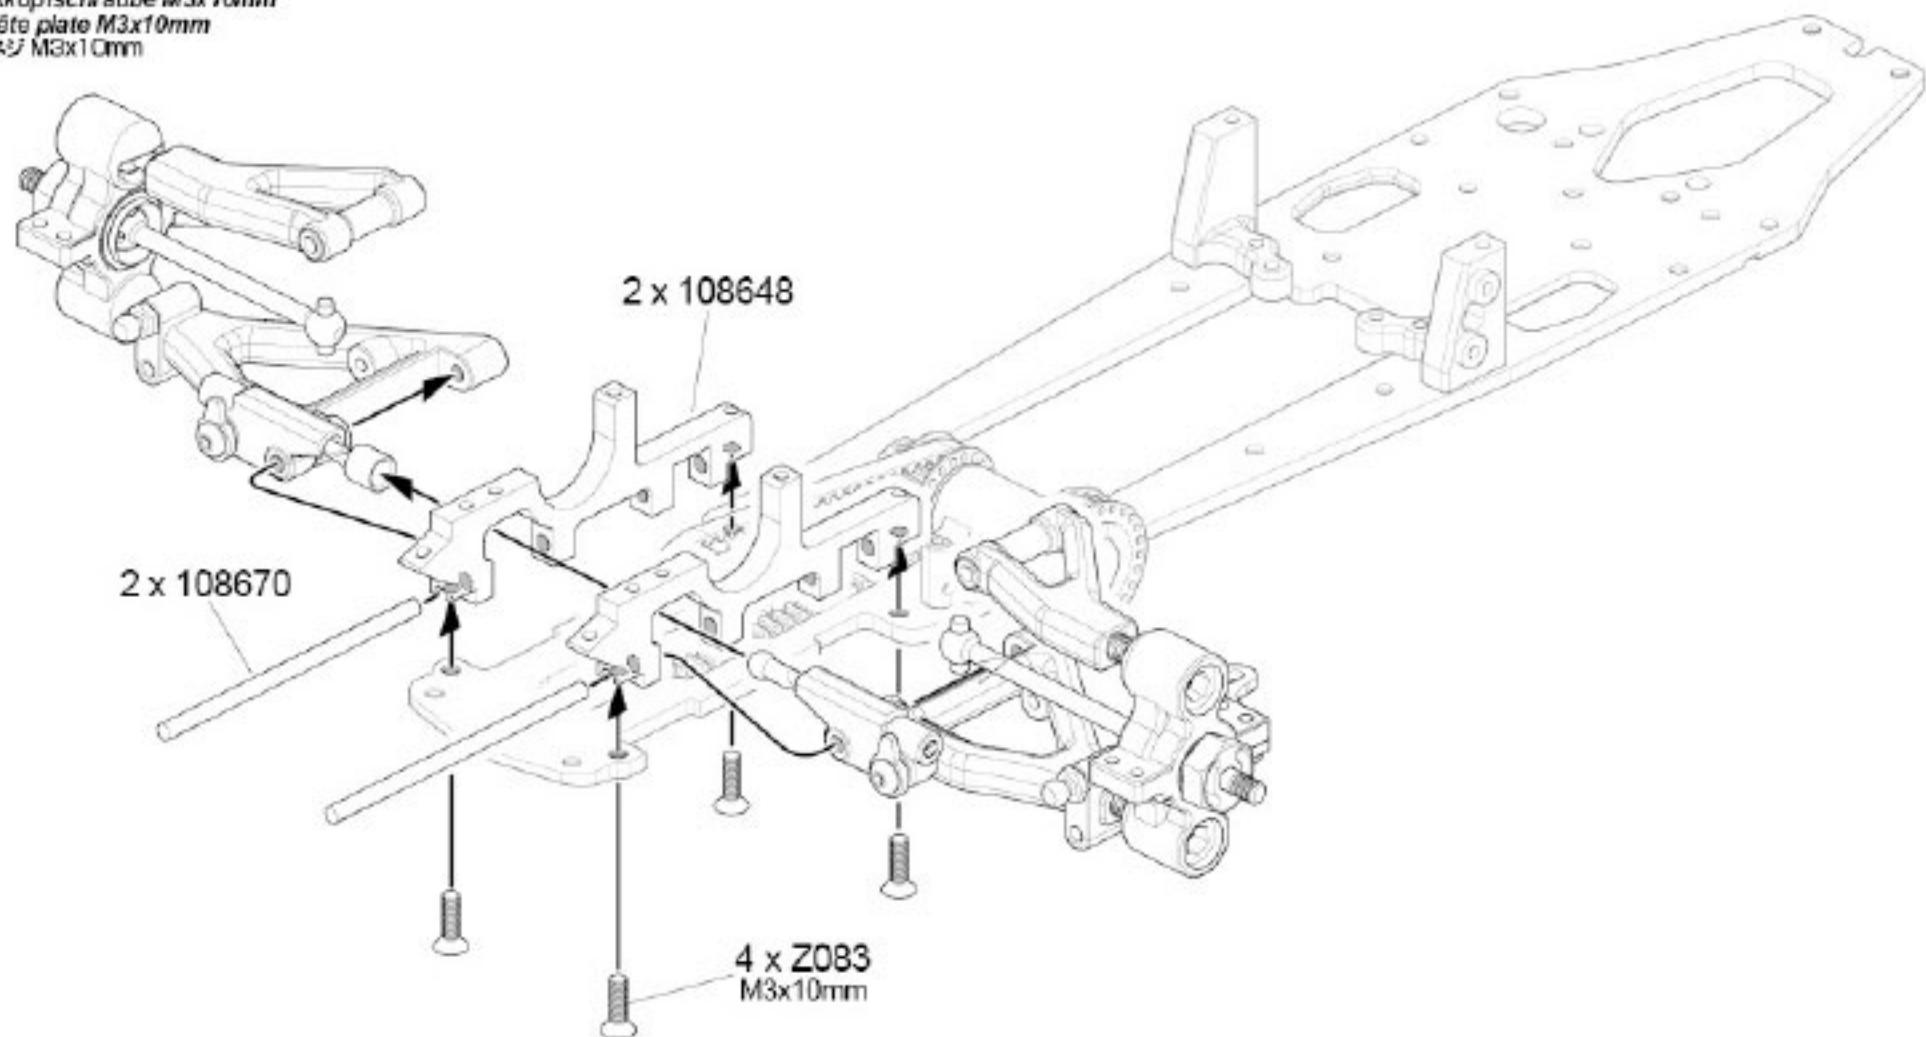
**STEP C-05**

 x4

Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

 x2

Z724
Set Screw M4x8mm
Madenschraube M4x8mm
Vis sans tête M4x8mm
イモネジ M4x8mm

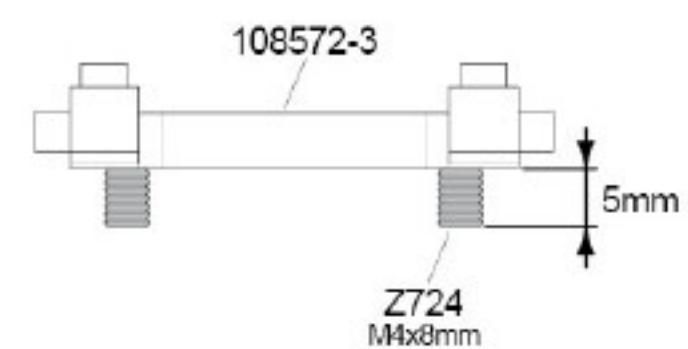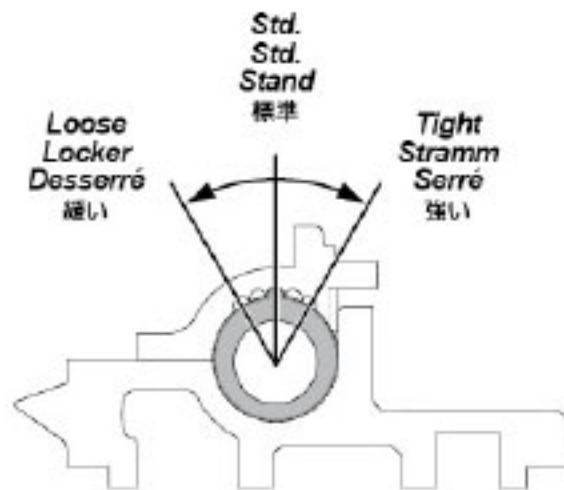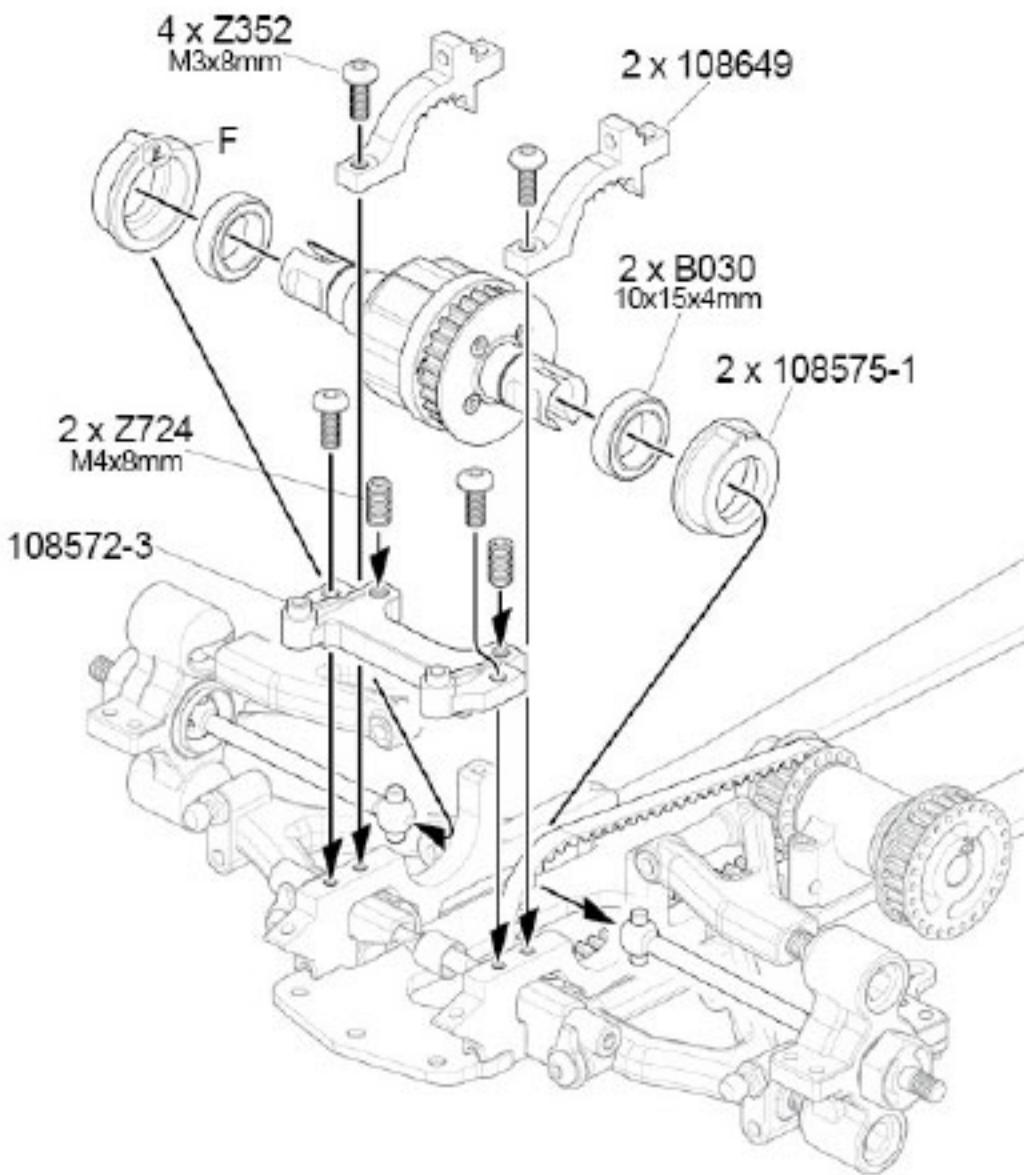


STEP D-01

(2)
mm
x3

Z081
Flat Head Screw M3x6mm
Senkkopfschraube M3x6mm
Vis tête plate M3x6mm
サラネジ M3x6mm


(2)
mm
x1

Z351
Button Head Screw M3x6mm
Flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm

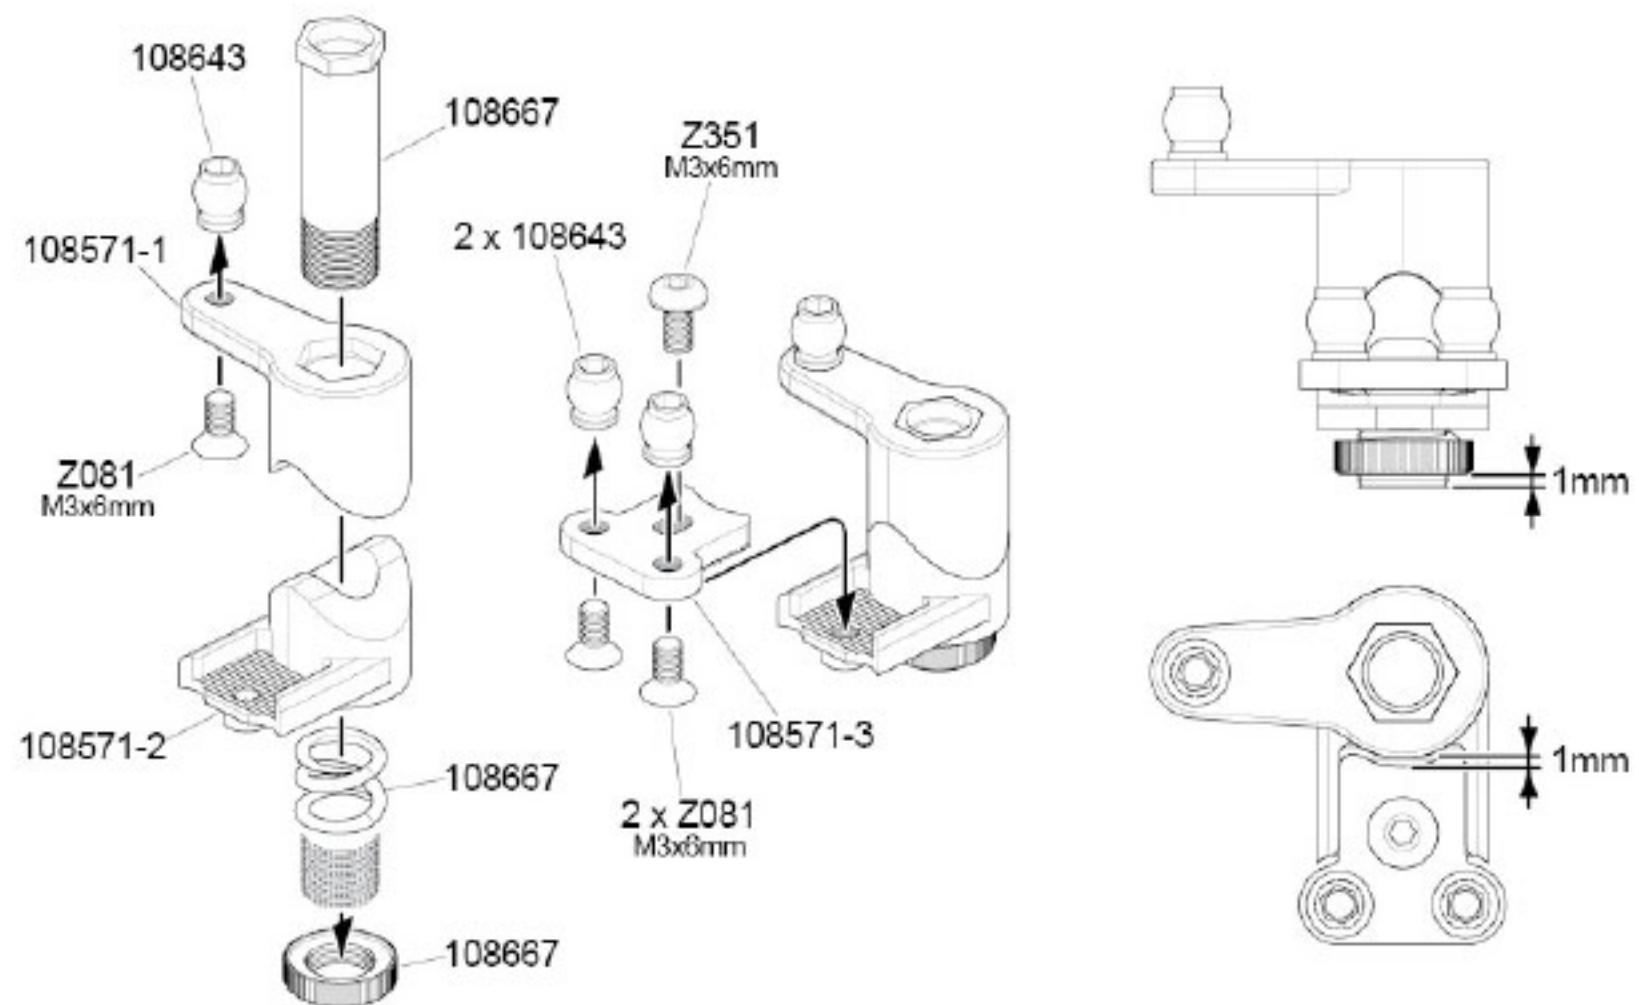**STEP D-02**

(2)
mm
x1



Z083
Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm

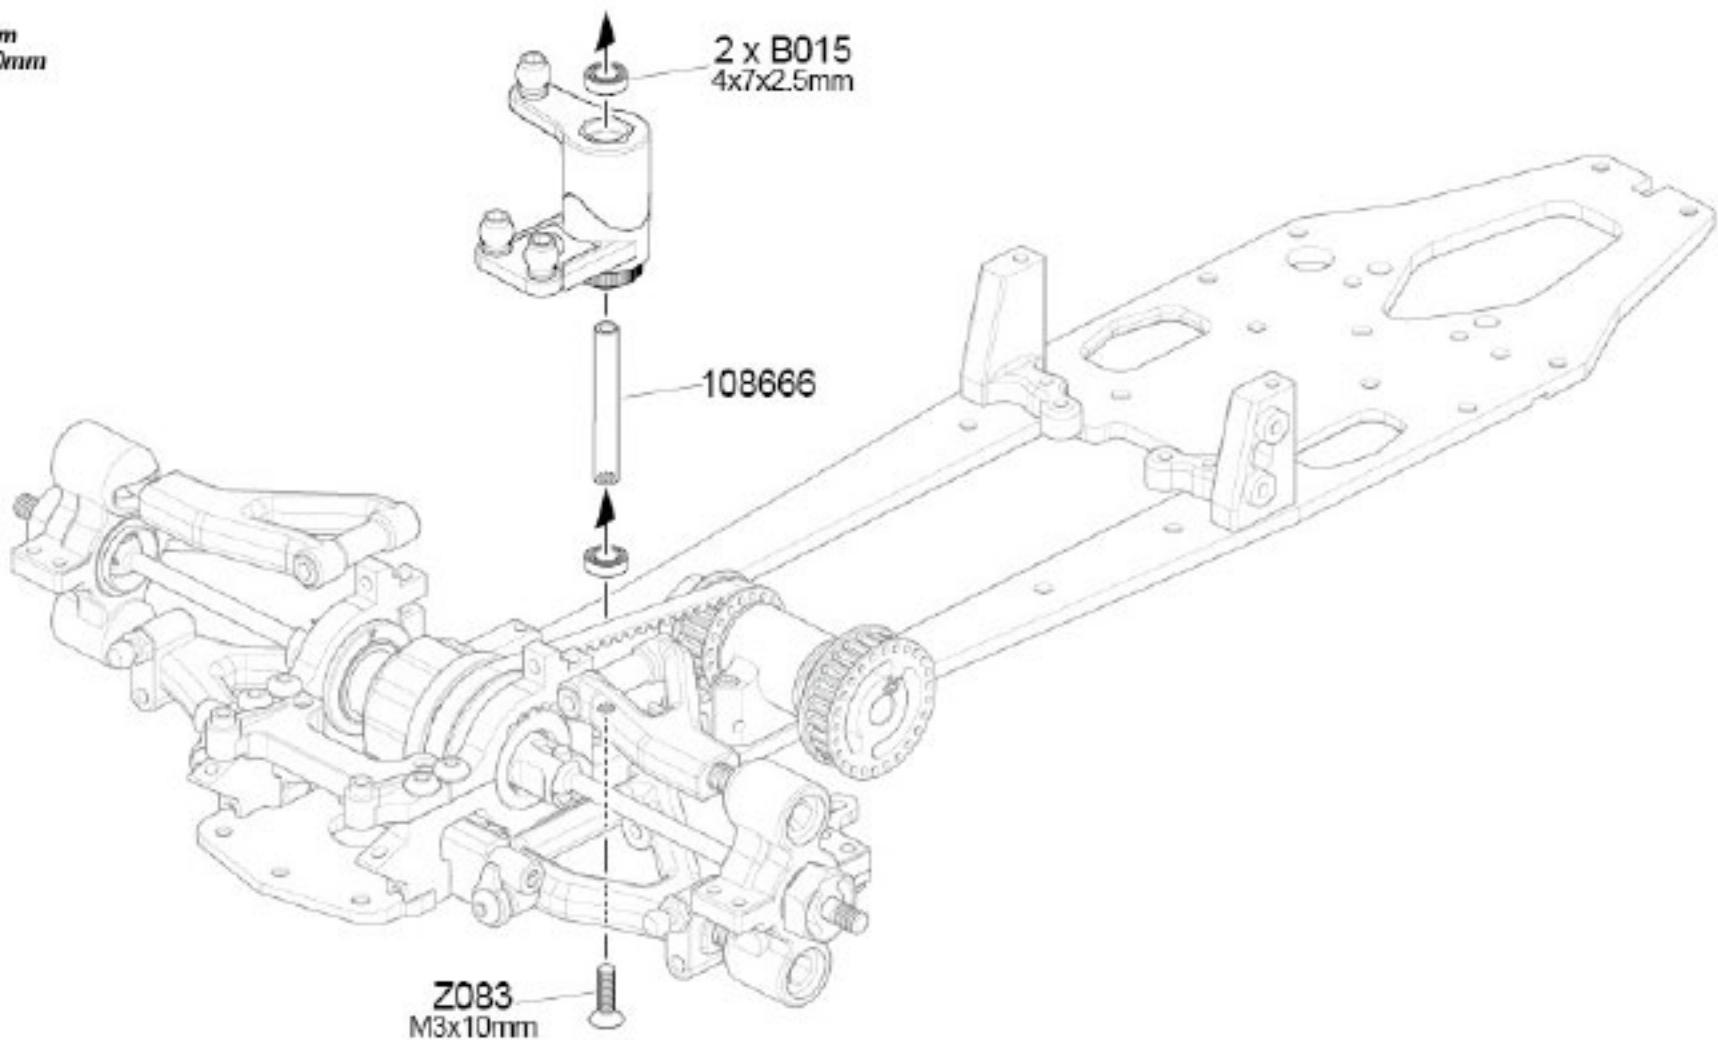

STEP D-03

(2) x2

Z351
Button Head Screw M3x6mm
Flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm

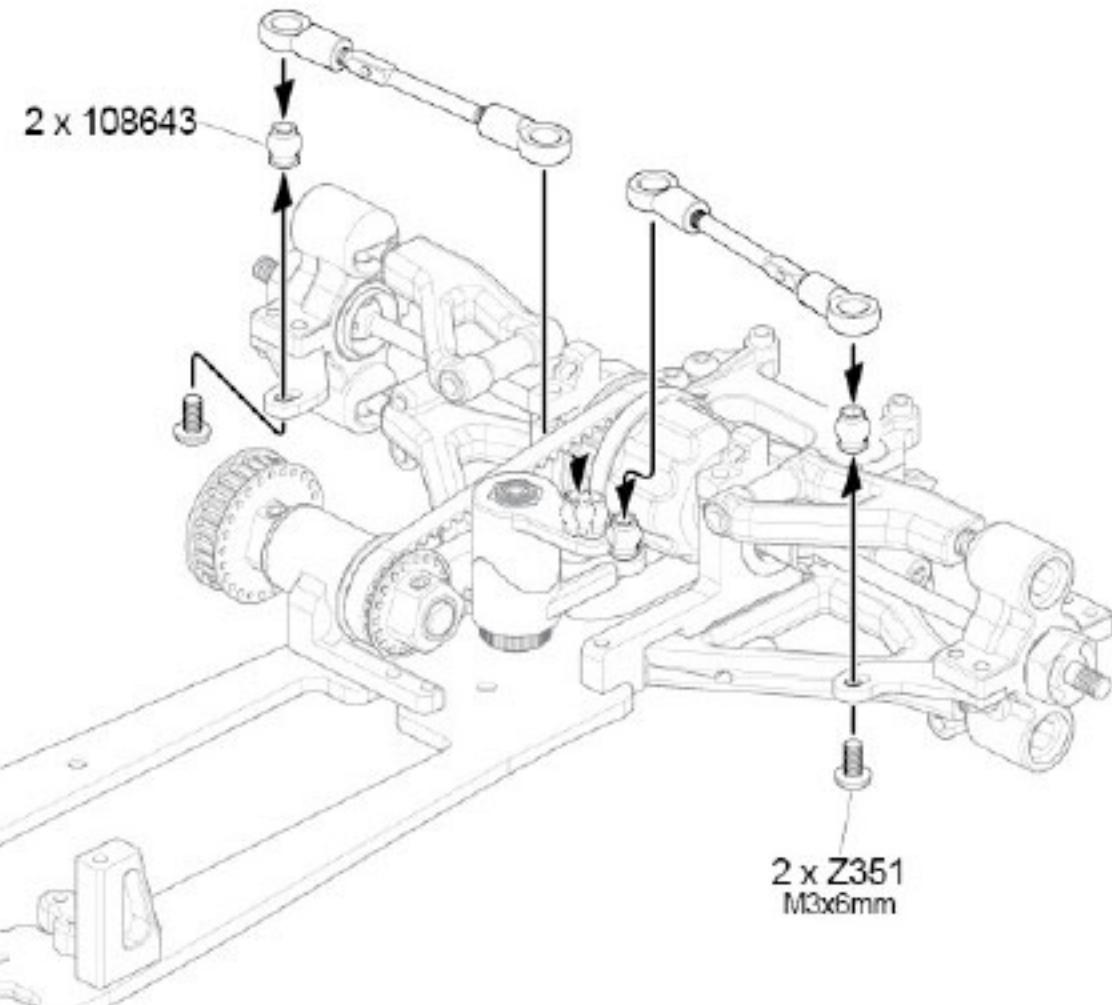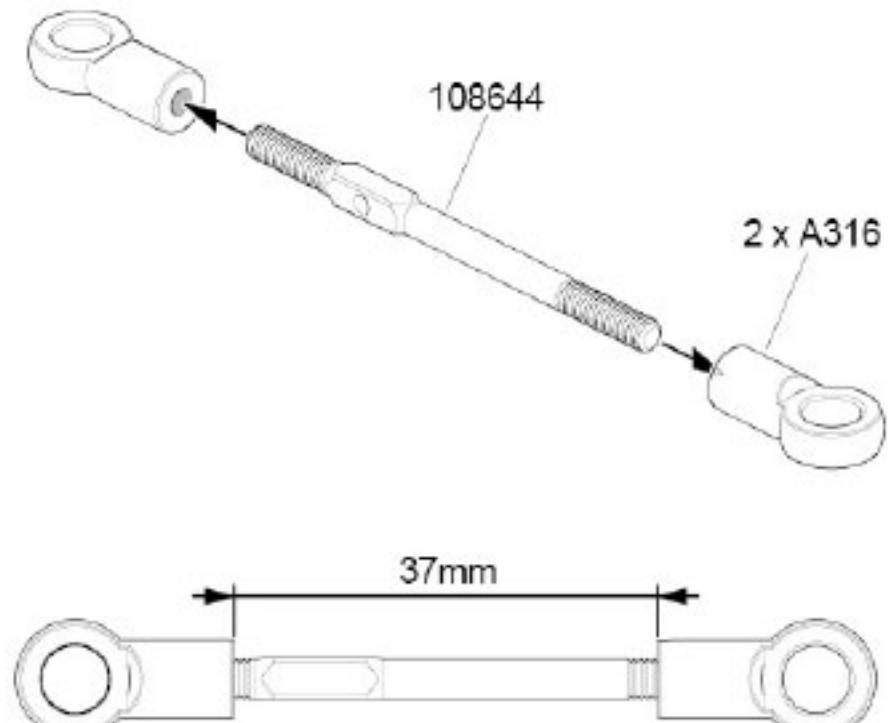

2x Make 2 2 fois
2 Stück 2個作ります


STEP D-04

(2) x4

Z353
Button Head Screw M3x10mm
Flachkopfschraube M3x10mm
Vis tête ronde M3x10mm
ナベネジ M3x10mm


(2) x4

100559
Button Head Screw M3x14mm
Flachkopfschraube M3x14mm
Vis tête ronde M3x14mm
ナベネジ M3x14mm

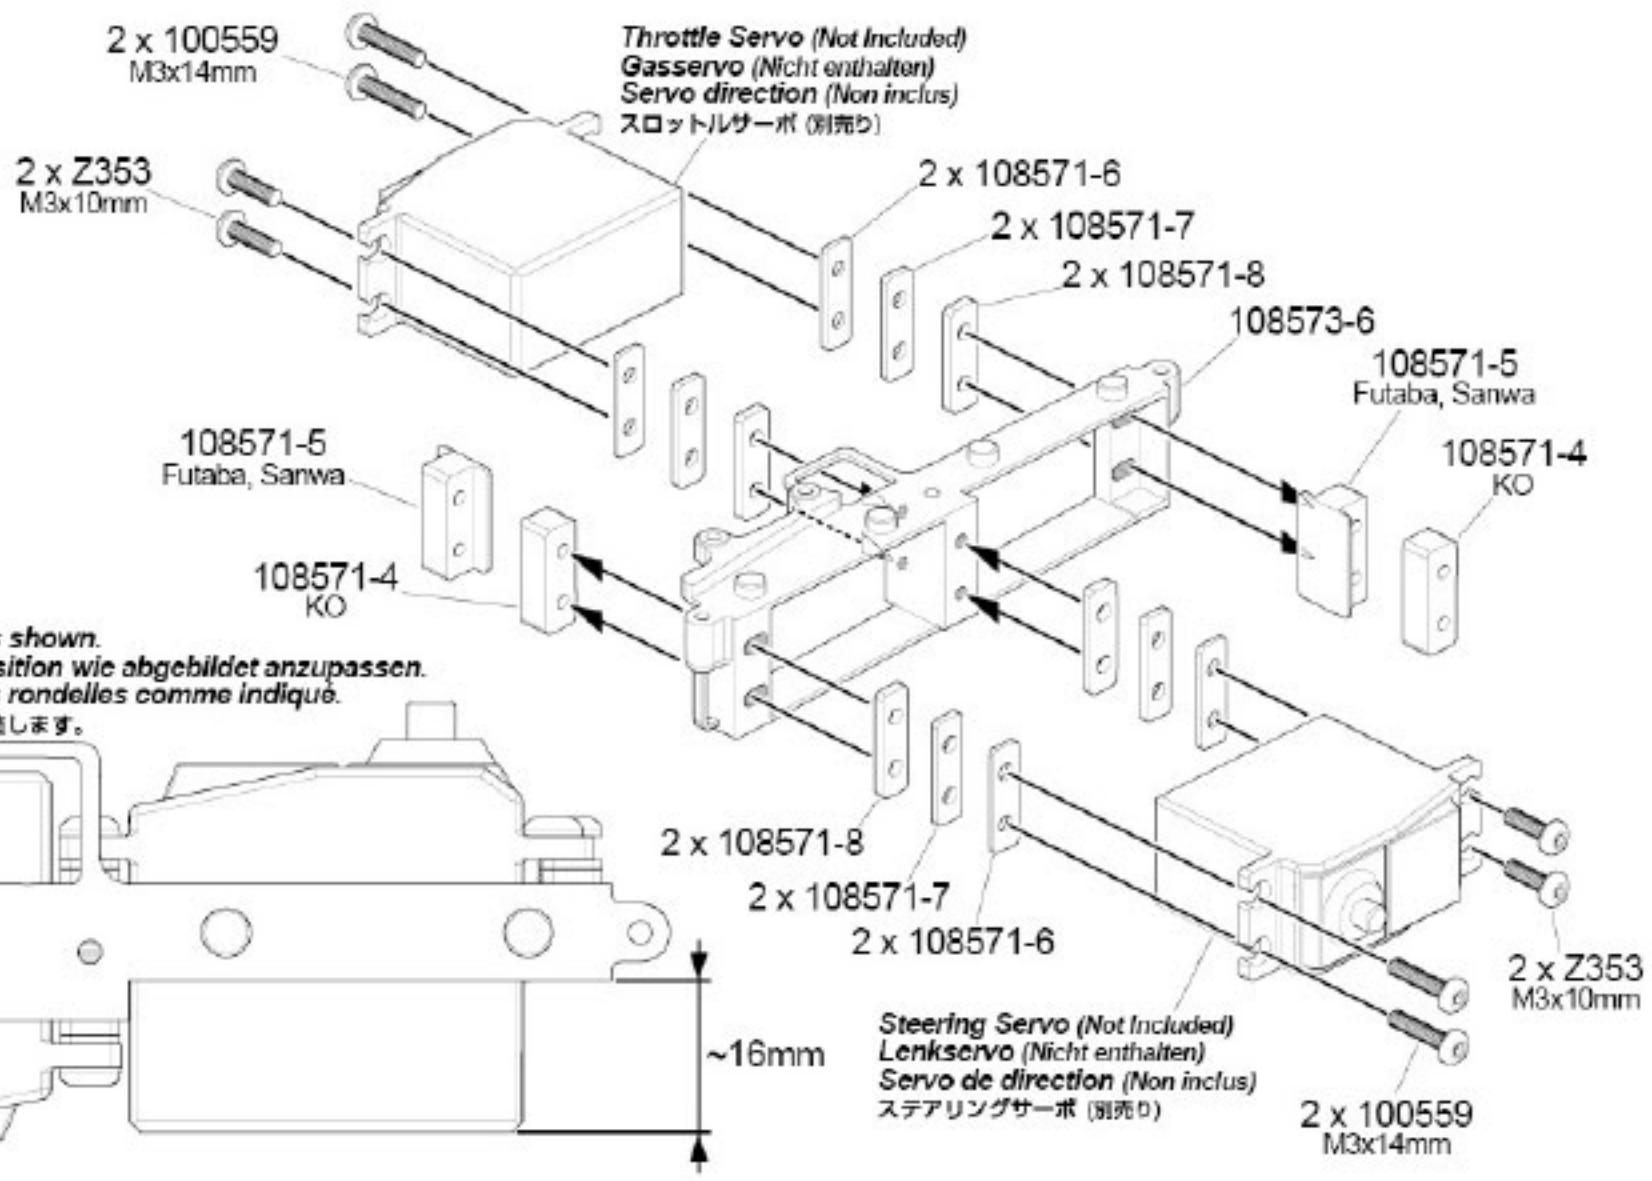

Adjust servo position using spacers as shown.

Nutzen Sie die Spacer um die Servoposition wie abgebildet anzupassen.
Réglez la position du servo à l'aide des rondelles comme indiqué.
図のようにサーボの位置をスペーサーを使って調整します。

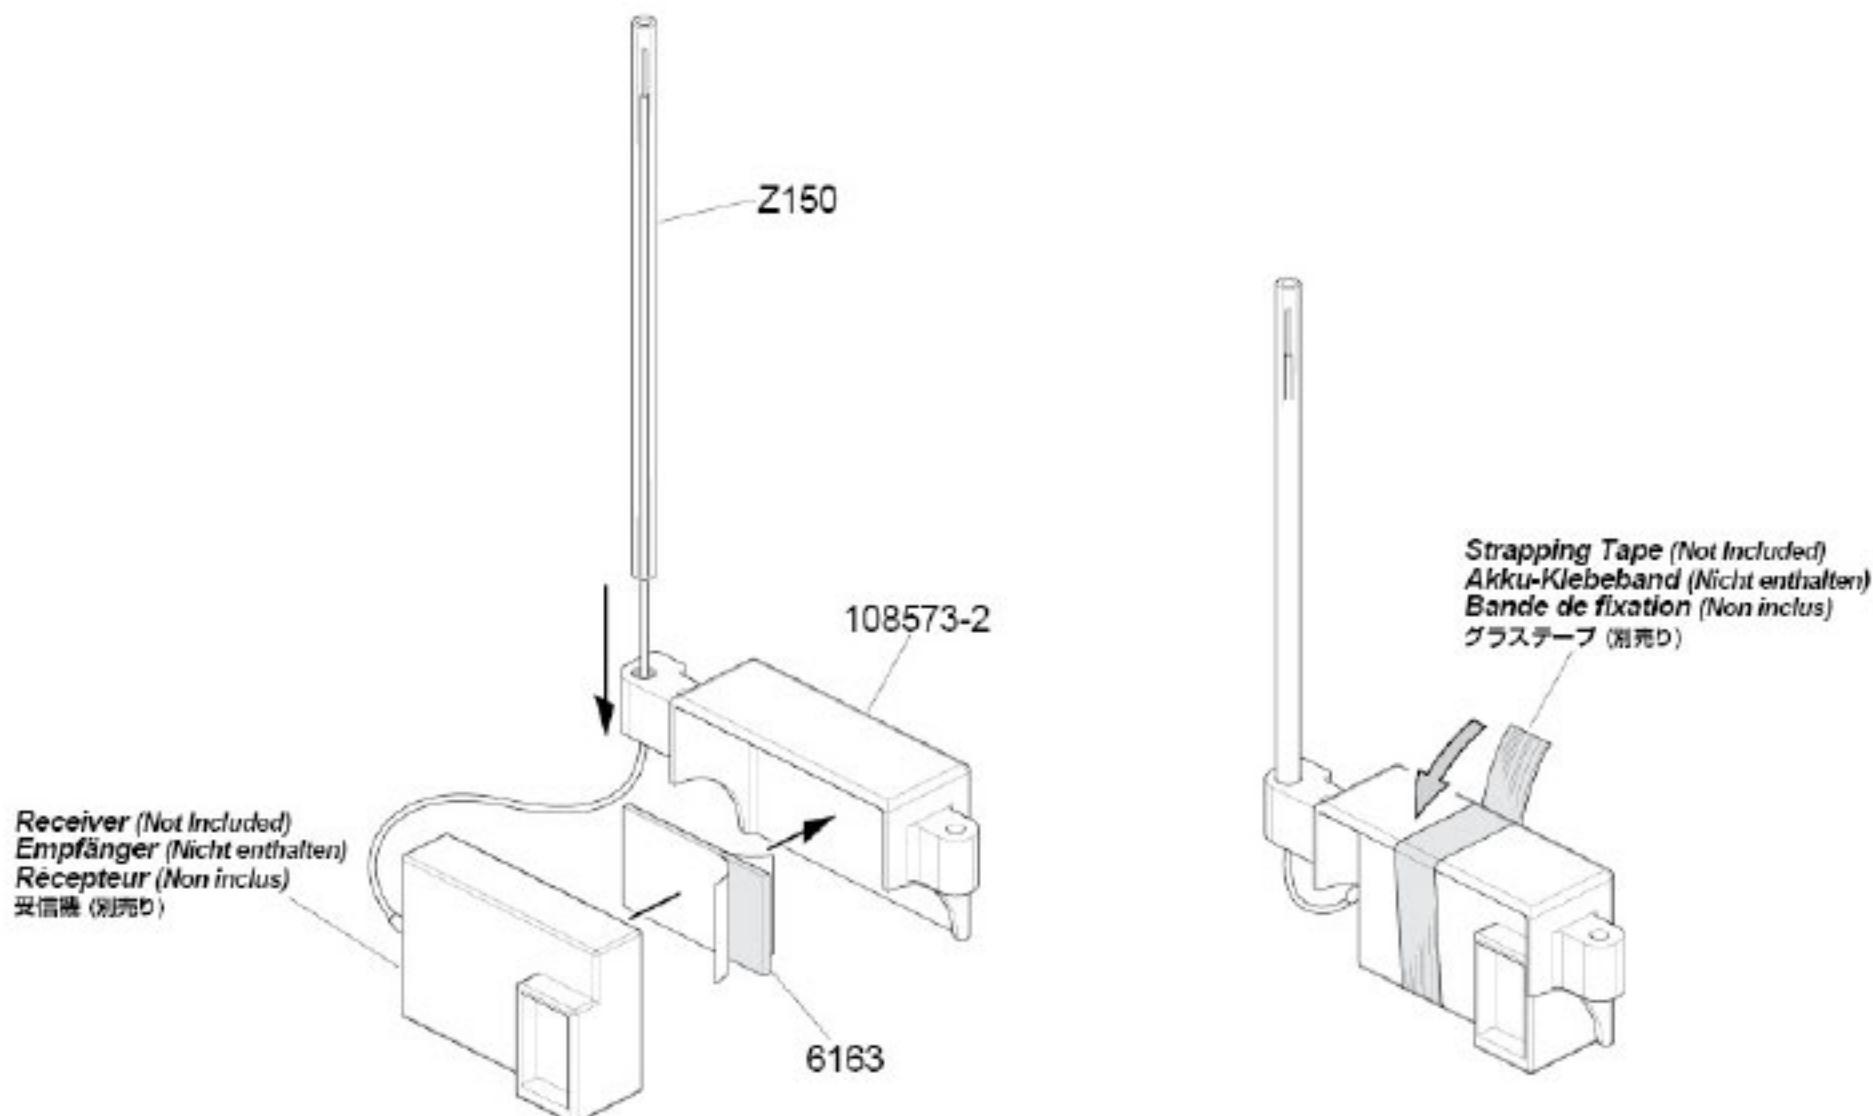STEP D-07**STEP D-08**

2 mm x2

Z351
Button Head Screw M3x6mm
Flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm

2 mm x2


Z353
Button Head Screw M3x10mm
Flachkopfschraube M3x10mm
Vis tête ronde M3x10mm
ナベネジ M3x10mm



2 x Z351
M3x6mm

108573-4

2 x Z353
M3x10mm

2 x 108676

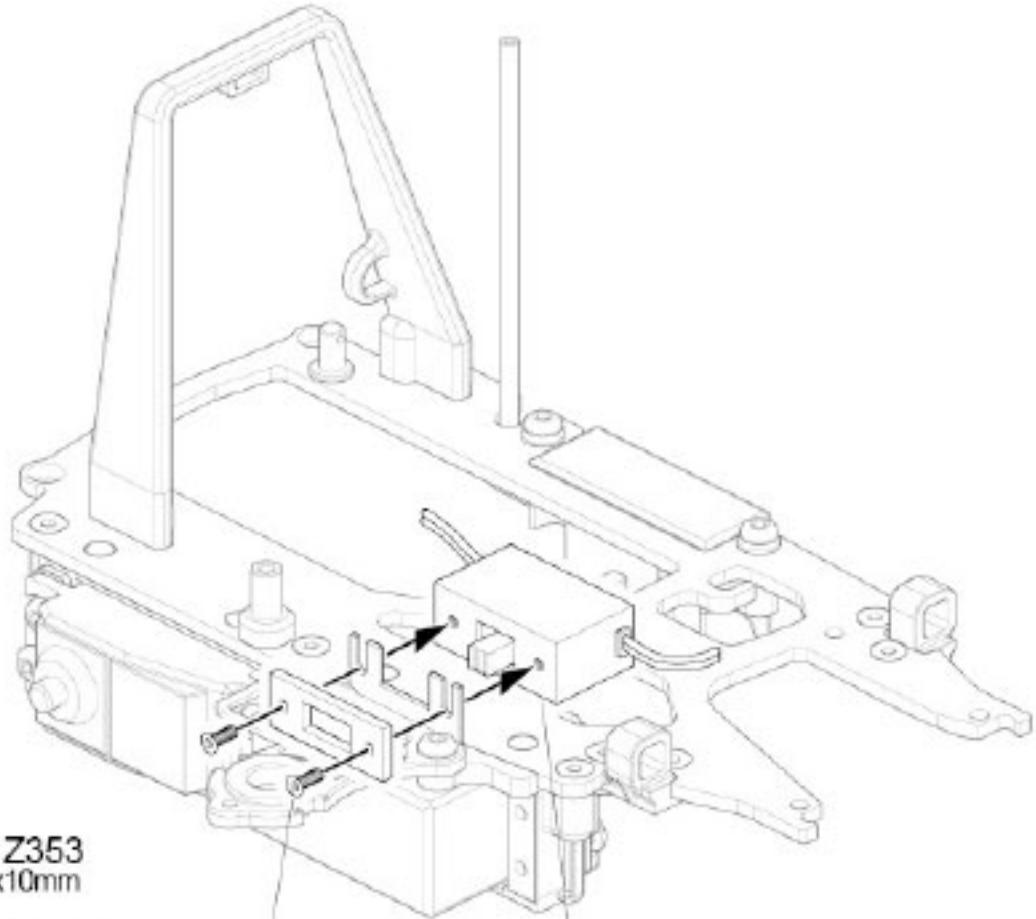

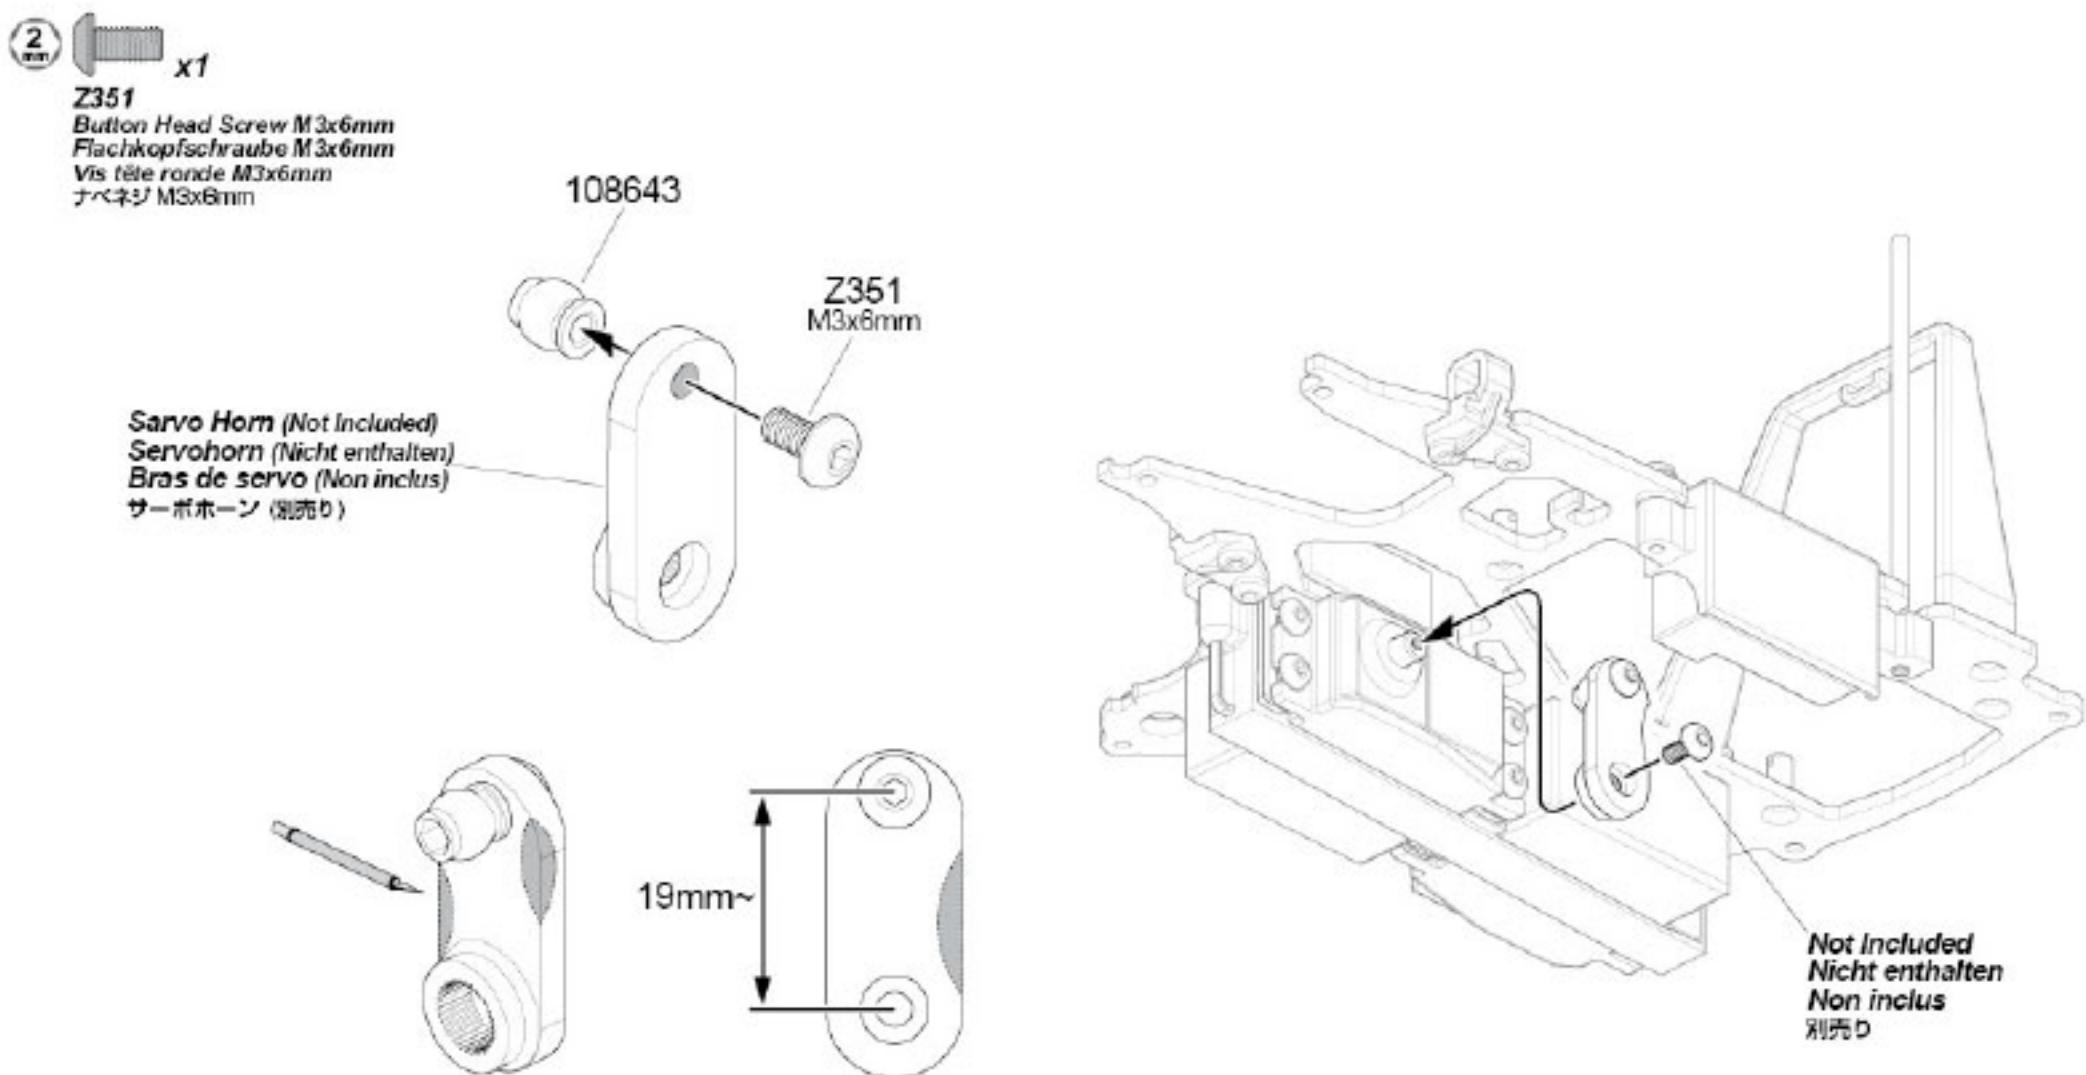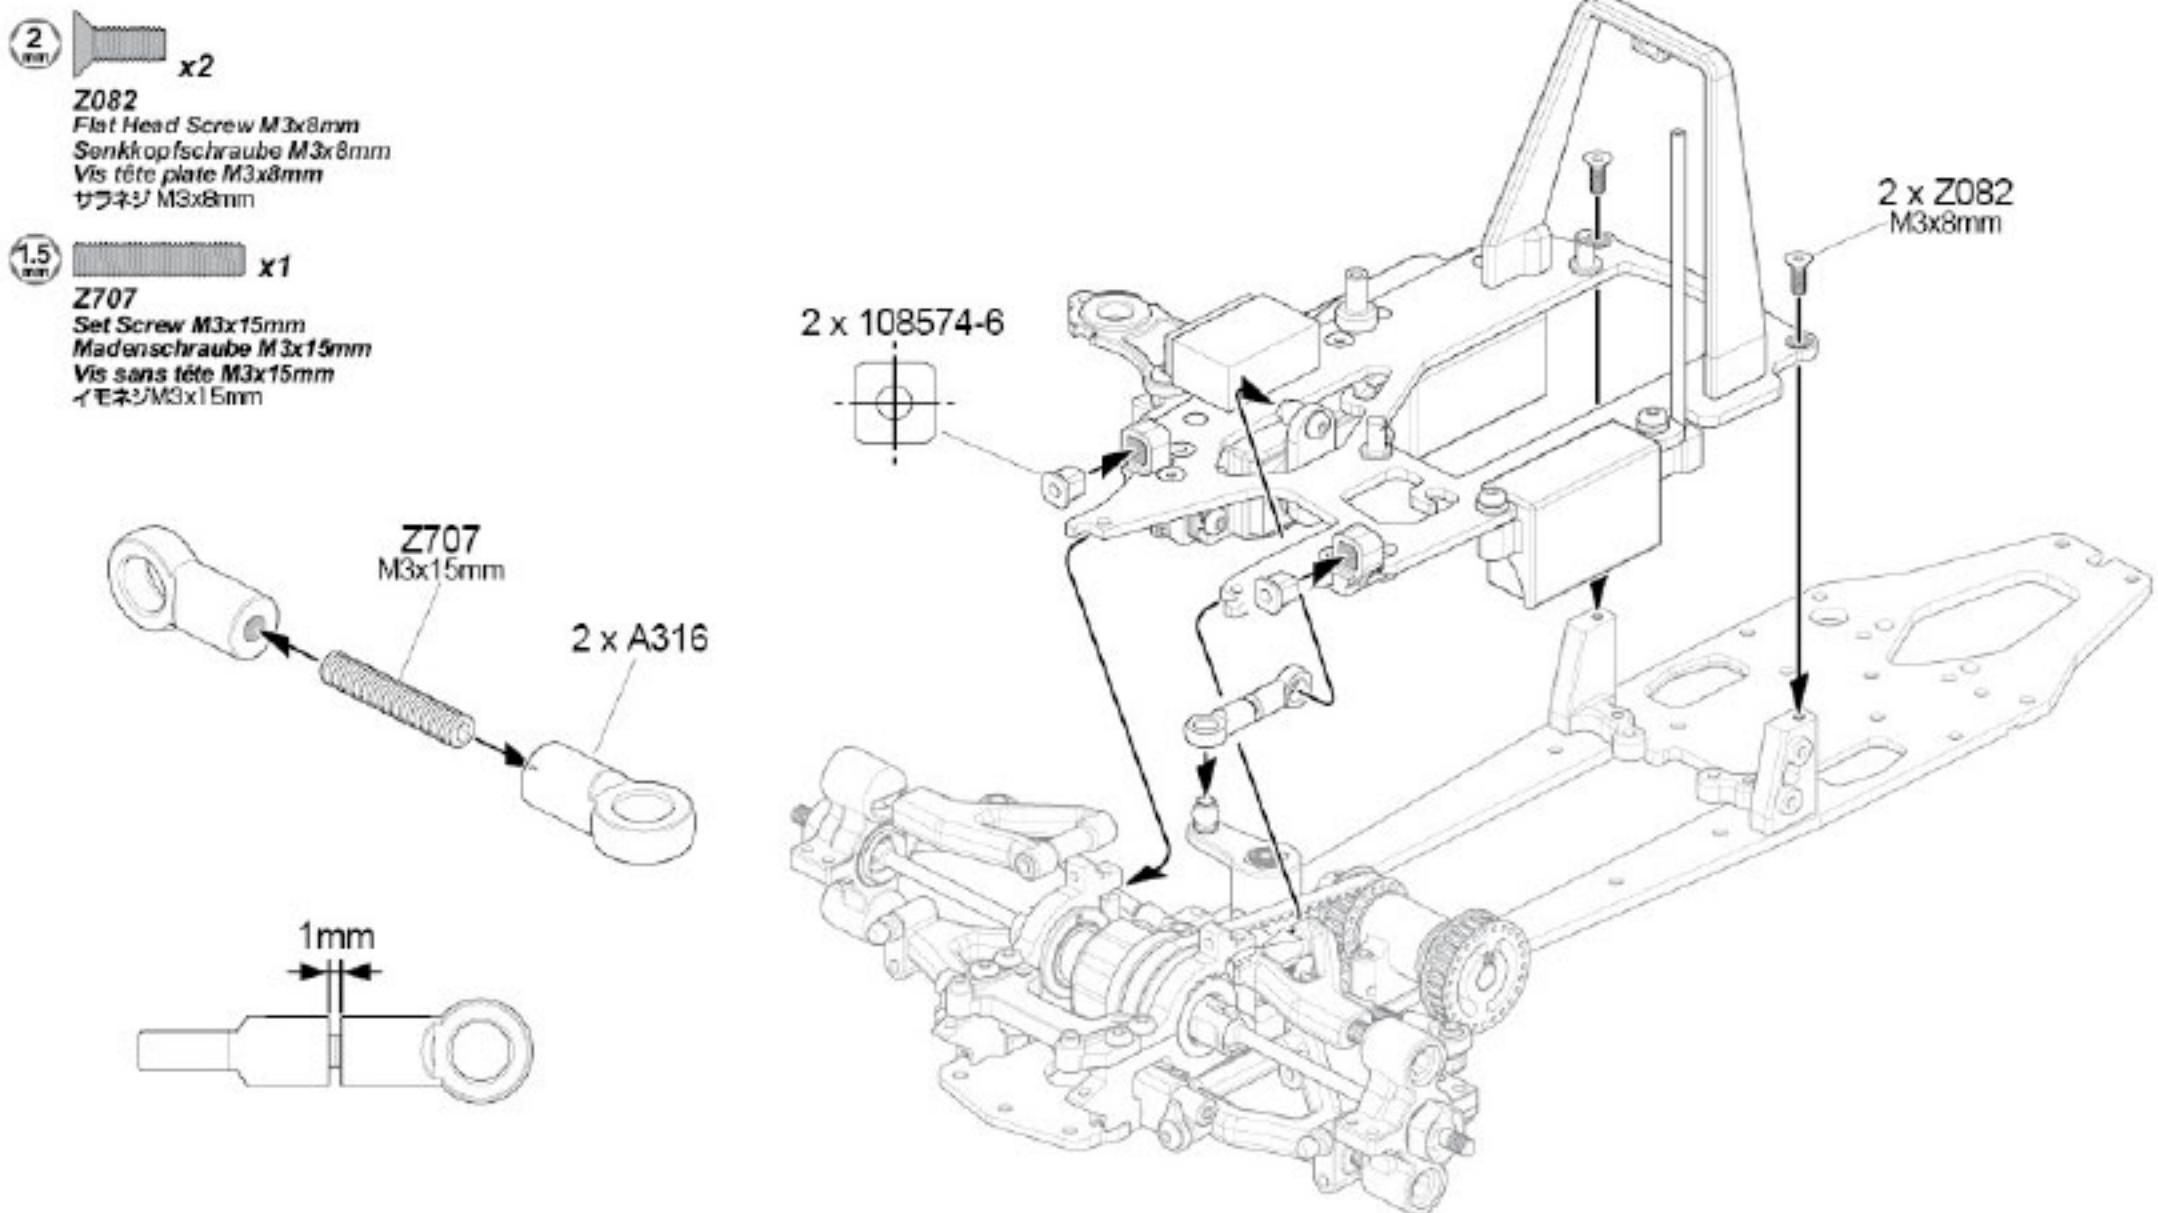STEP E-01**STEP E-02**

STEP E-03


x1

Z083
Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm



x2

100559
Button Head Screw M3x14mm
Flachkopfschraube M3x14mm
Vis tête ronde M3x14mm
ナベネジ M3x14mm

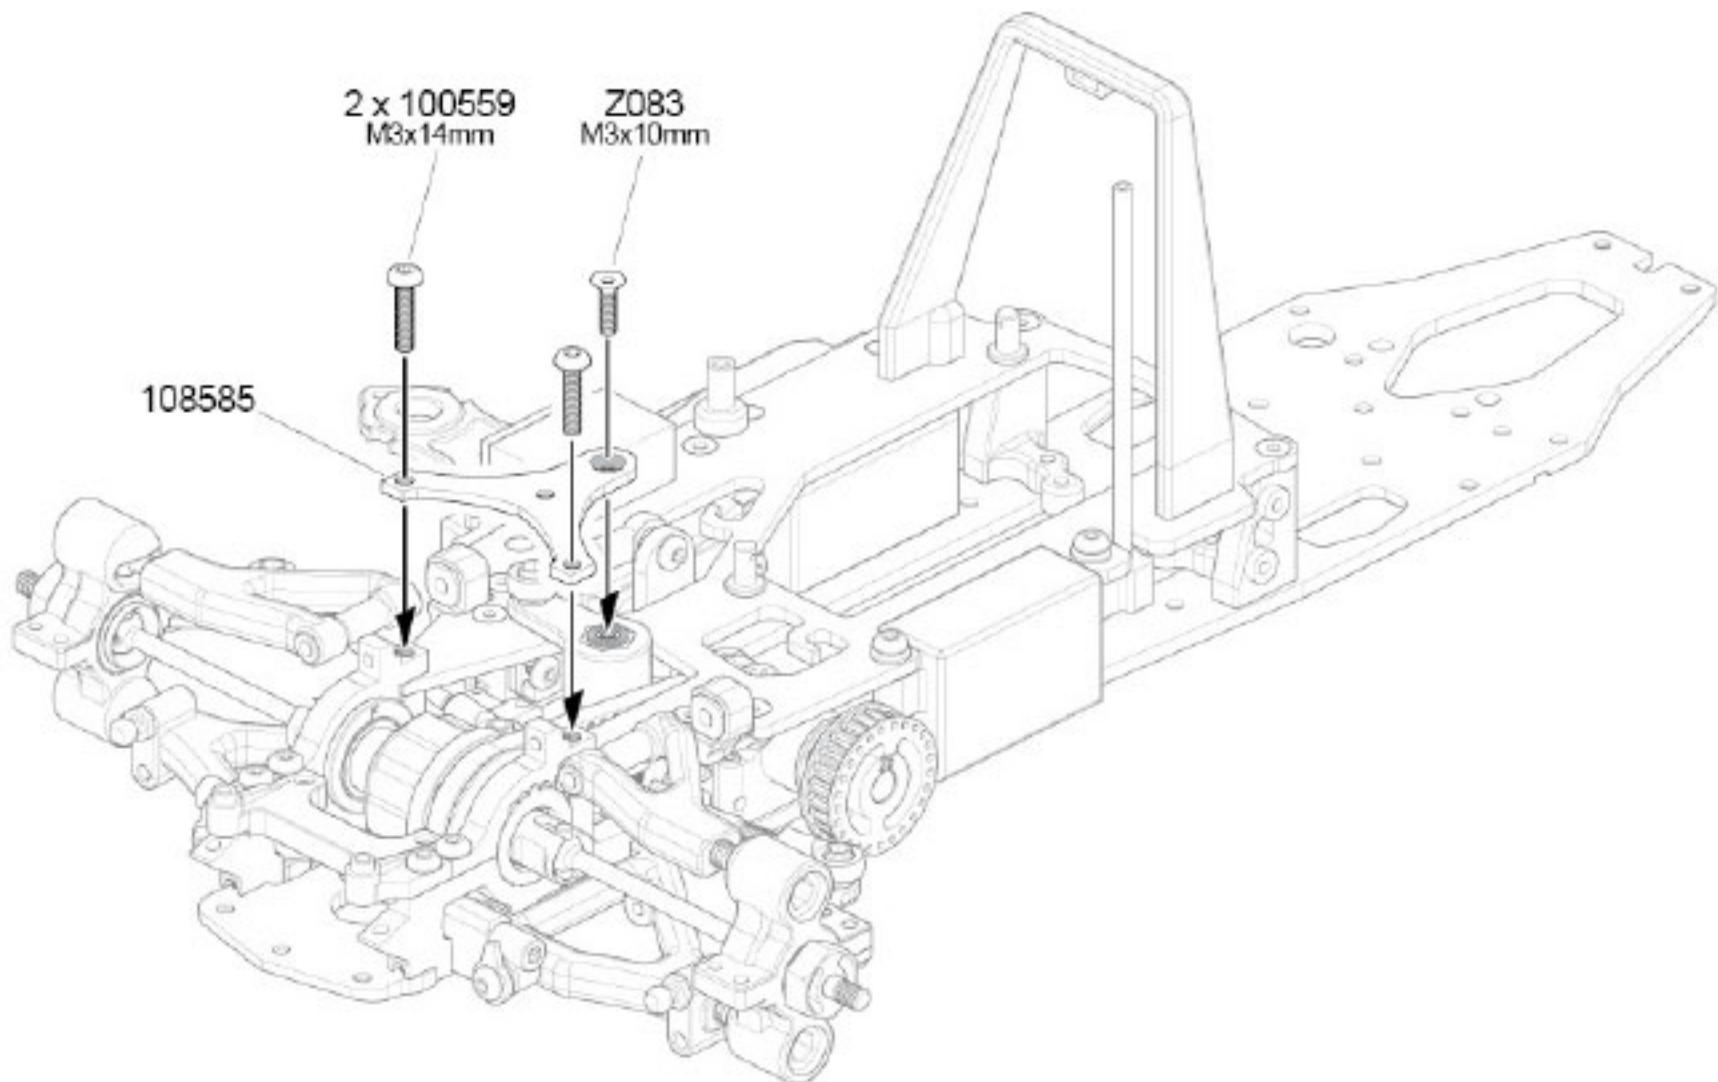**STEP E-04**


x2



Z351
Button Head Screw M3x6mm
Flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm





x2

107894
Button Head Screw M3x22mm
Flachkopfschraube M3x22mm
Vis tête ronde M3x22mm
ナベネジ M3x22mm

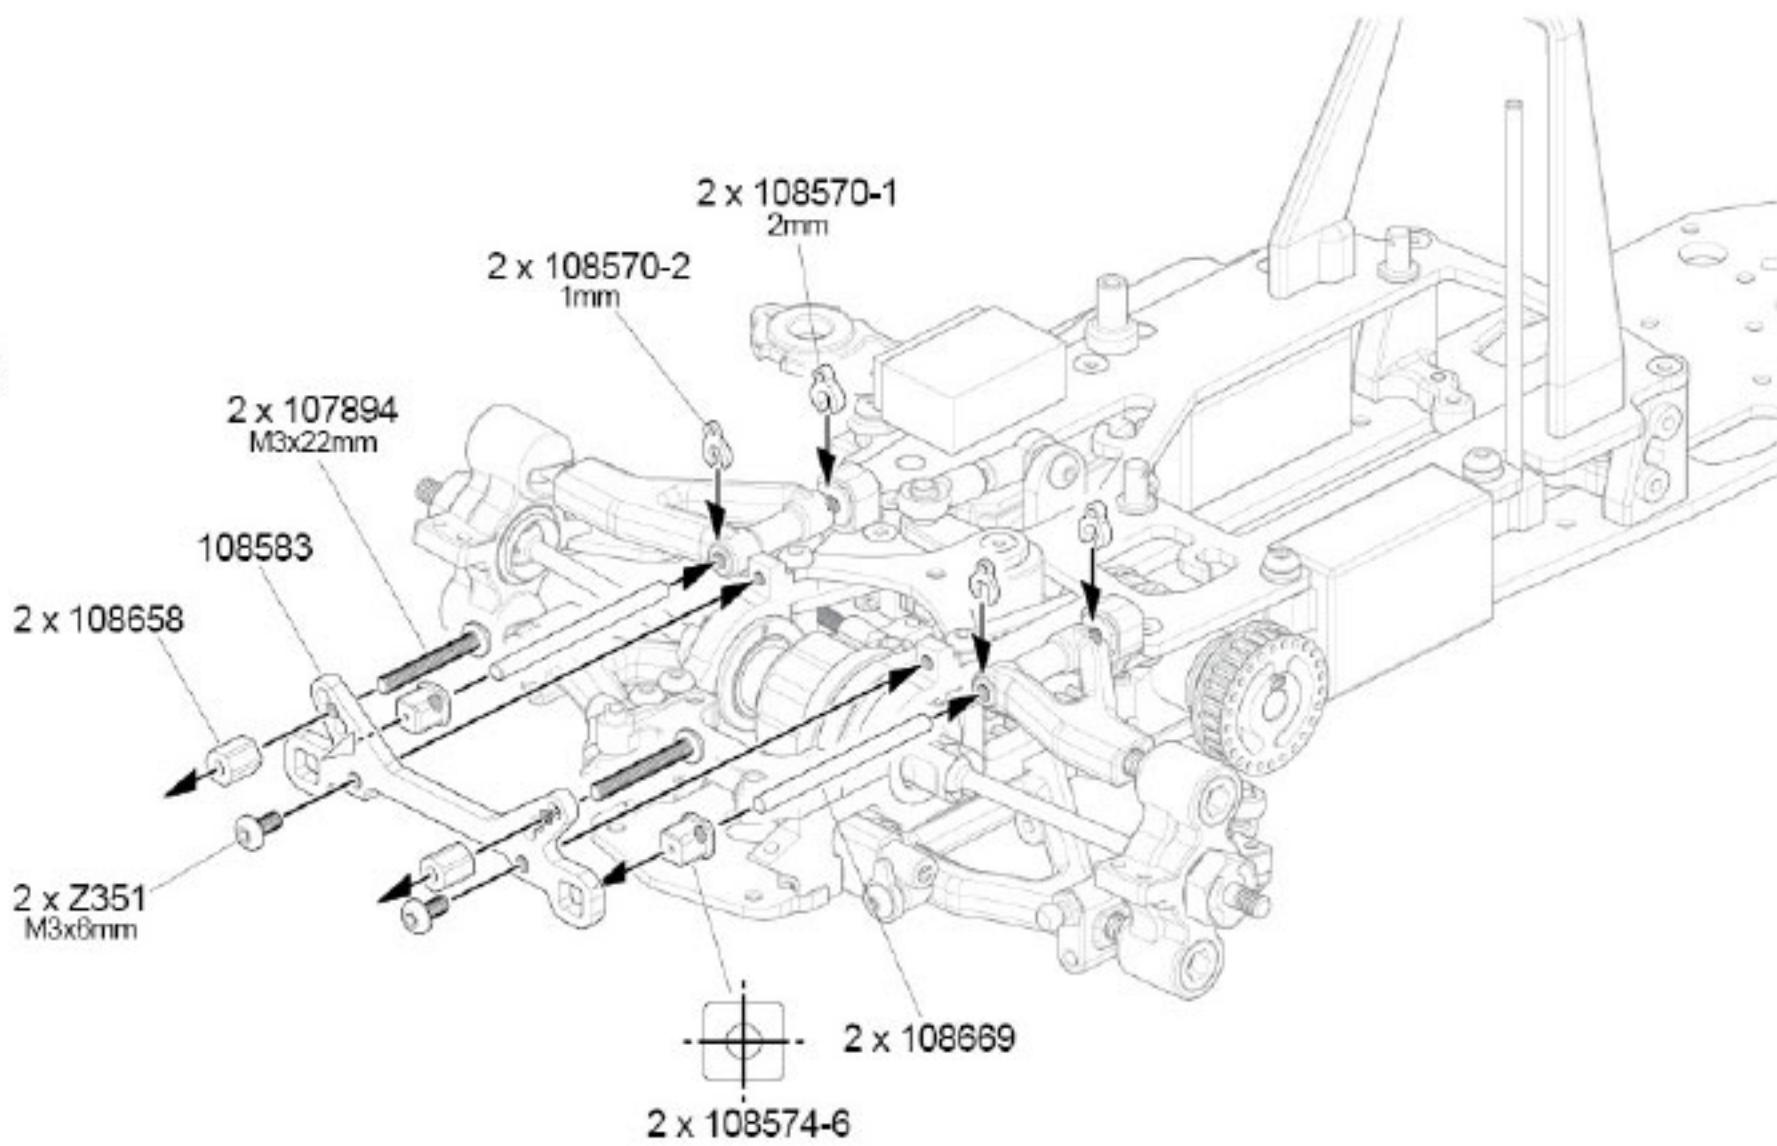


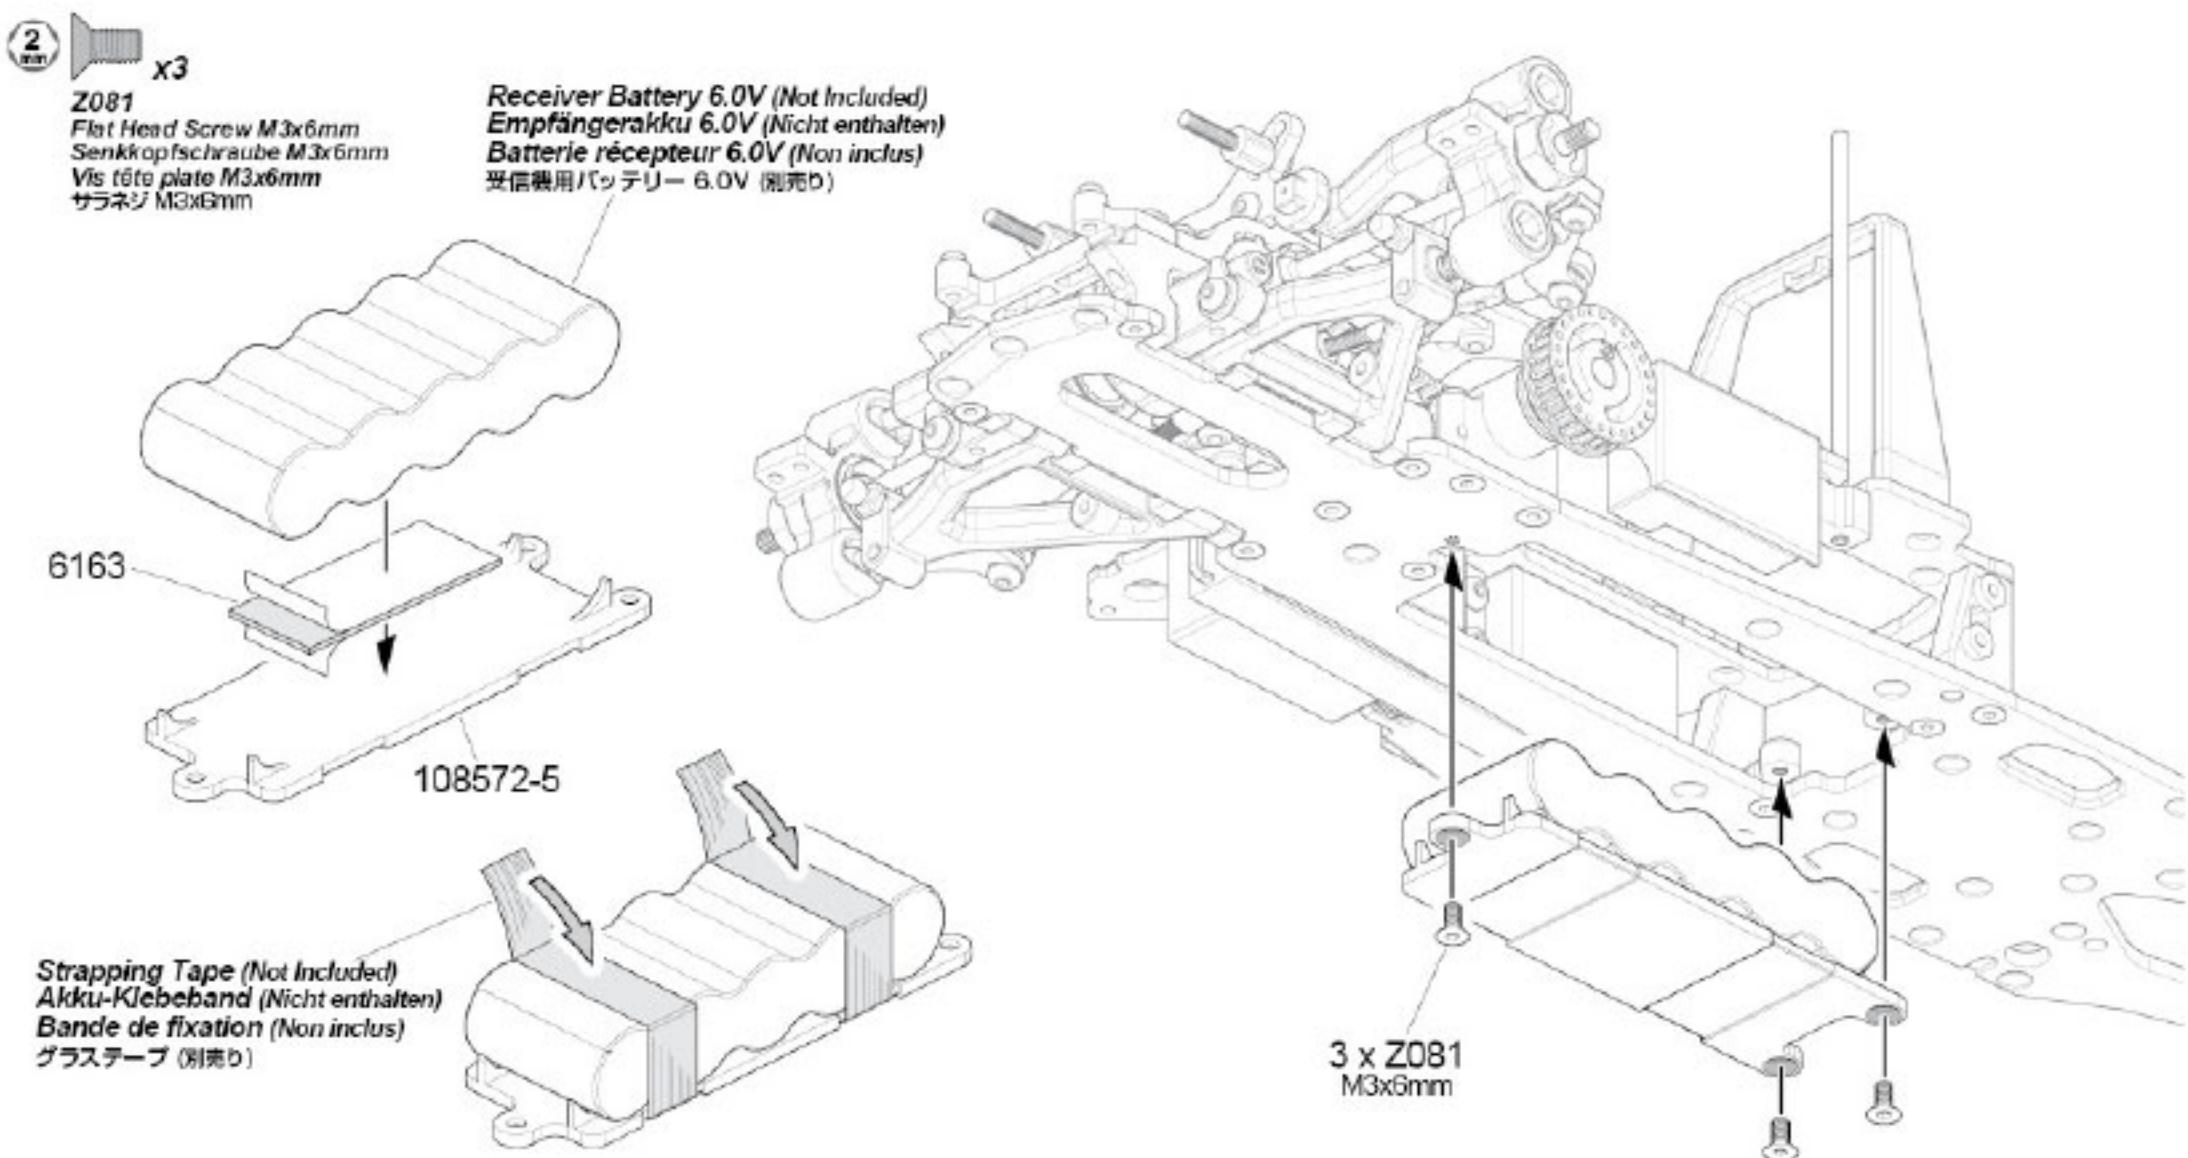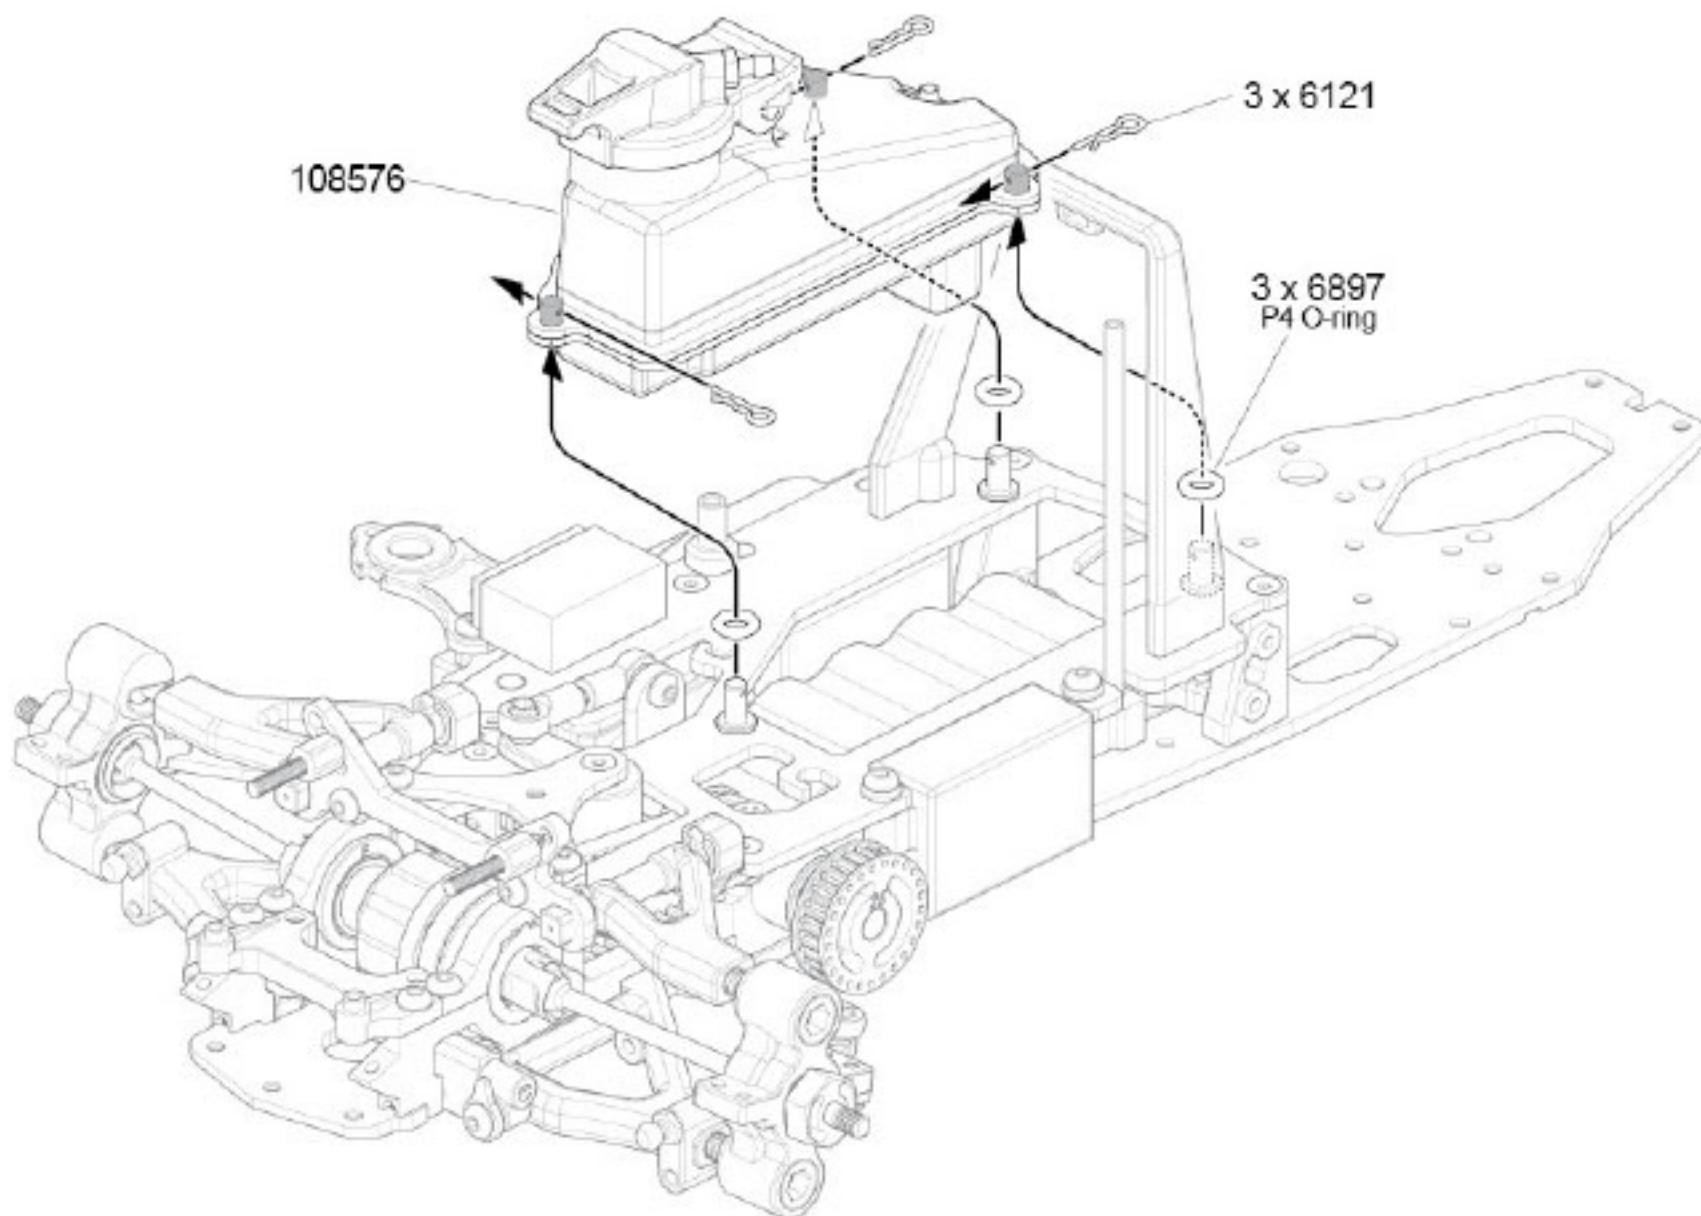STEP E-05**STEP E-06**

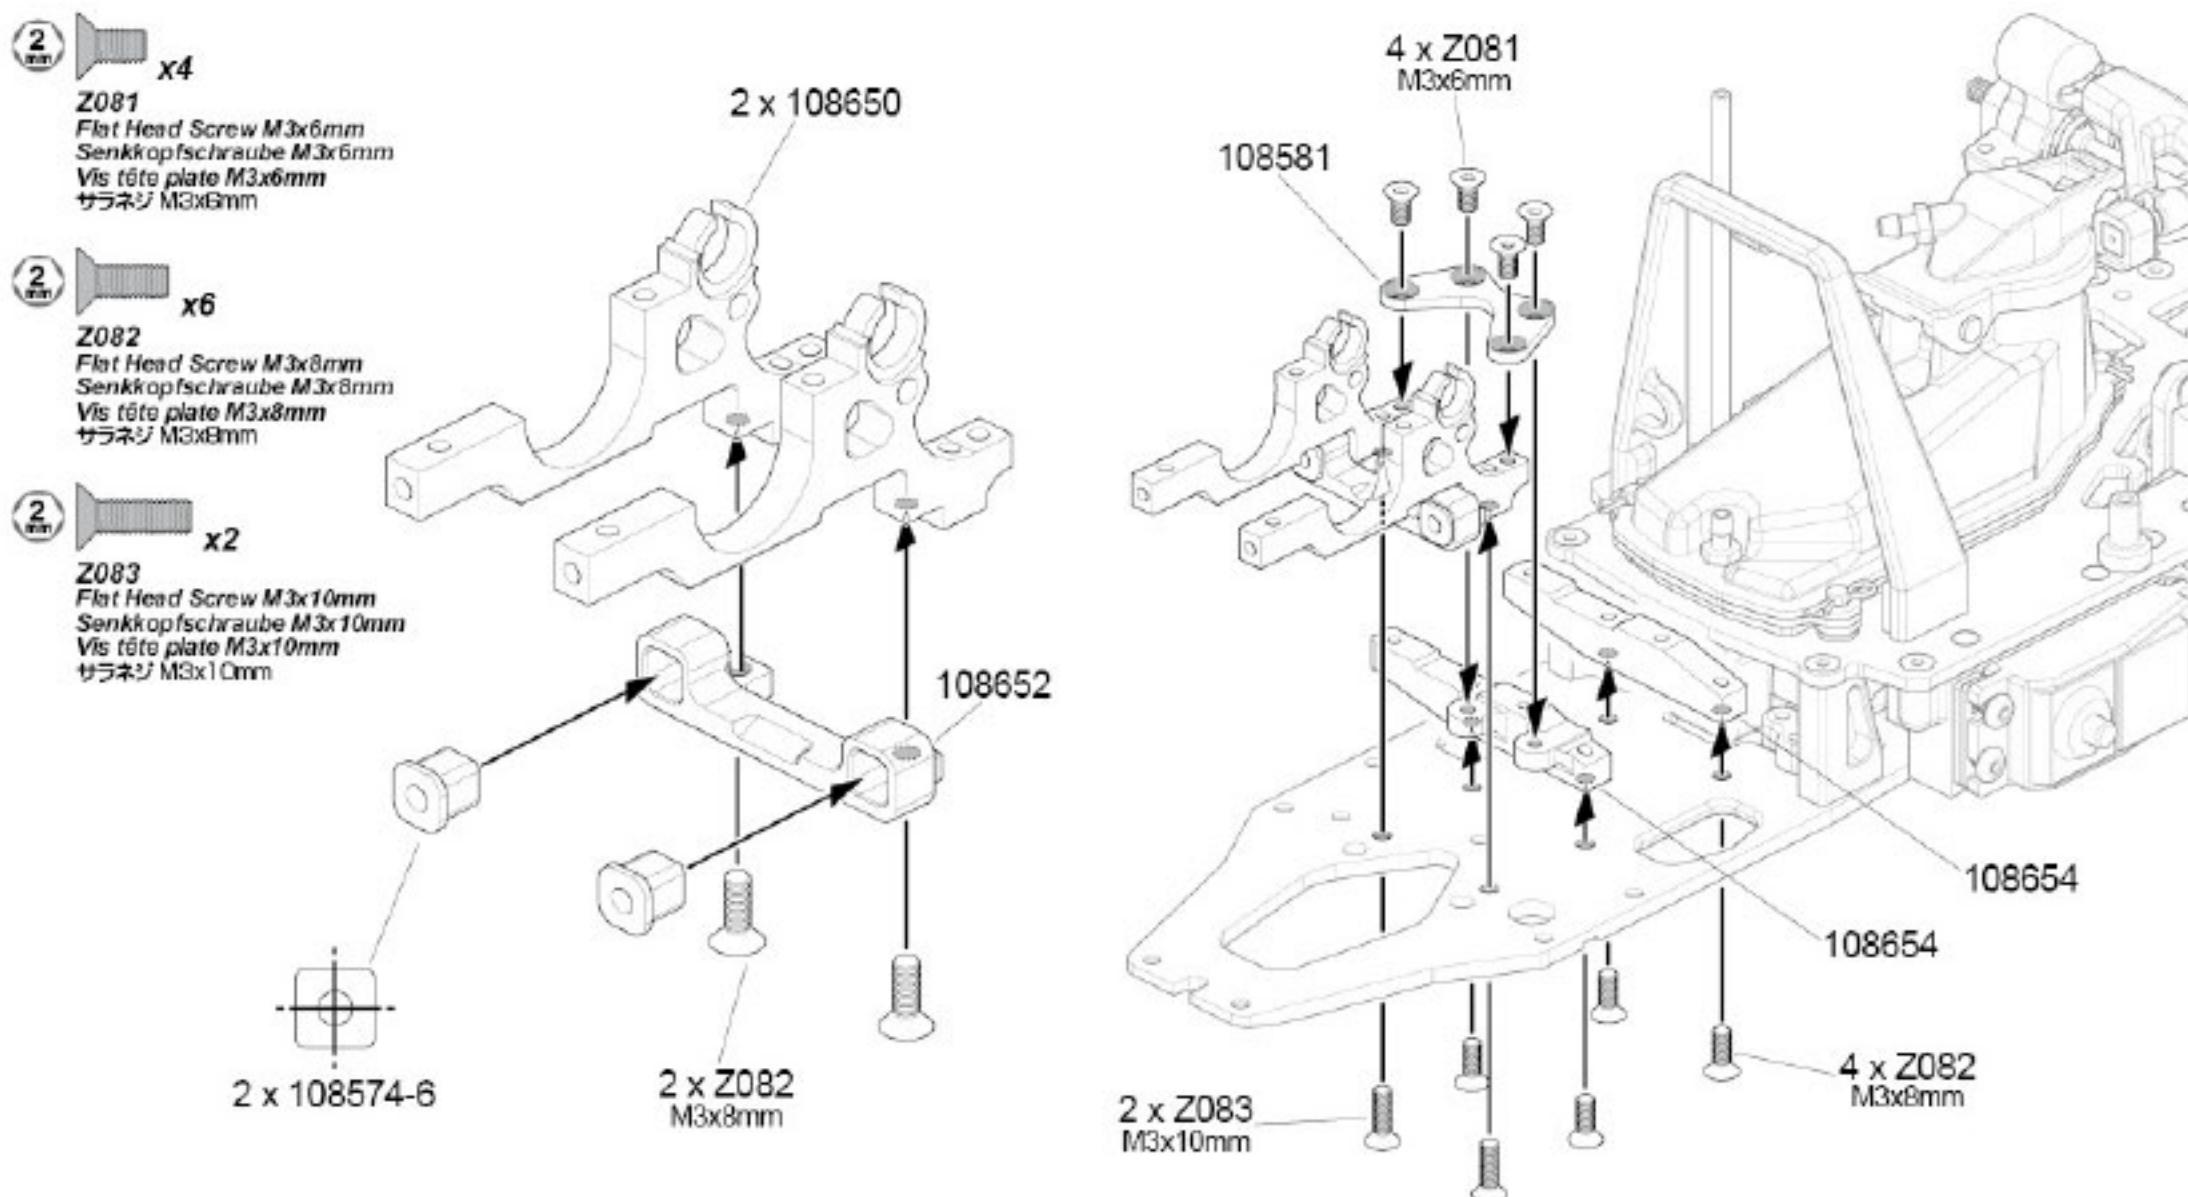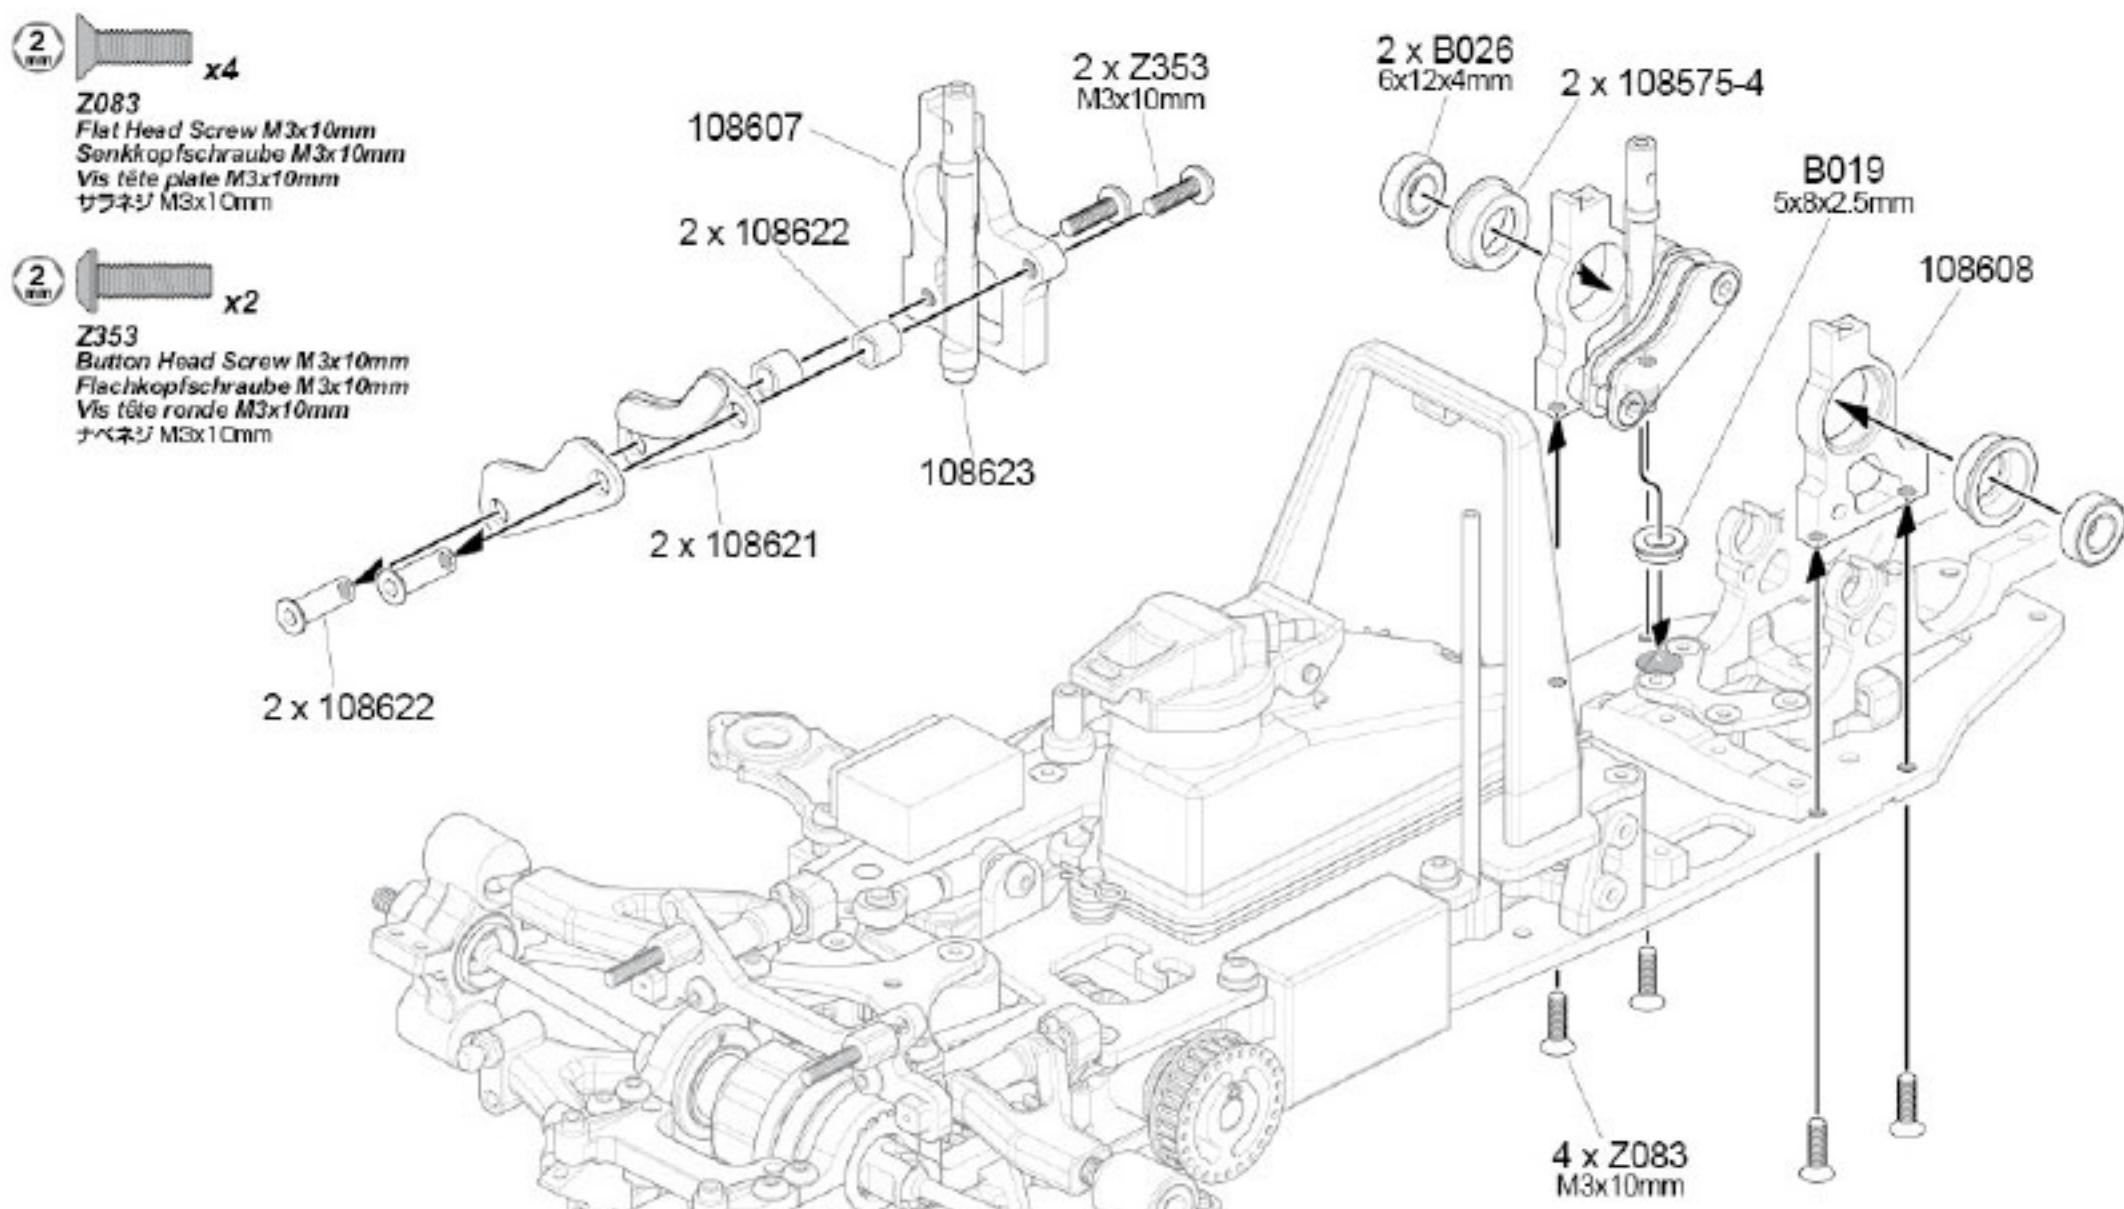
STEP F-01**STEP F-02**

STEP F-03(2)  x1

Z721
Set Screw M4x4mm
Madenschraube M4x4mm
Vis sans tête M4x4mm
イモネジM4x4mm

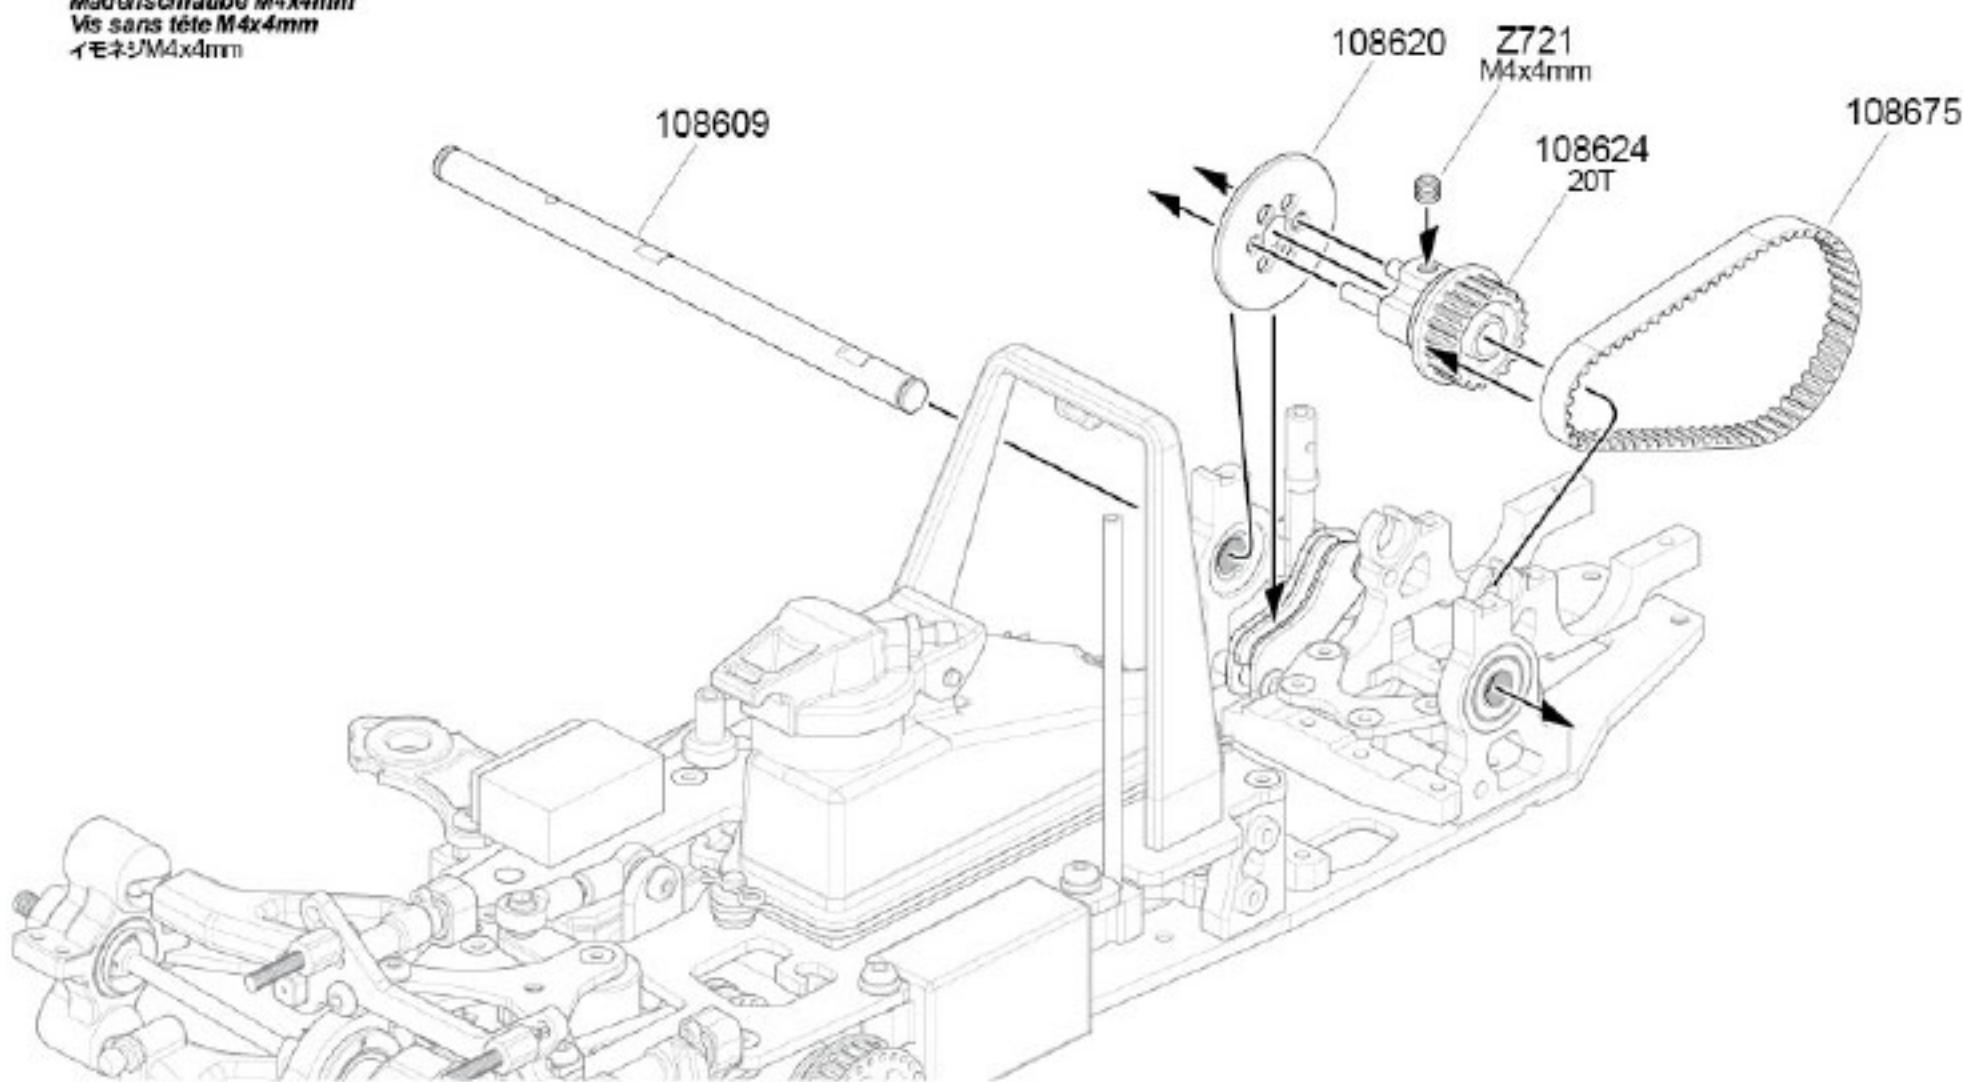**STEP F-04**(2)  x2


Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サフネジ M3x8mm

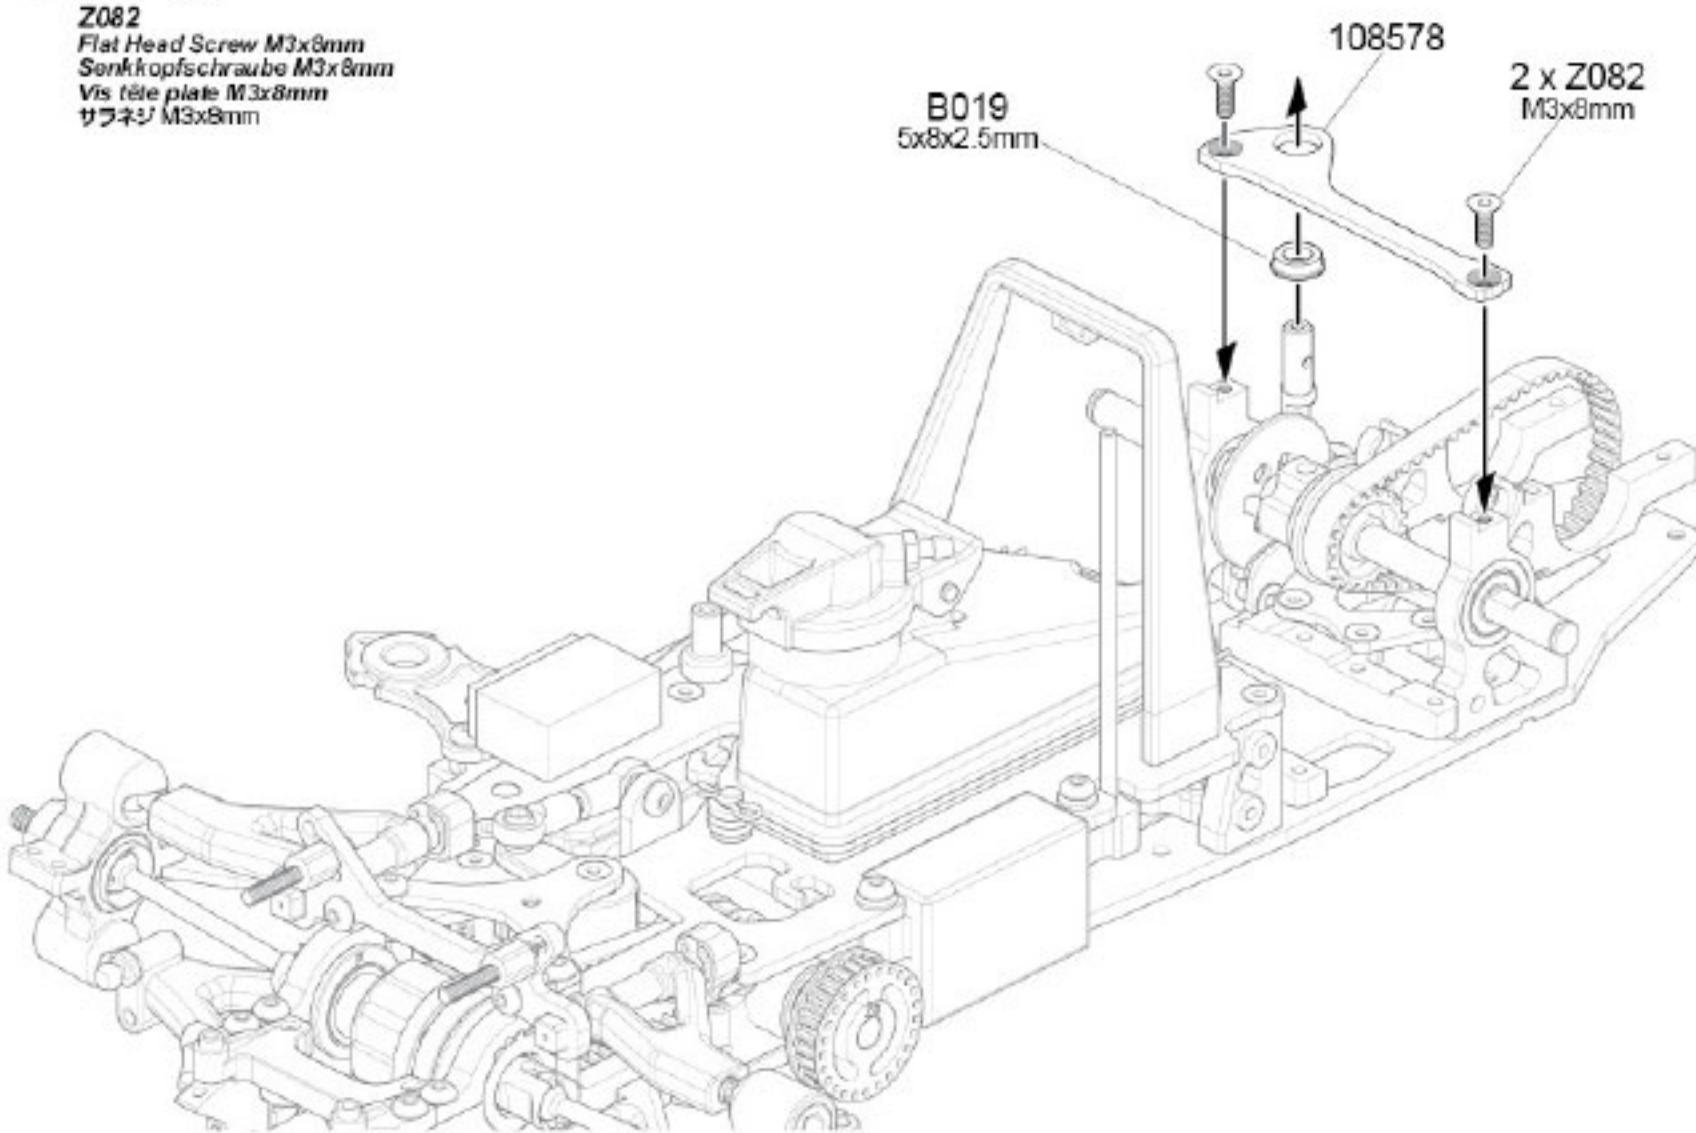

STEP G-01

x6

Z081
Flat Head Screw M3x6mm
Senkkopfschraube M3x6mm
Vis tête plate M3x6mm
サラナジ M3x6mm



x2

Z423
Cap Head Screw M2.6x12mm
Inbusschraube M2.6x12mm
Vis tête cylindrique M2.6x12mm
キャップネジ M2.6x12mm




x2


Z702
Set Screw M3x5mm
Madschraube M3x5mm
Vis sans tête M3x5mm
イモネジ M3x5mm

2 x **Z702**
M3x5mm

2 x **Z423**
M2.6x12mm

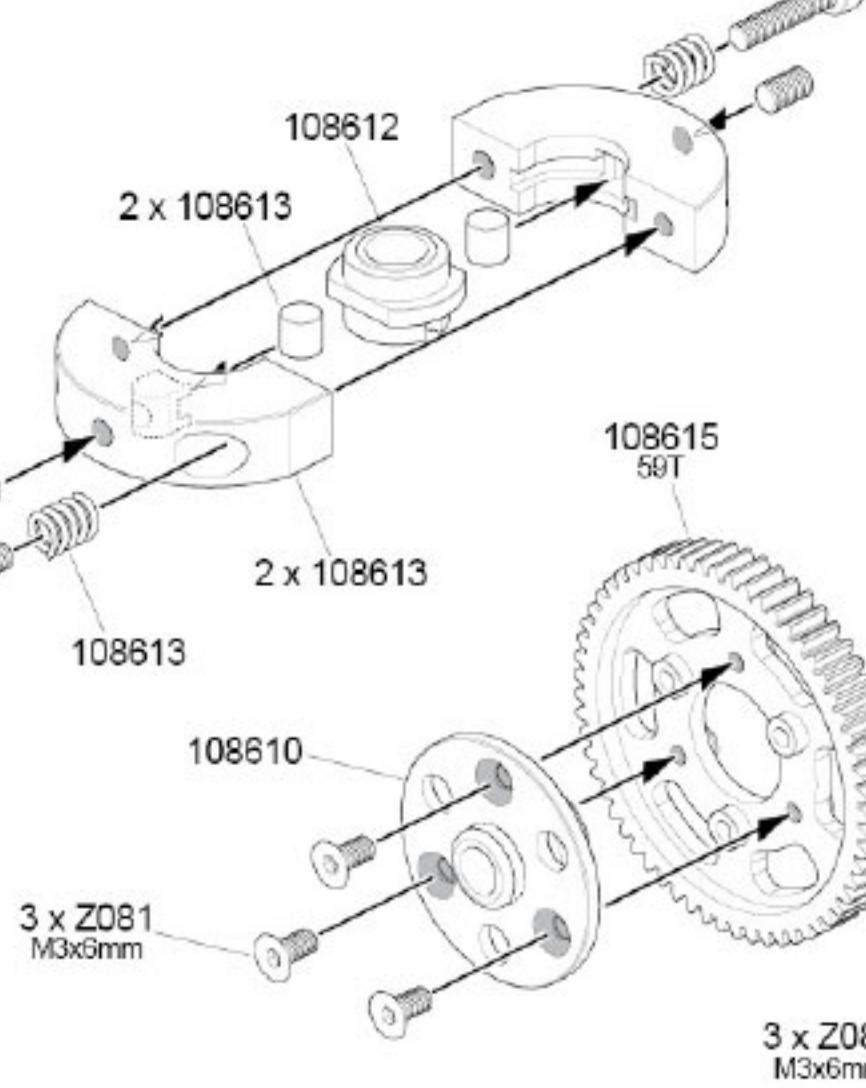






Leave a very narrow gap between the clutch shoes.
Lassen Sie zwischen den Kupplungsbelägen eine sehr kleine Lücke.
Laissez un espace très faible entre les masselottes.
クラッチシューに隙間ができる程度に締め込みます。

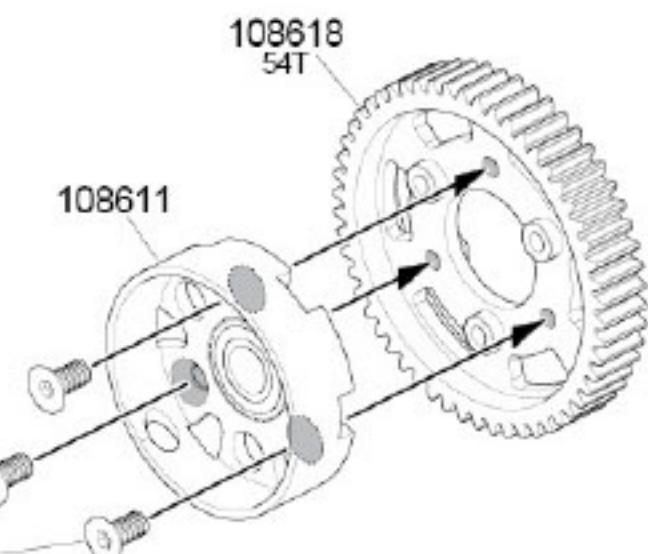**STEP G-02**

x1


Z245
E Clip E-5mm
E-Clip E-5mm
Circlip E-5mm
EリングE5mm

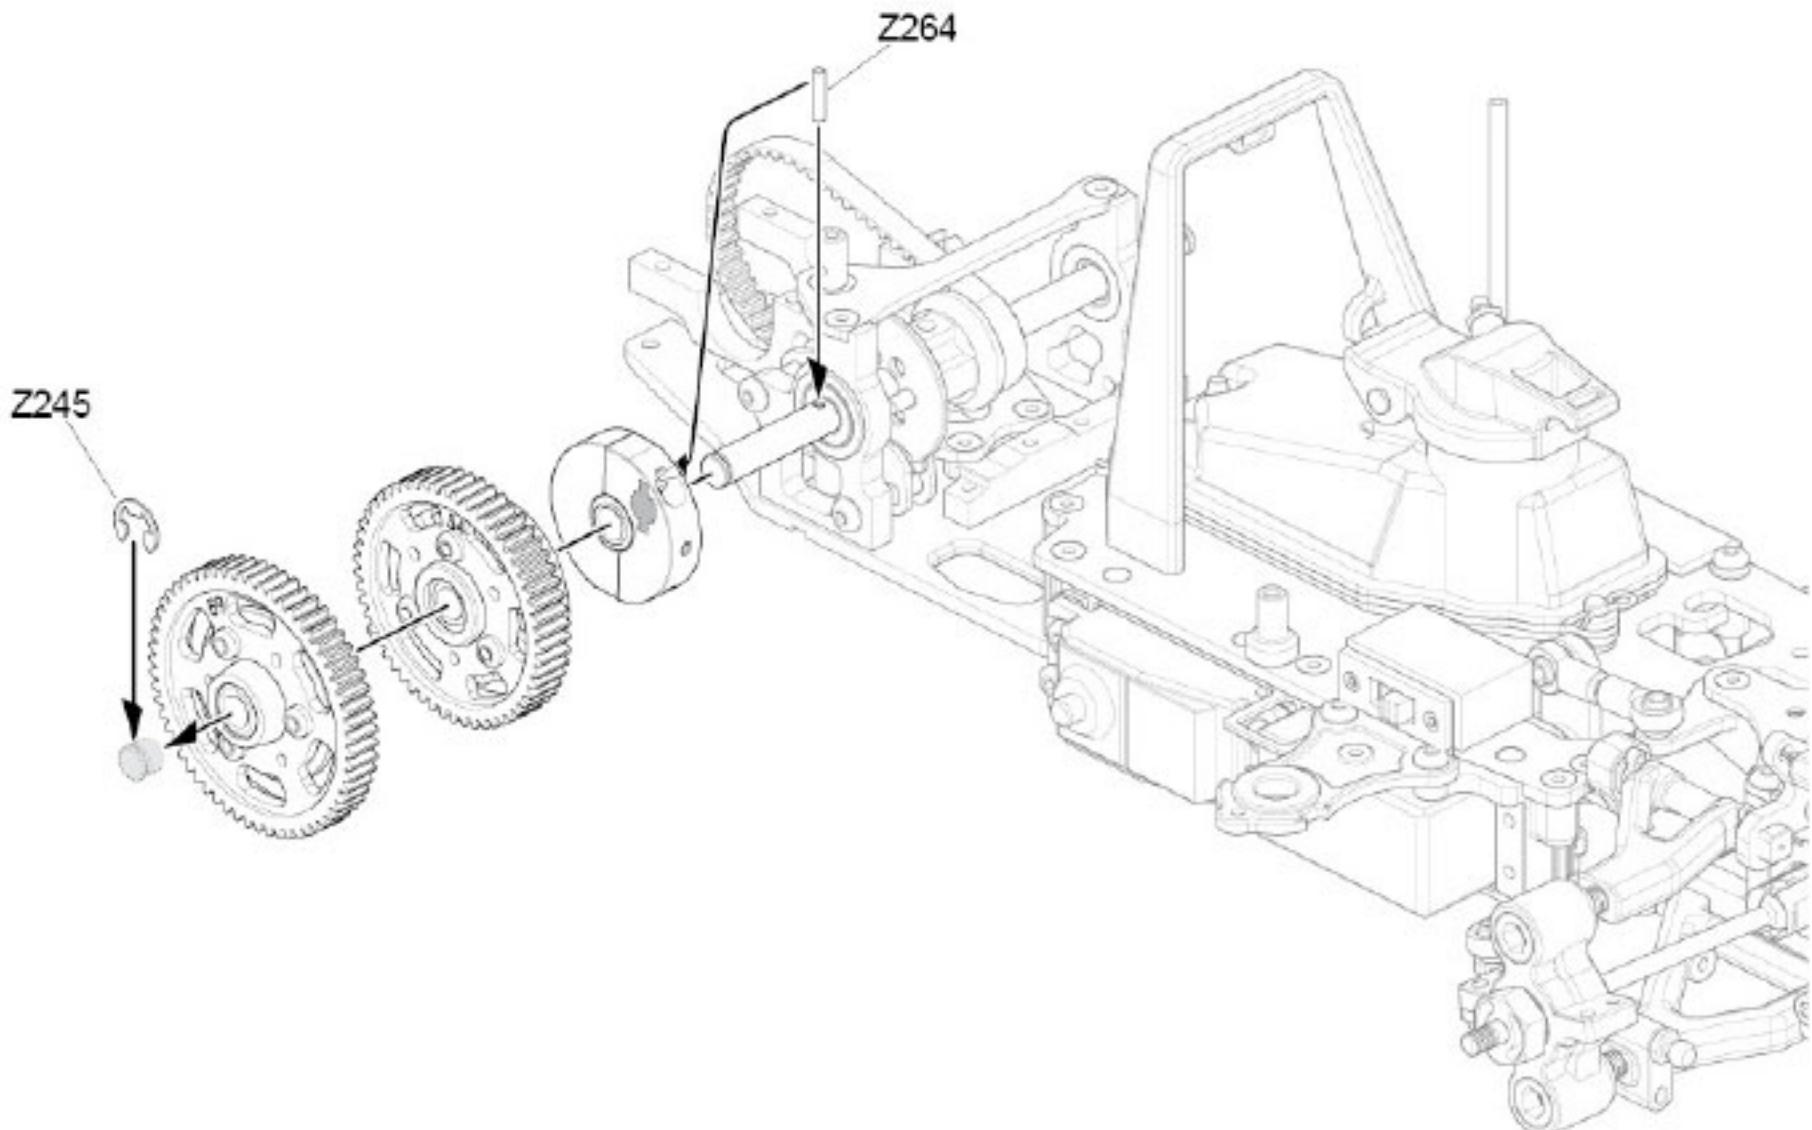

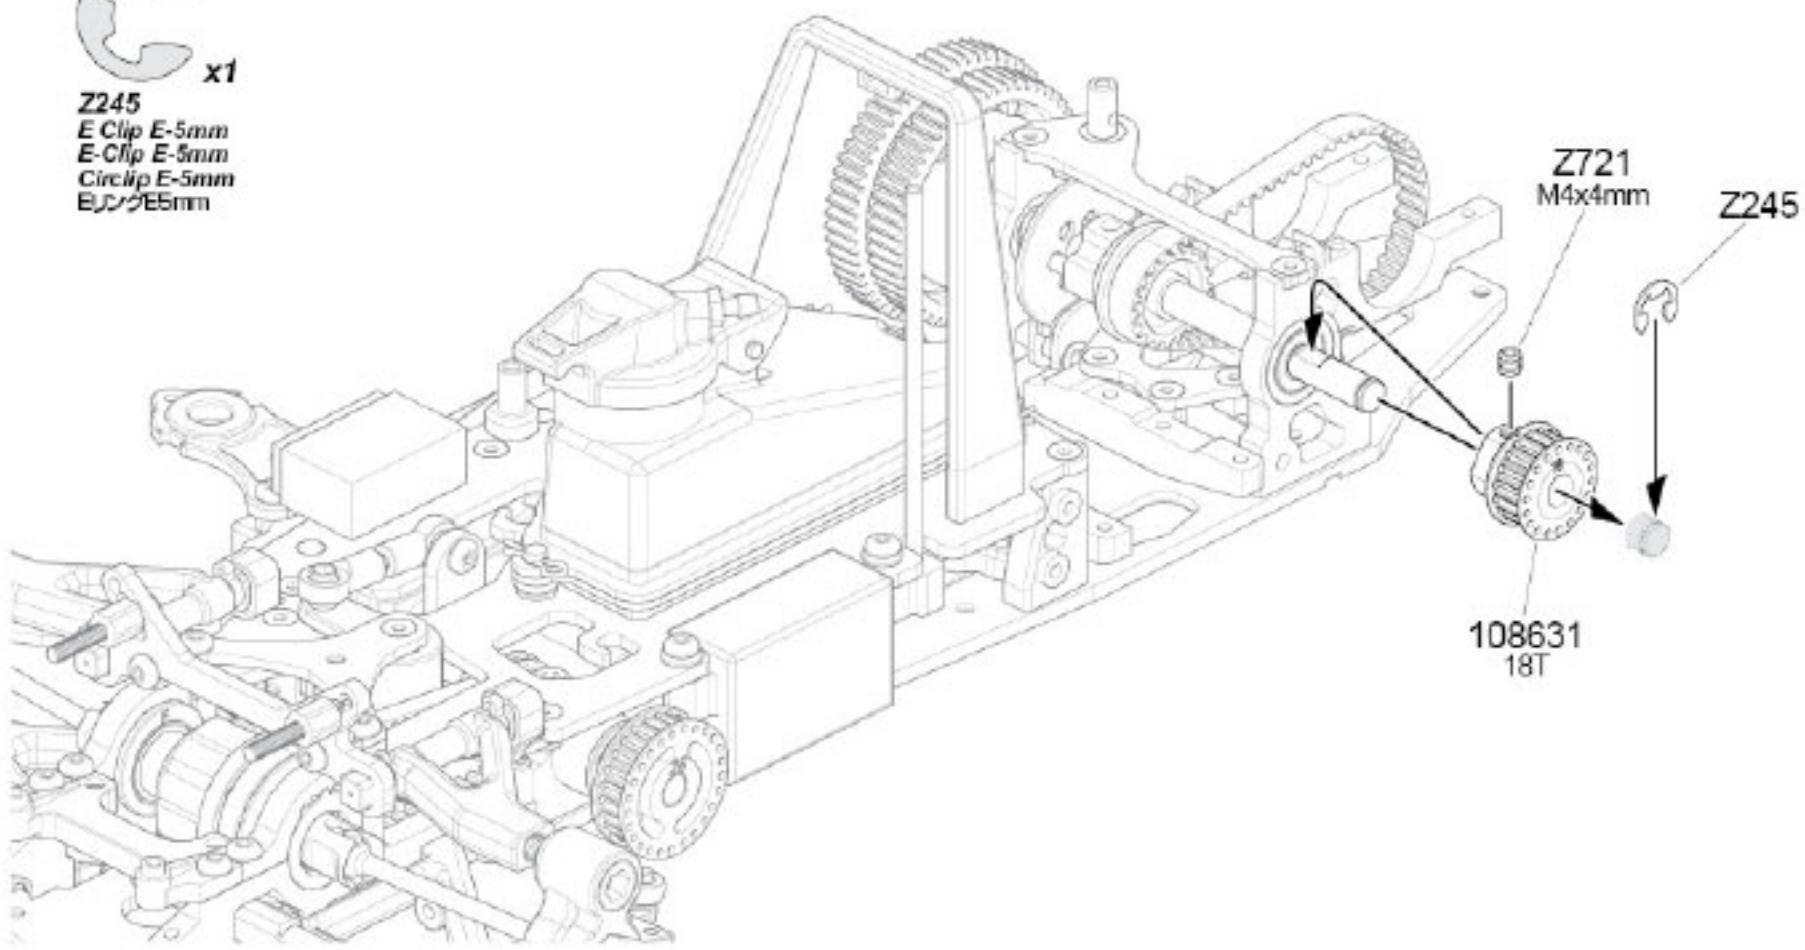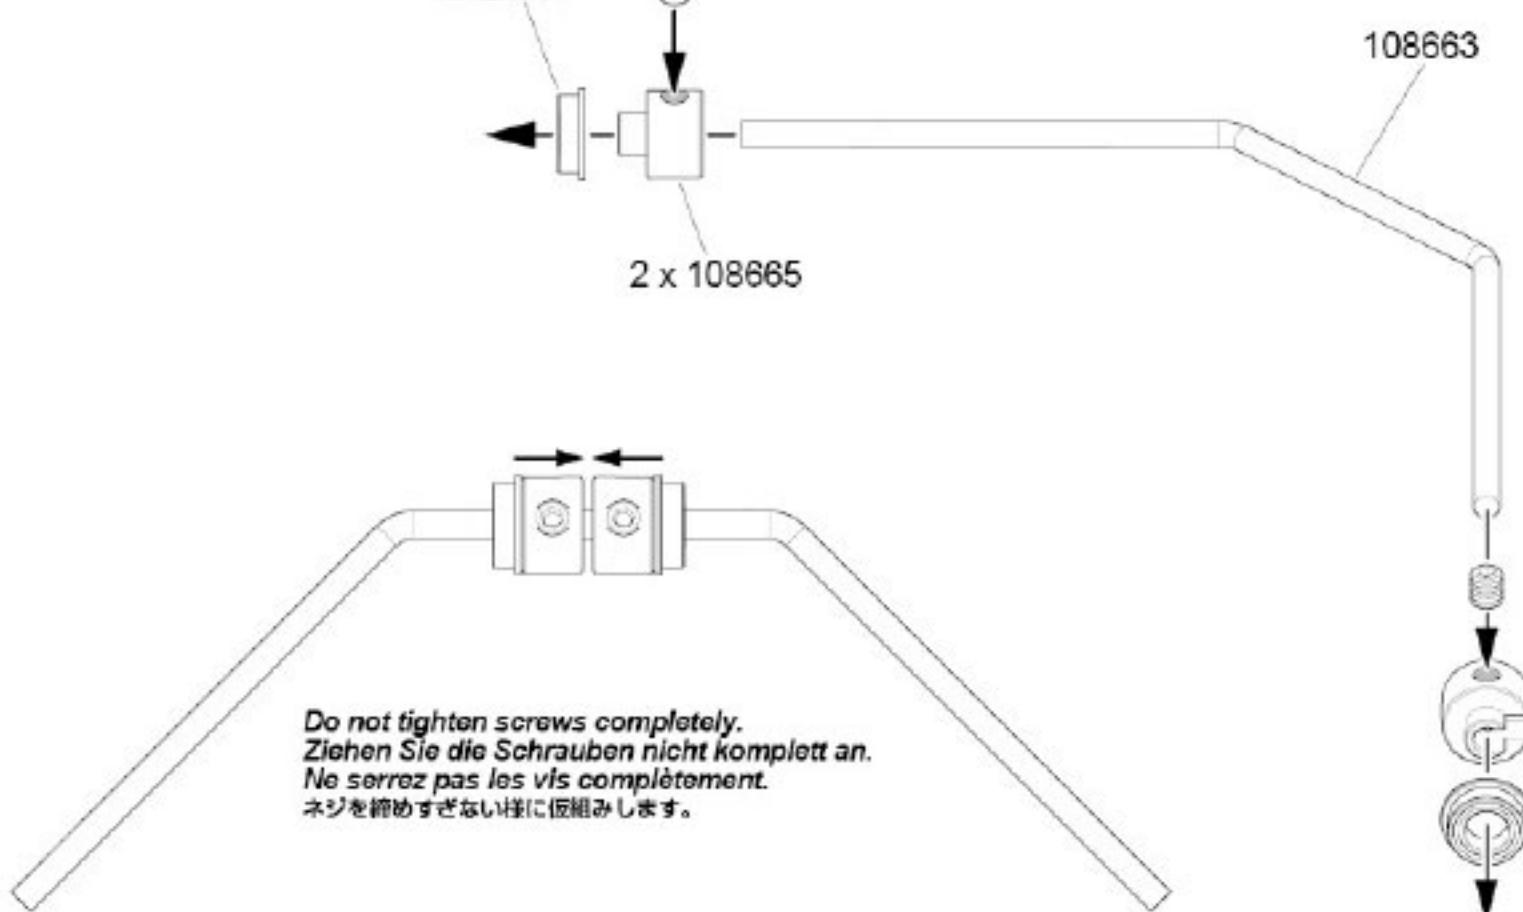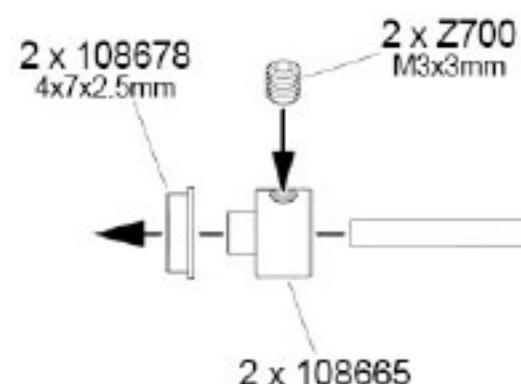
STEP G-03(2)  x1Z721
Set Screw M4x4mm
Madschraube M4x4mm
Vis sans tête M4x4mm
イモネジM4x4mmx1
Z245
E Clip E-5mm
E-Clip E-5mm
Circclip E-5mm
EクリップE5mm**STEP G-04**(1.5)  x2Z700
Set Screw M3x3mm
Madschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
イモネジM3x3mm

BAG - H

STEP G-05

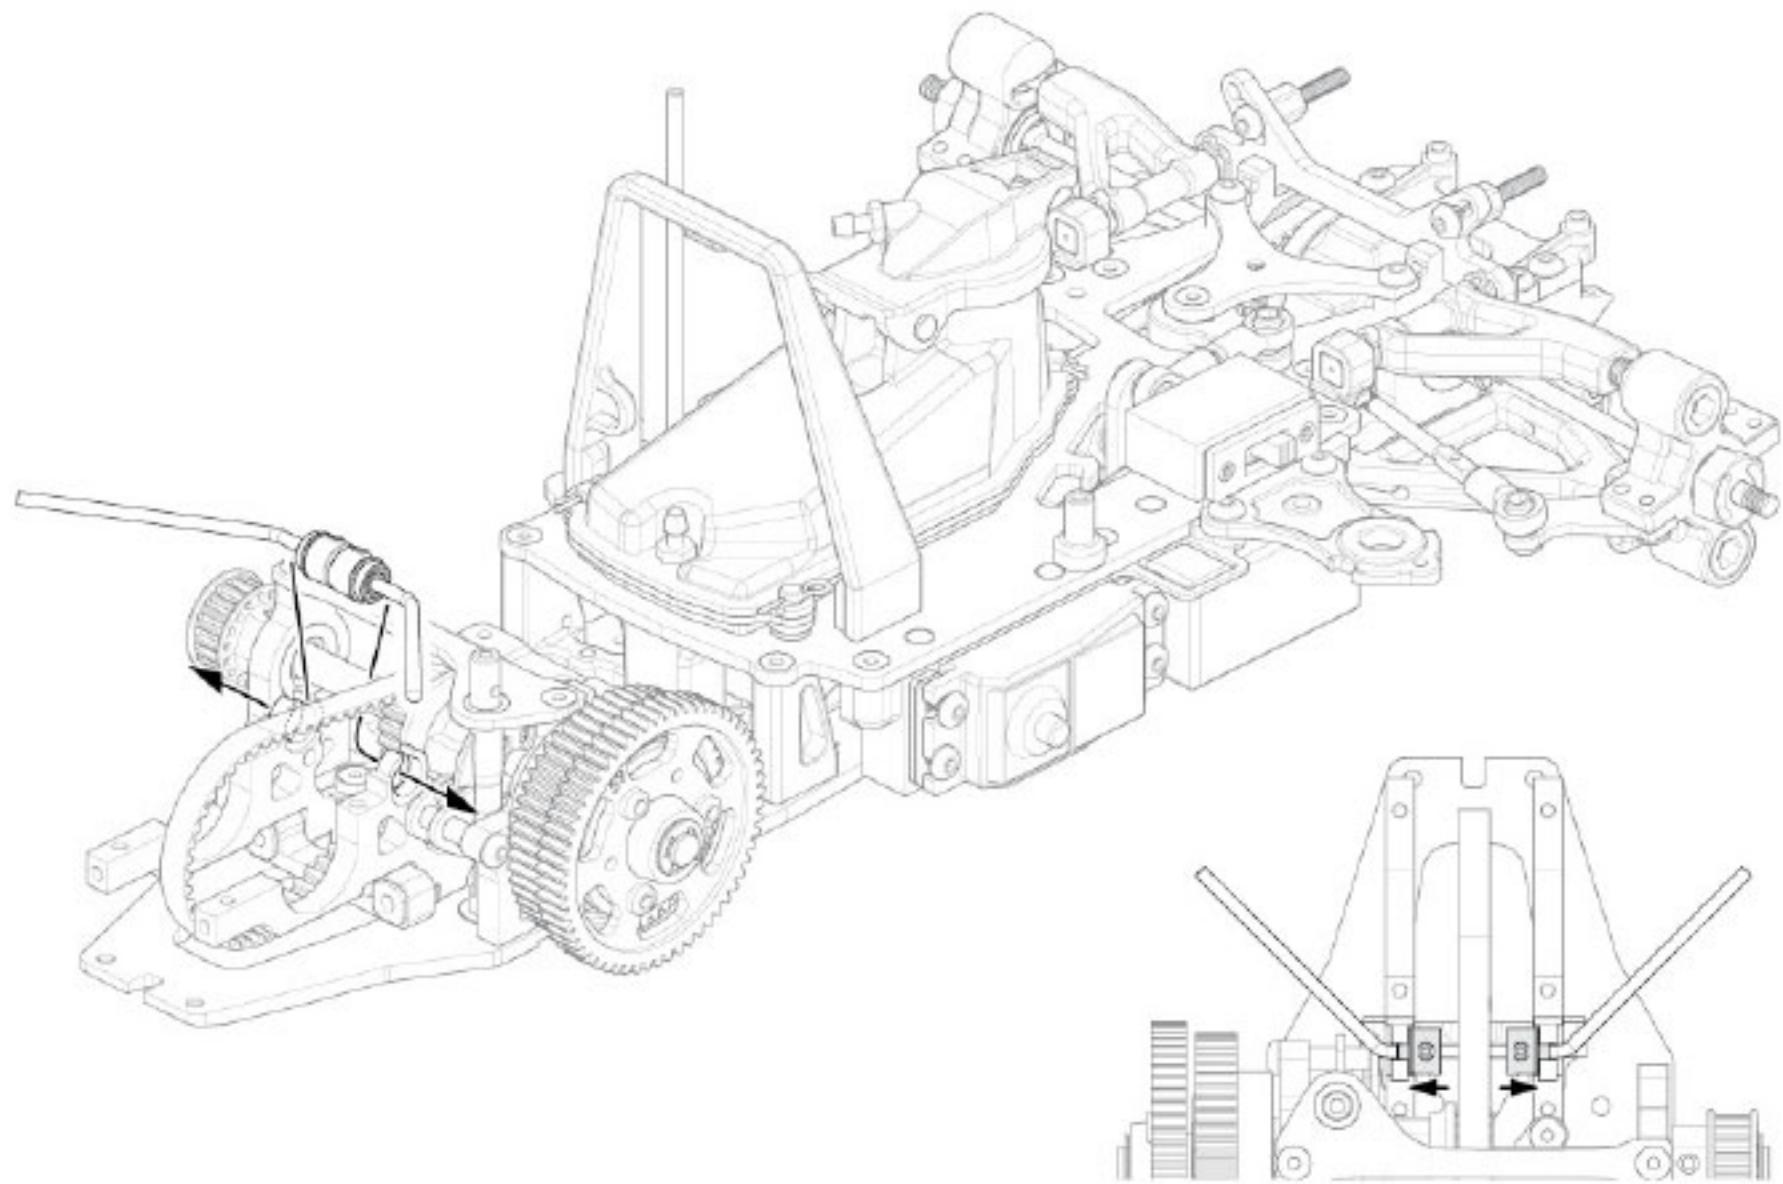

STEP H-01

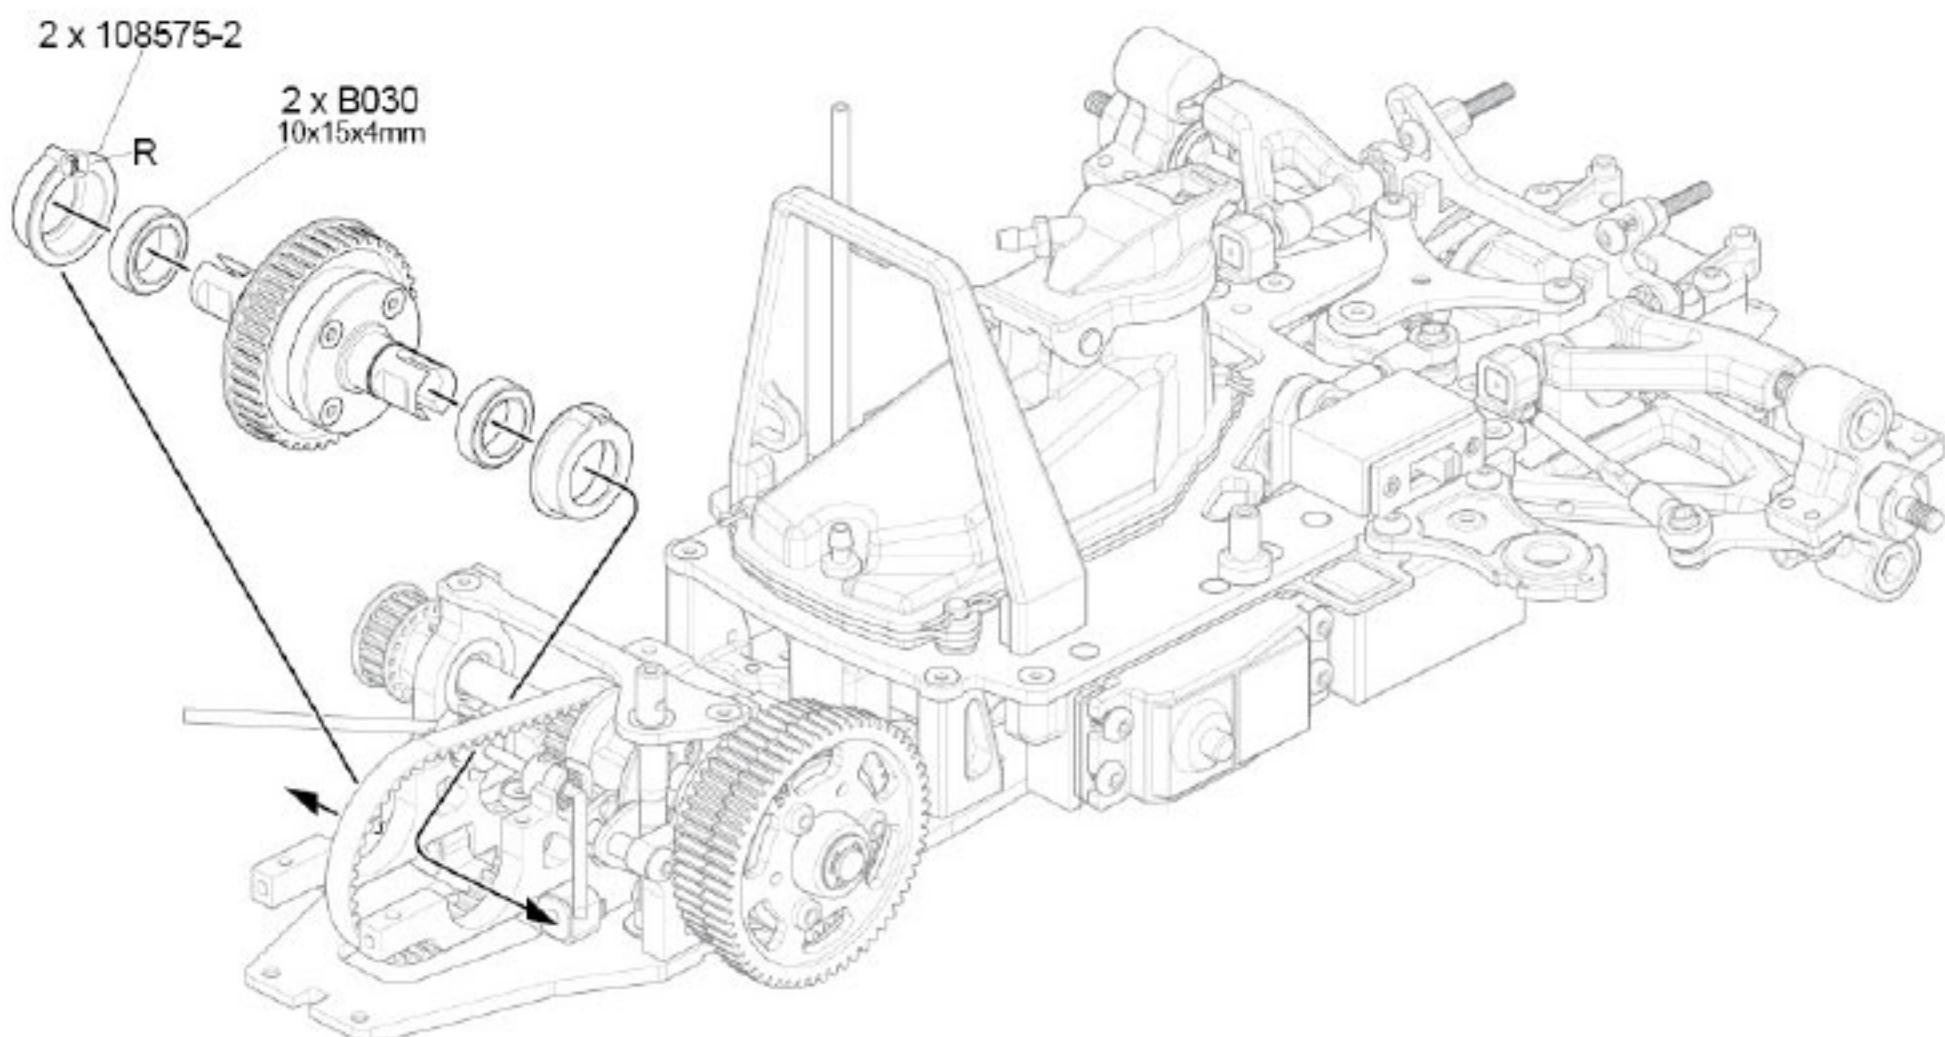

STEP H-02



Z351
Button Head Screw M3x6mm
Flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm



Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm




Z353
Button Head Screw M3x10mm
Flachkopfschraube M3x10mm
Vis tête ronde M3x10mm
ナベネジ M3x10mm

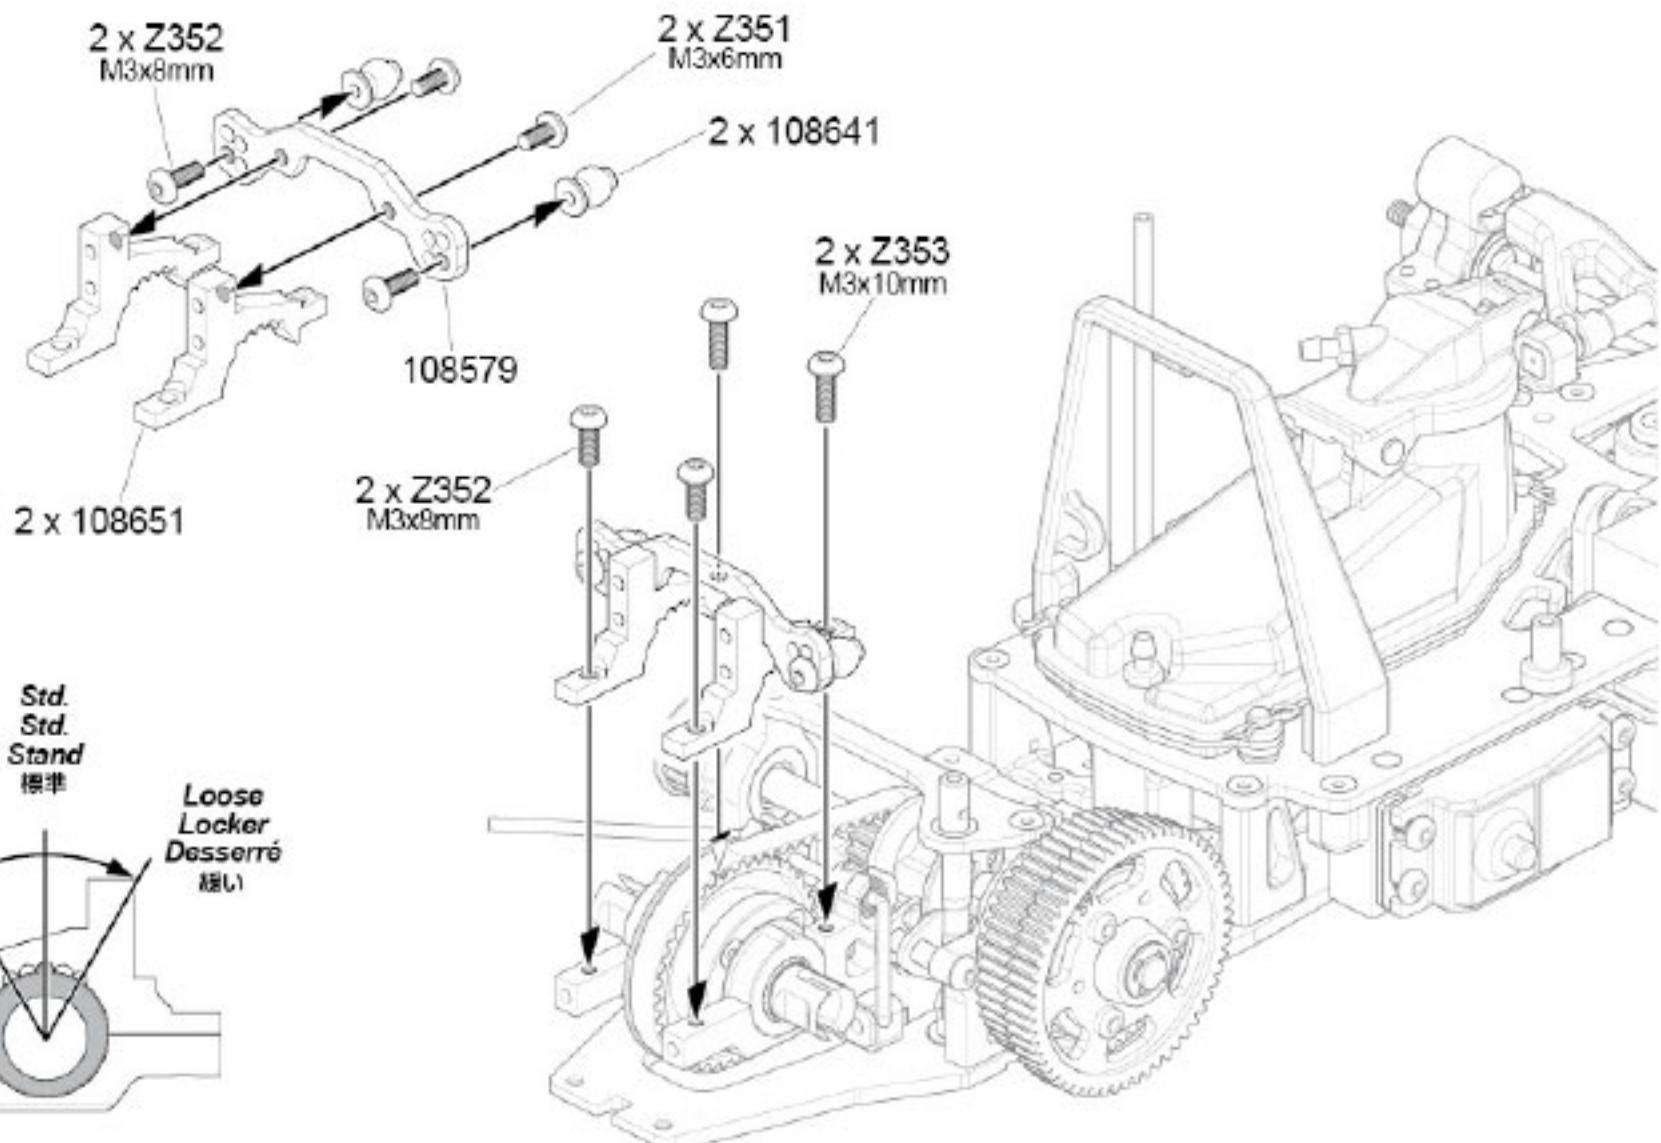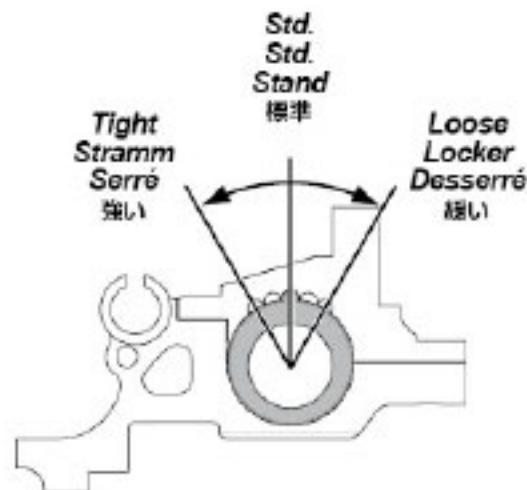
**STEP H-03**

108639
Set Screw M3x2.5mm
Madenschraube M3x2.5mm
Vis sans tête M3x2.5mm
イモネジM3x2.5mm

Z164
Grease (Not Included)
Fett (Nicht enthalten)
Graisse (Non inclus)
グリス (別売り)

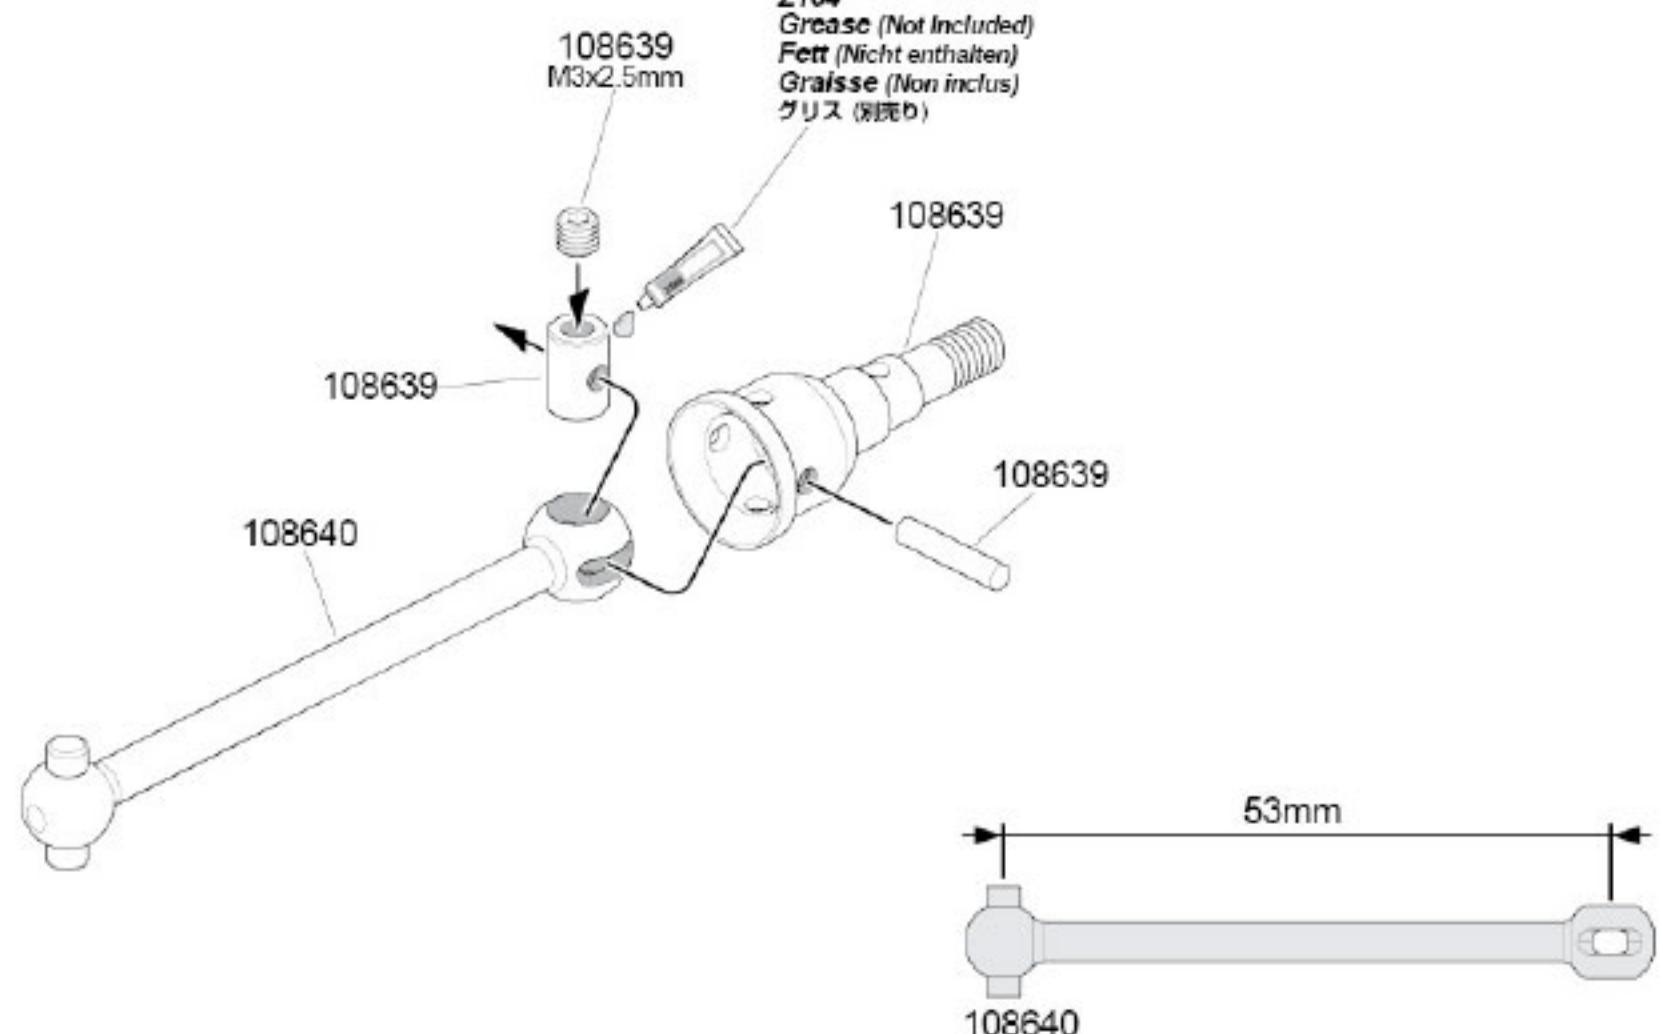

2x Make 2 2 fois
2 Stück 二回作ります

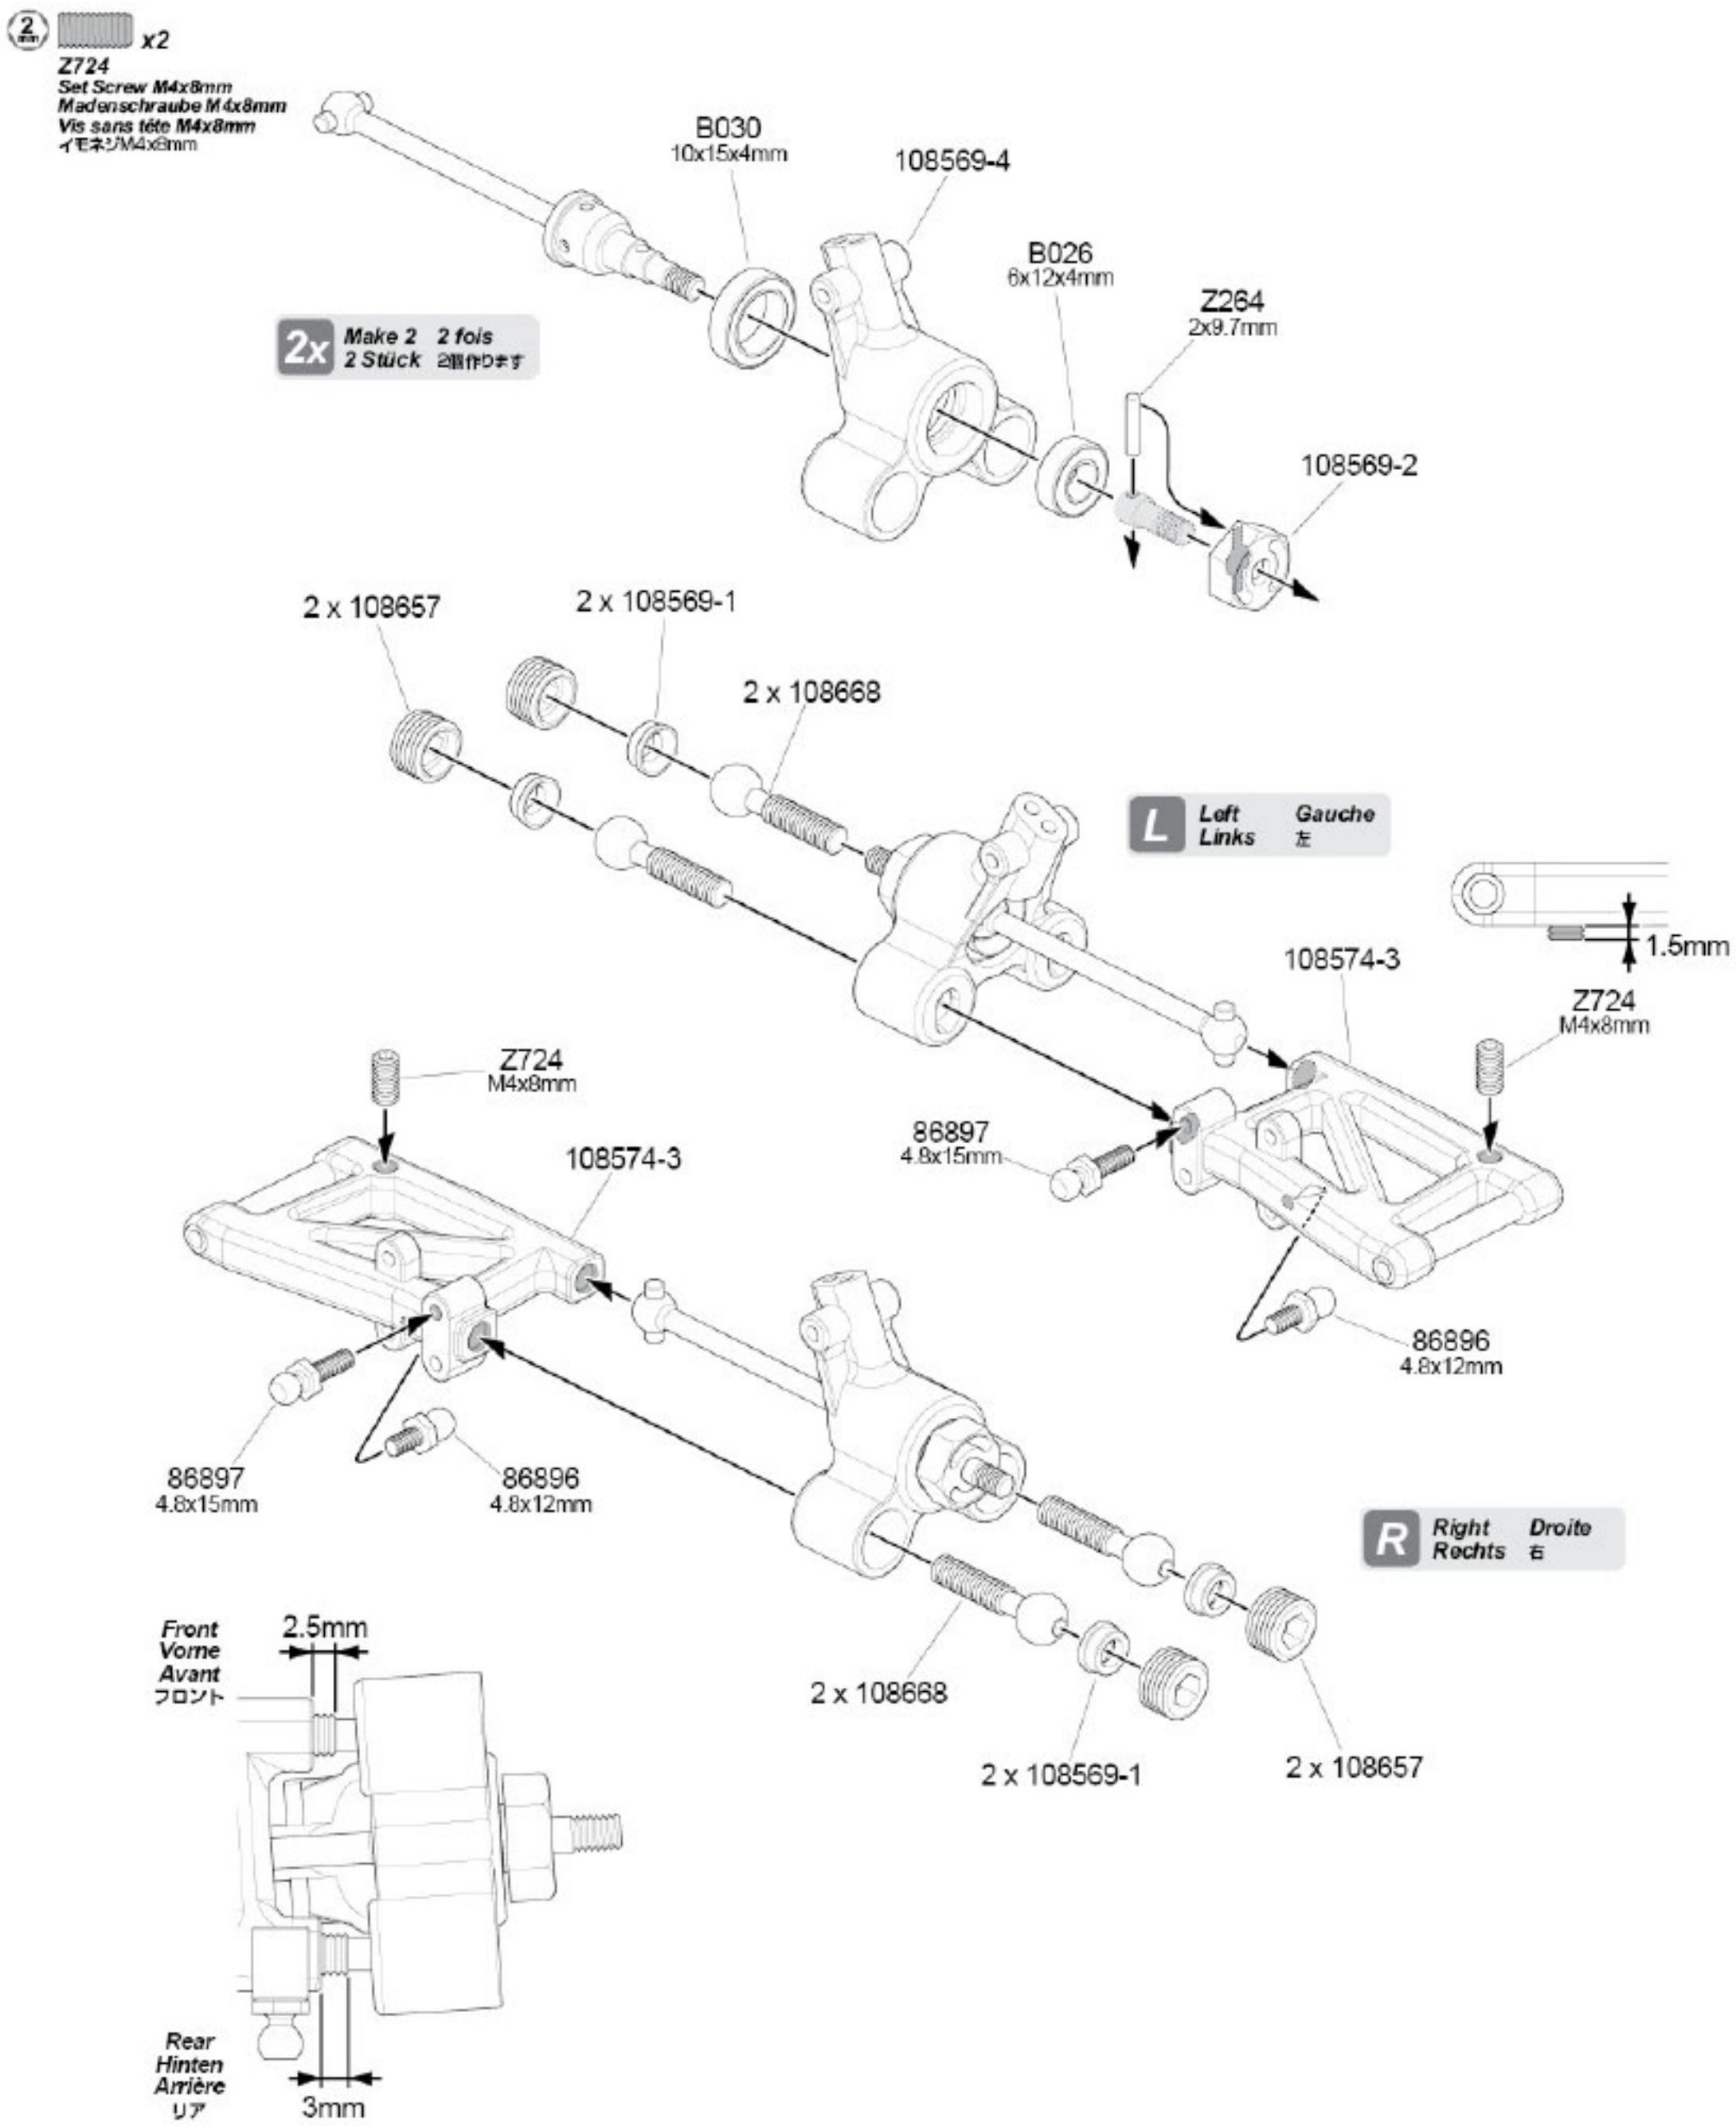STEP H-04

STEP H-05


x2

Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラナジ M3x8mm




x2

Z351
Button Head Screw M3x6mm
Flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm

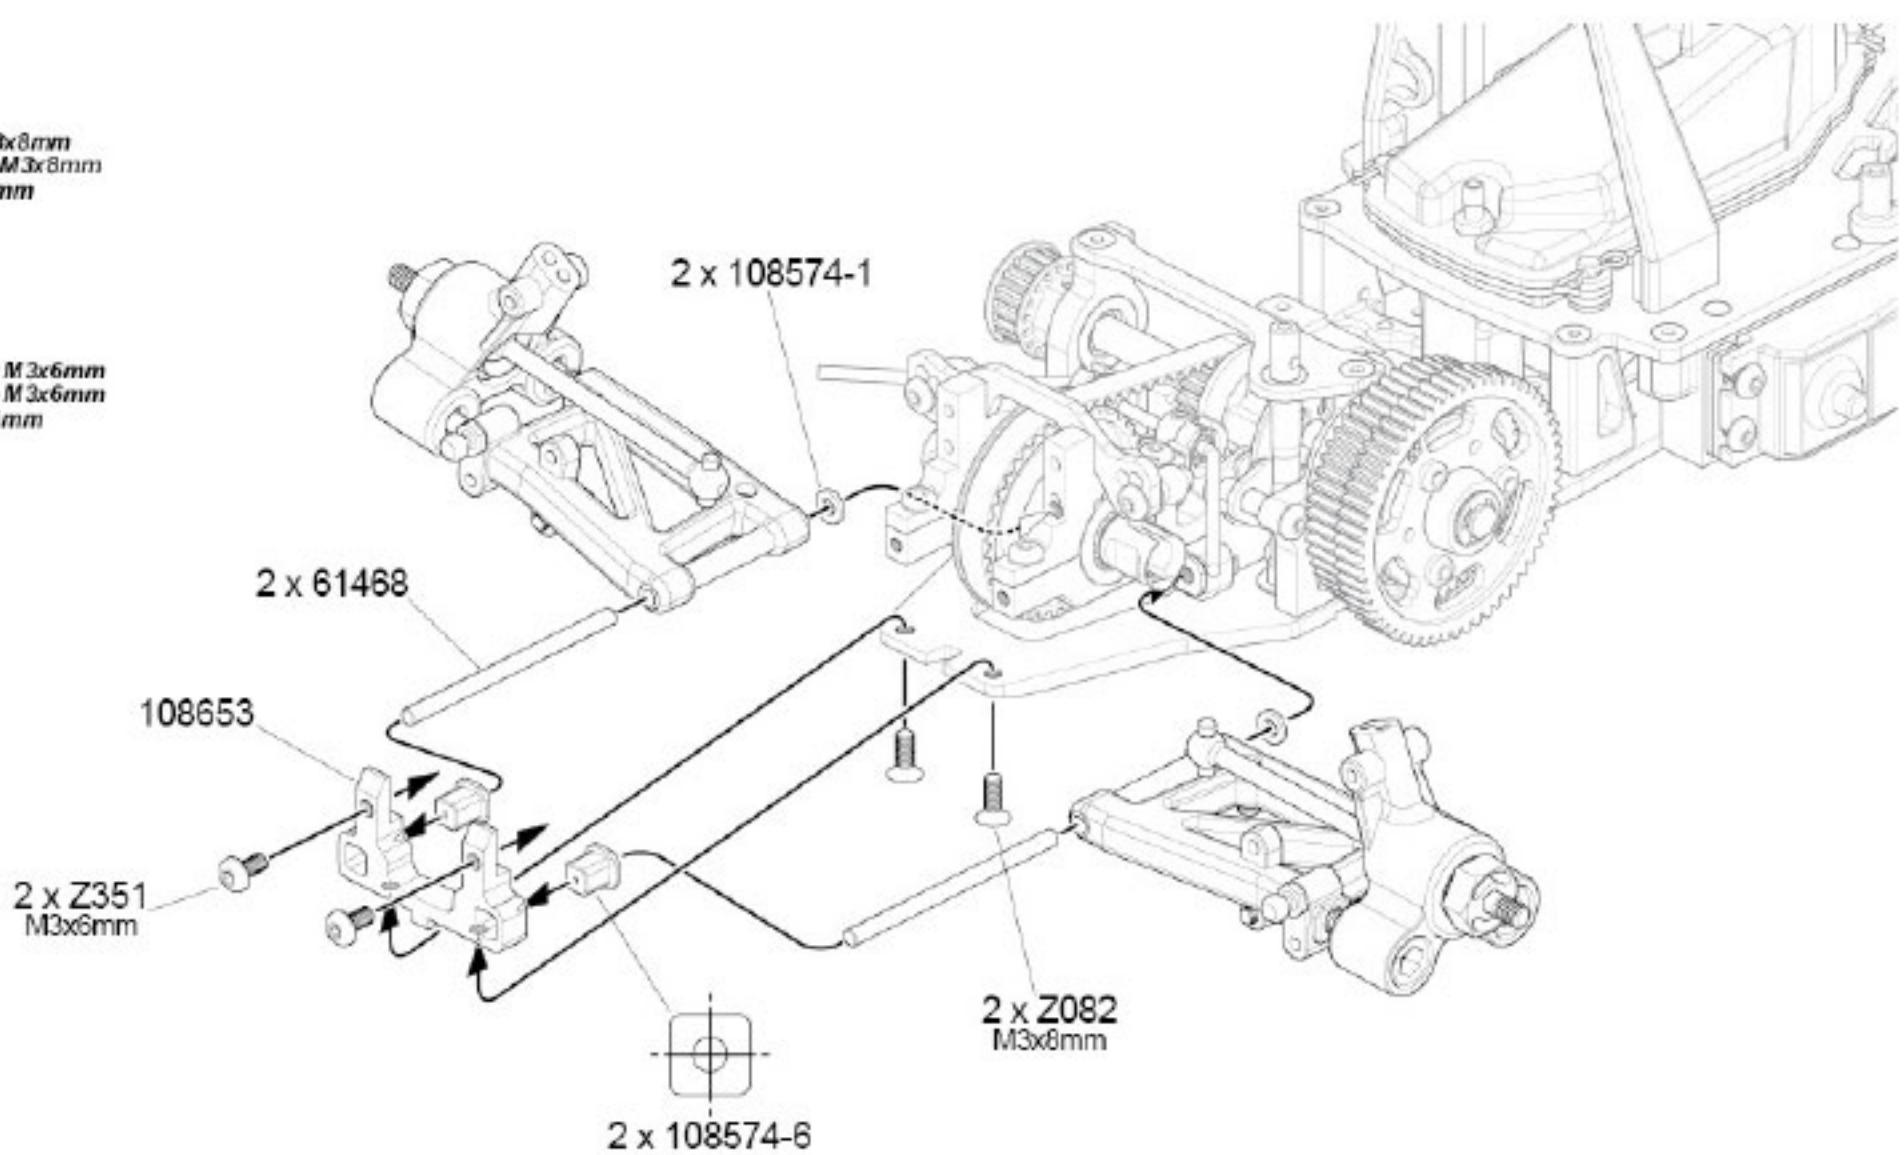**STEP H-06**

x2

Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
イモネジ M3x3mm

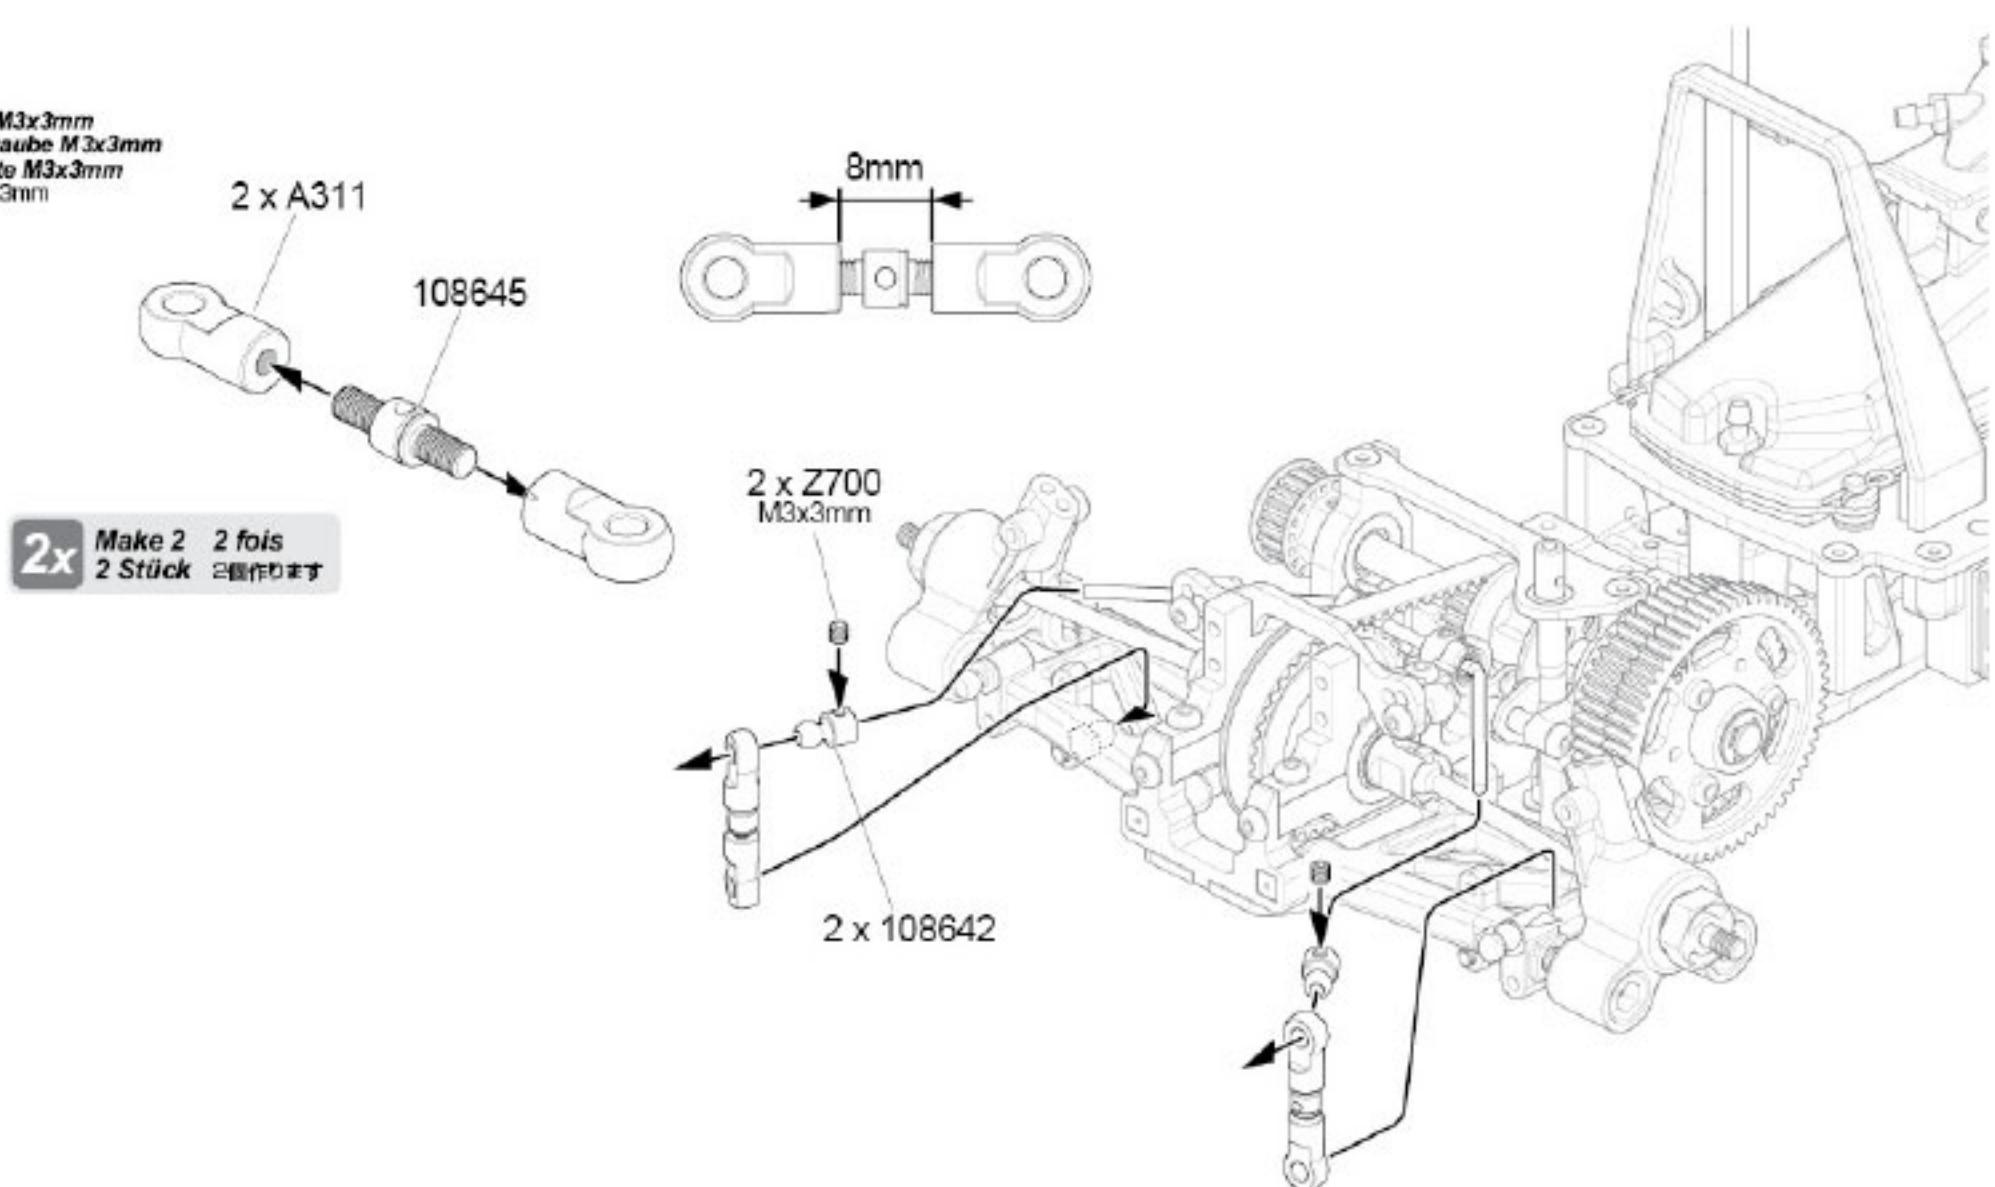

STEP H-07

1.5 mm x2

Z710
 Set Screw M3x22mm
 Senkkopfschraube M3x22mm
 Vis sans tête M3x22mm
 イモネジM3x22mm


2 x 108641

2 x 108577-1

2 x Z710
M3x22mm

108646

10mm

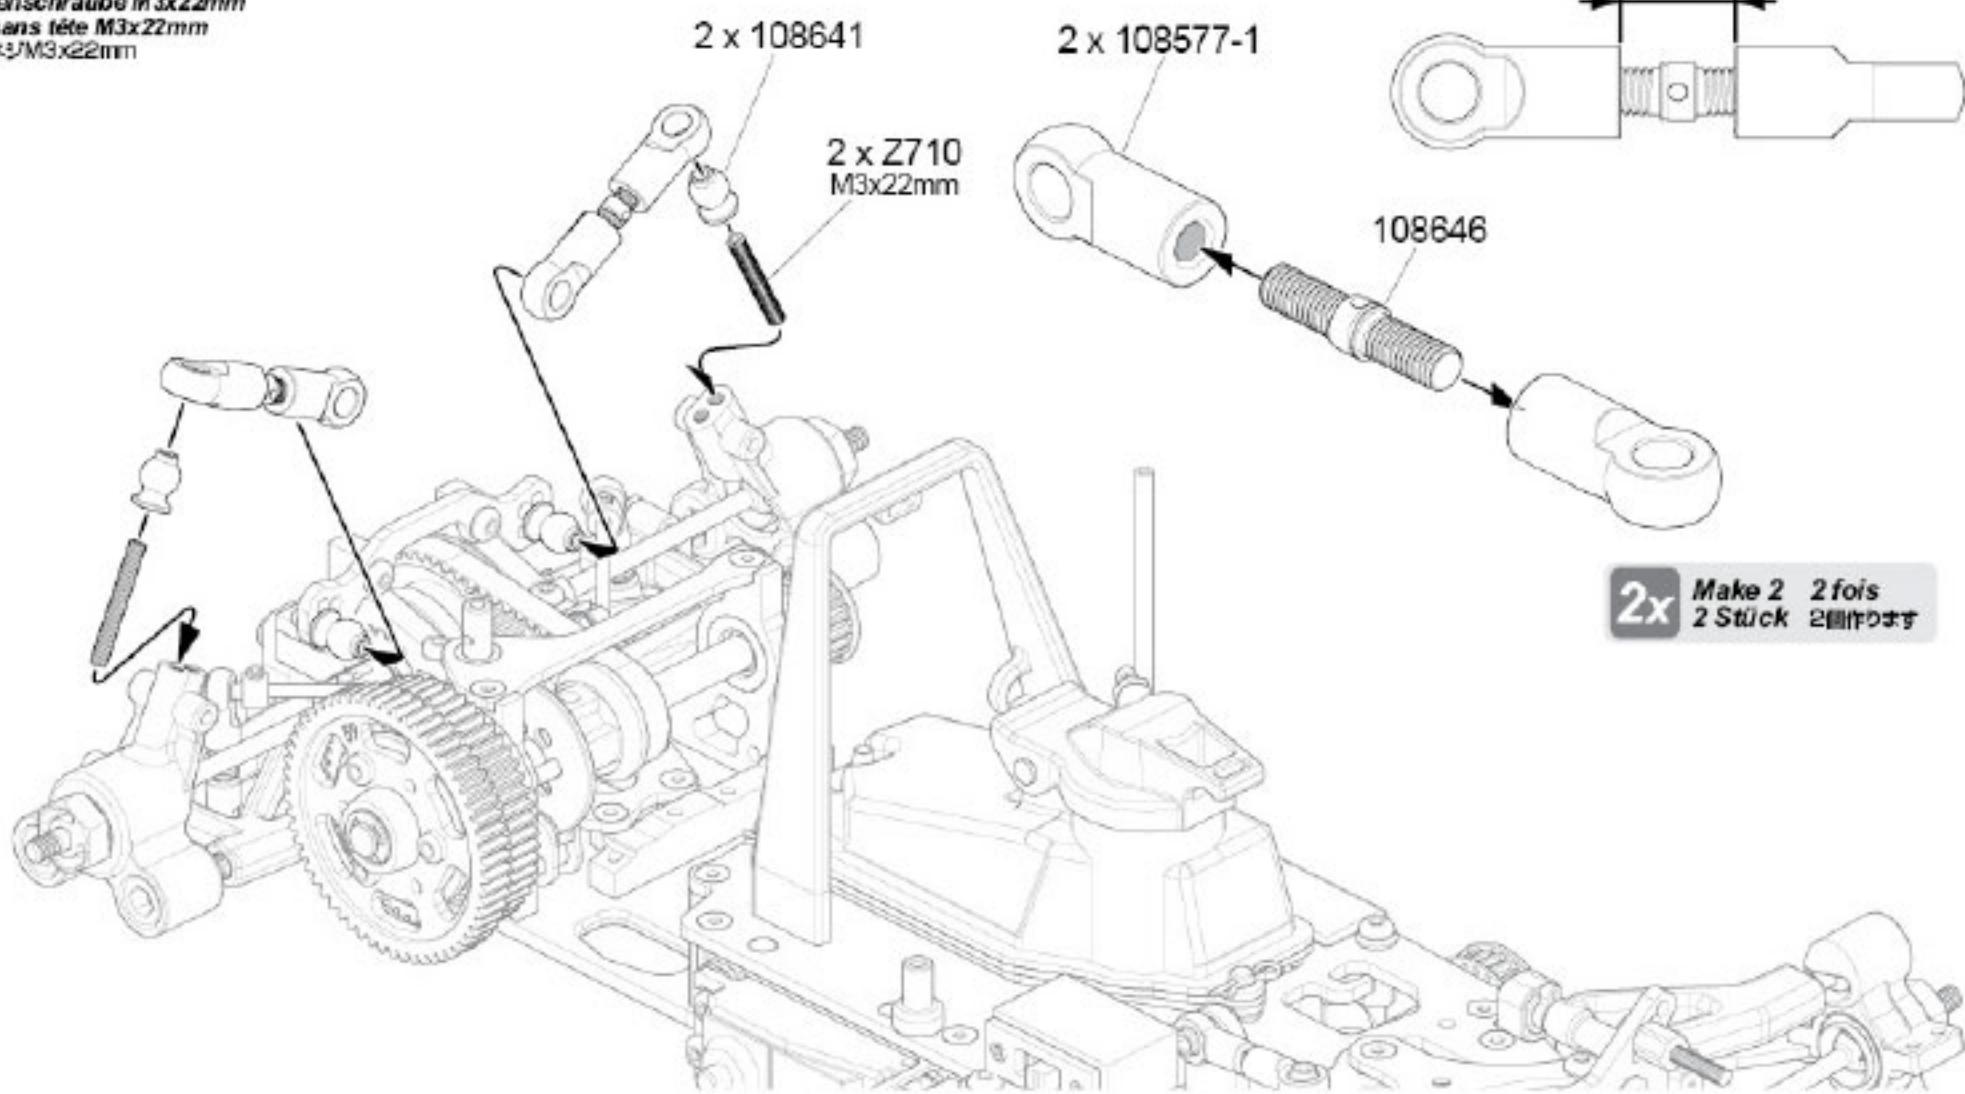**STEP H-08**

2 mm x2

Z081
 Flat Head Screw M3x6mm
 Senkkopfschraube M3x6mm
 Vis tête plate M3x6mm
 サラネジ M3x6mm

2 mm x2

Z352
 Button Head Screw M3x8mm
 Flachkopfschraube M3x8mm
 Vis tête ronde M3x8mm
 ナベネジ M3x8mm

2 mm x4

Z353
 Button Head Screw M3x10mm
 Flachkopfschraube M3x10mm
 Vis tête ronde M3x10mm
 ナベネジ M3x10mm

2 x 73513-6

2 x 75106


2 x 73513-3

2 x 108574-2

2 x 108574-4

4 x Z353
M3x10mm

108580

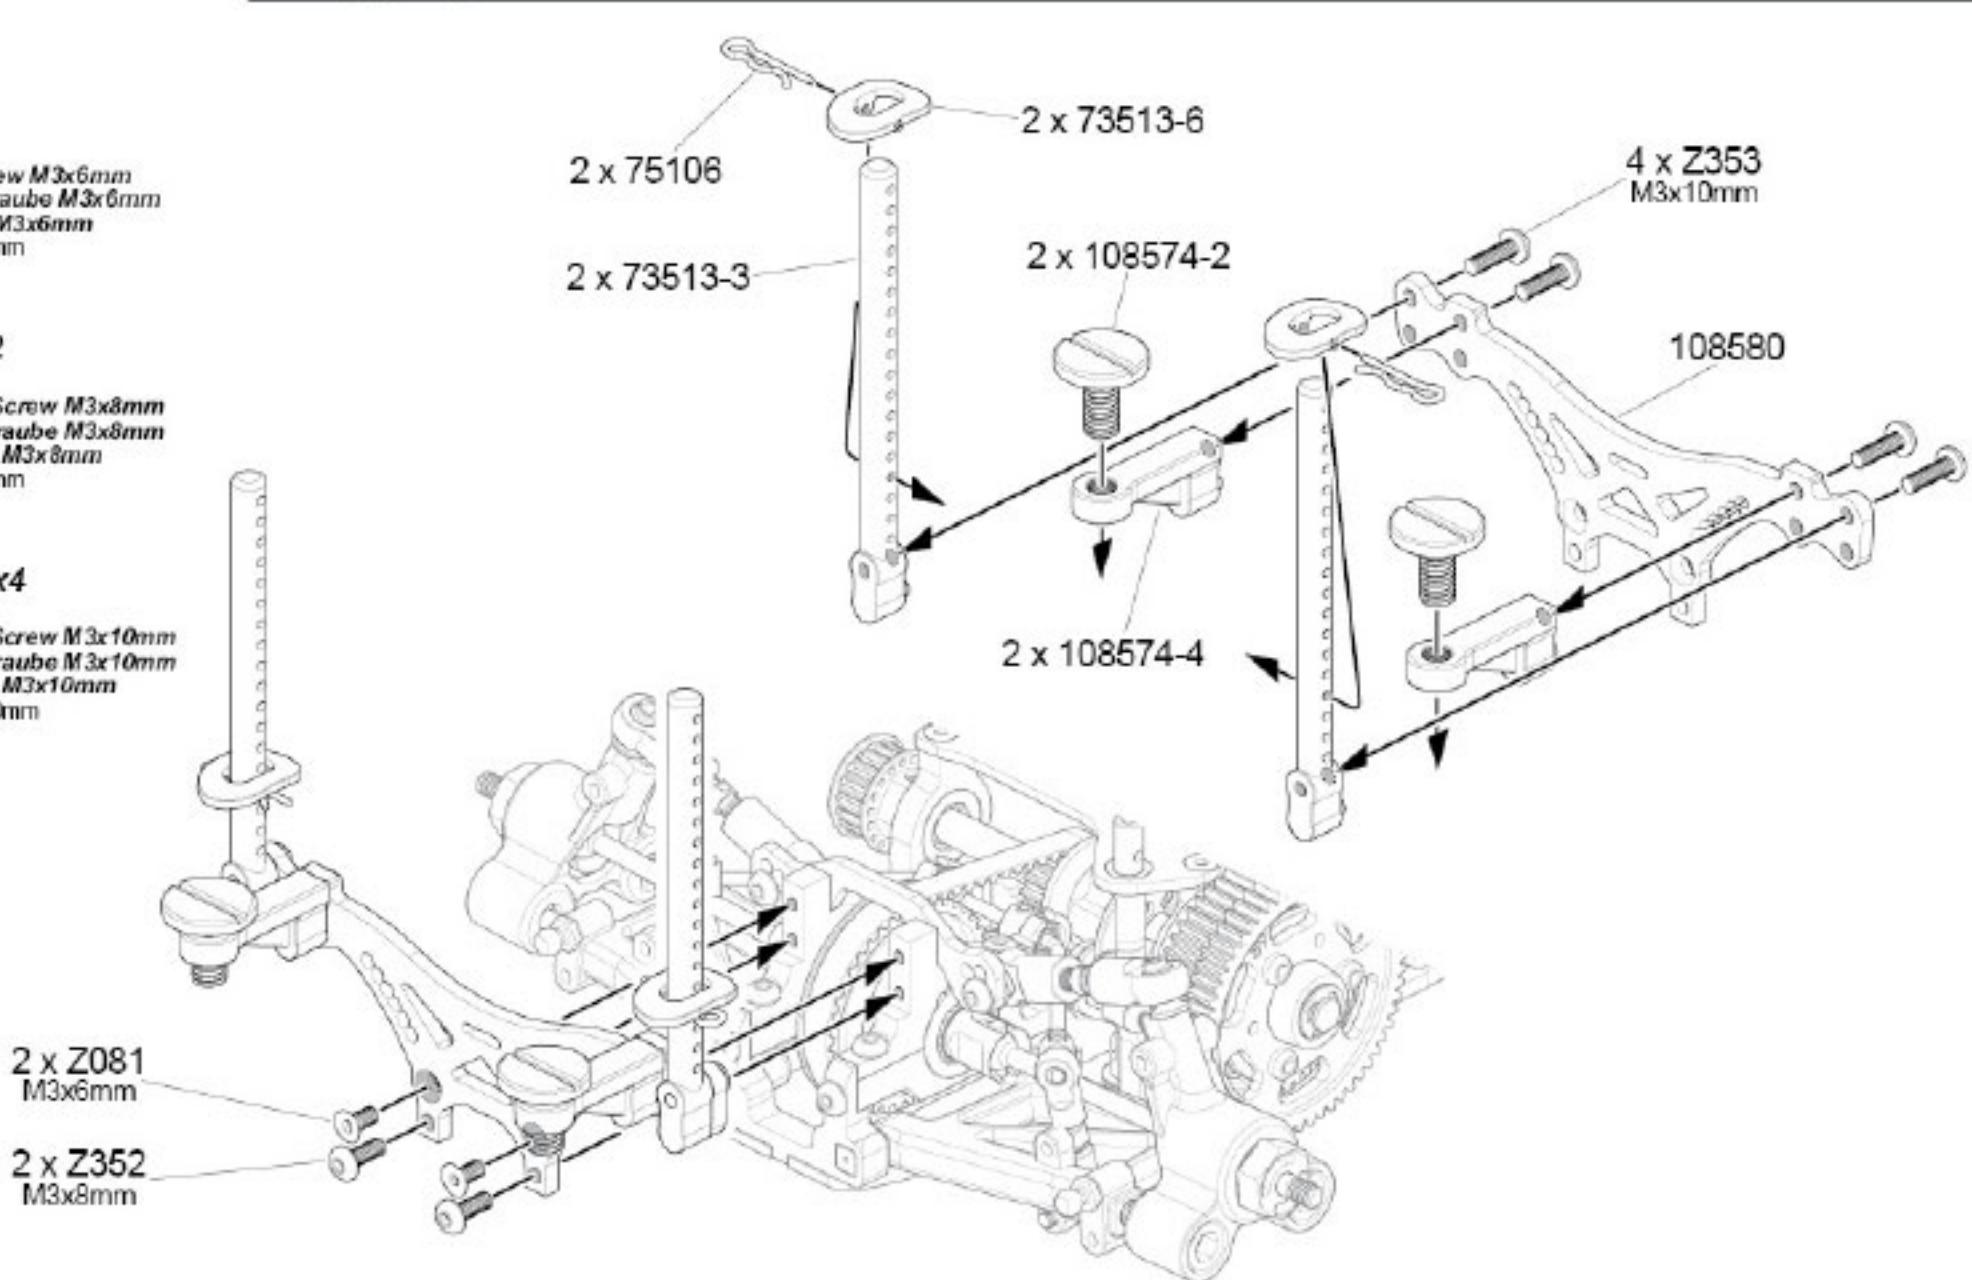


BAG - I

STEP I-01

x4

Z661
Lock Nut M2.6
Stoppmutter M2.6
Ecrou nylon M2.6
ロックナット M2.6

HBC8122-9
Shock Oil #500
Dämpferöl #500
Huile d'amortisseur #500
ショックオイル #500

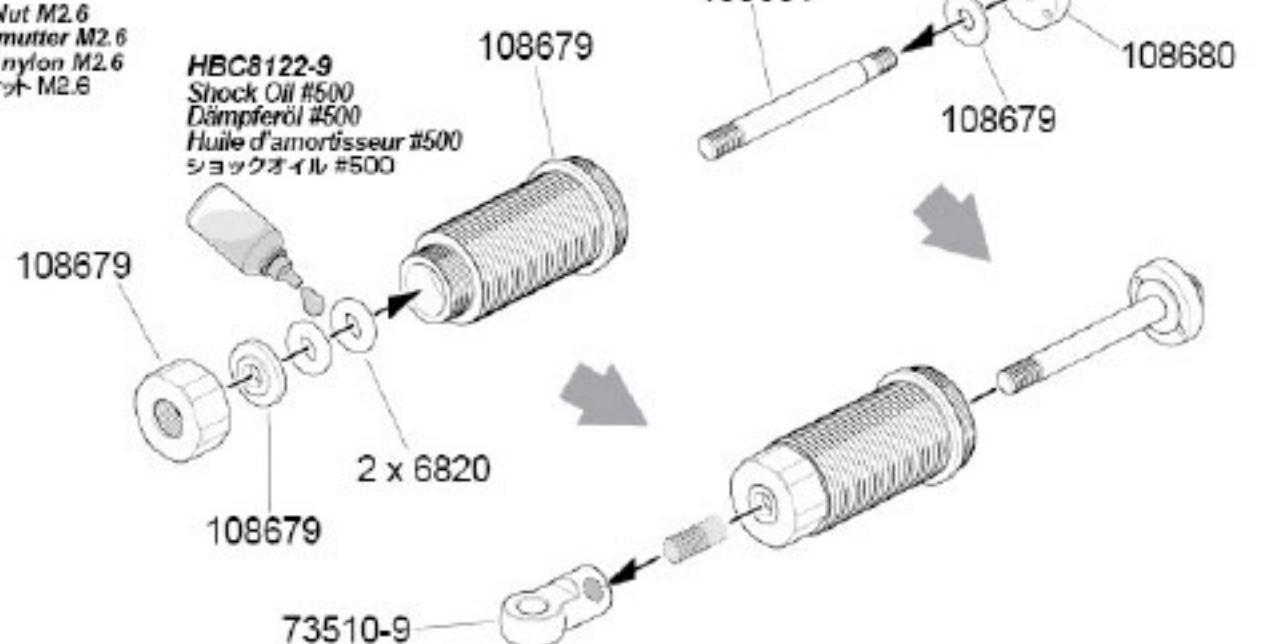

4x Make 4 4 fois
4 Stück 4個作ります

13.5mm


Move the shaft up and down slowly to remove all air bubbles.

Bewegen Sie die Kolbenstange langsam nach oben und unten, damit Luftblasen entweichen können.

Déplacez l'axe vers le haut et vers le bas doucement pour faire partir toutes les bulles.

ゆっくりピストンを動かし空気を抜きます。

HBC8122-9
Shock Oil #500
Dämpferöl #500
Huile d'amortisseur #500
ショックオイル #500

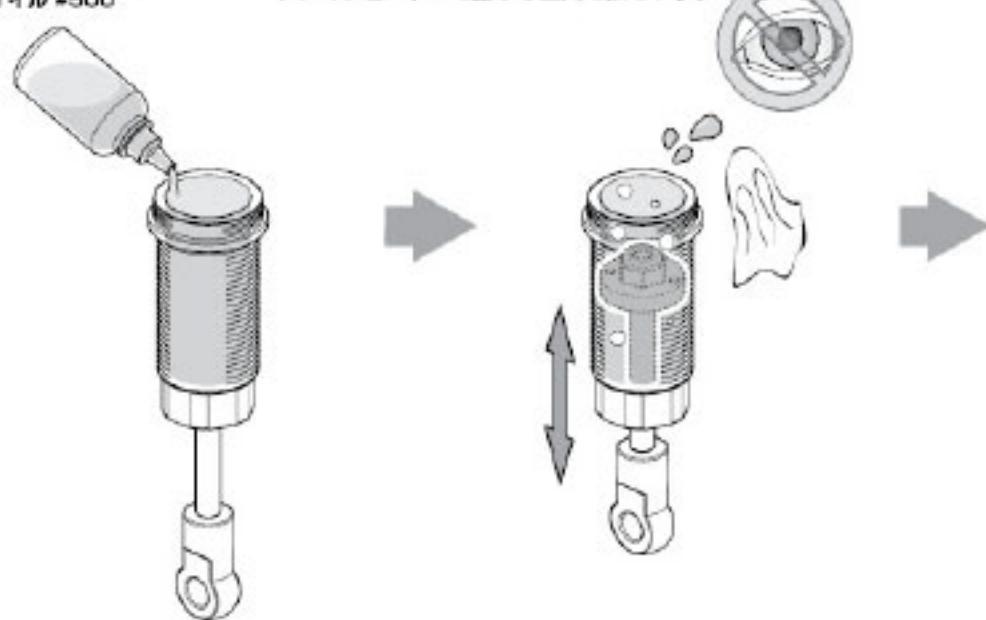

*Use a Rag.
Verwenden Sie einen Putzlappen.
Utilisez un chiffon.
オイルを拭き取ります.*

108679

73510-2


73523

F Front Vorne Avant フロント

2x Make 2 2 fois 2 Stück 2個作ります

R Rear Hinten Arrière リア


2x Make 2 2 fois 2 Stück 2個作ります

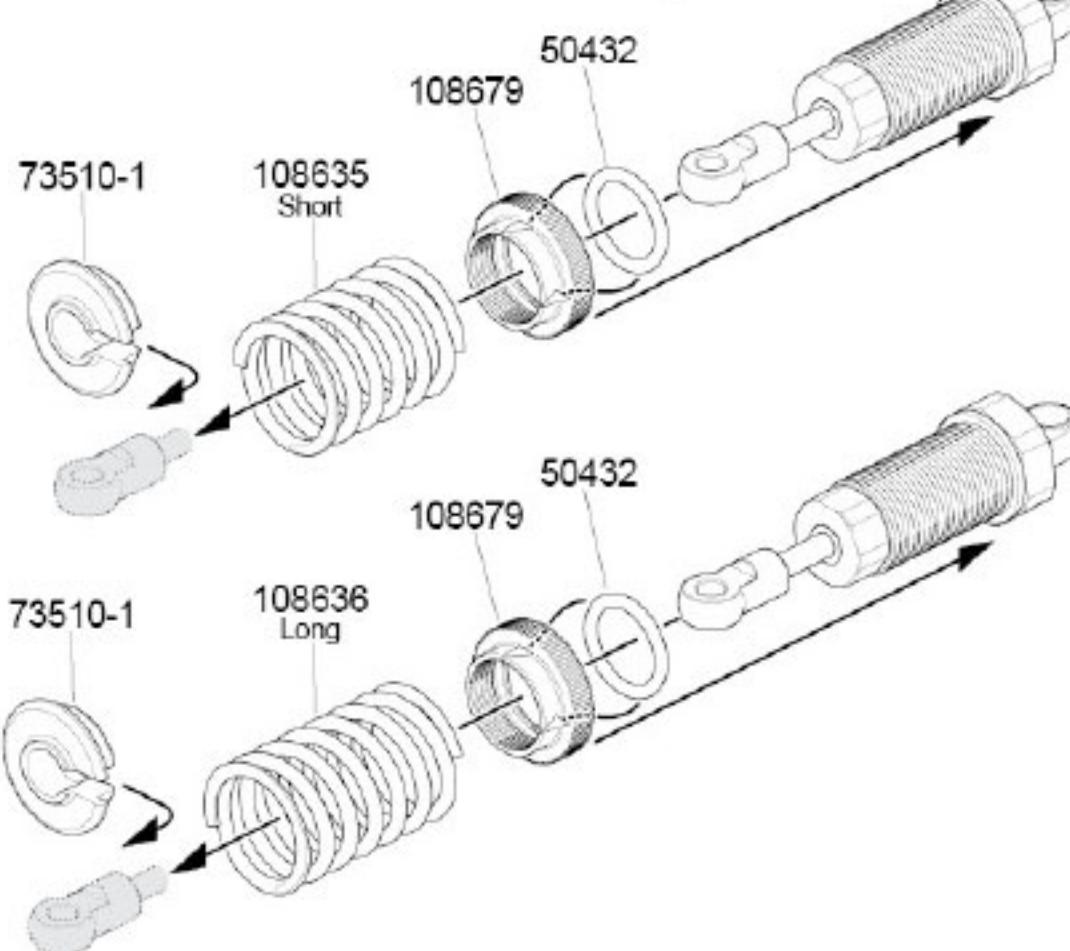

STEP I-02

x2

Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3 flach
Ecrou nylon M3 type mince
ロックナット M3薄型

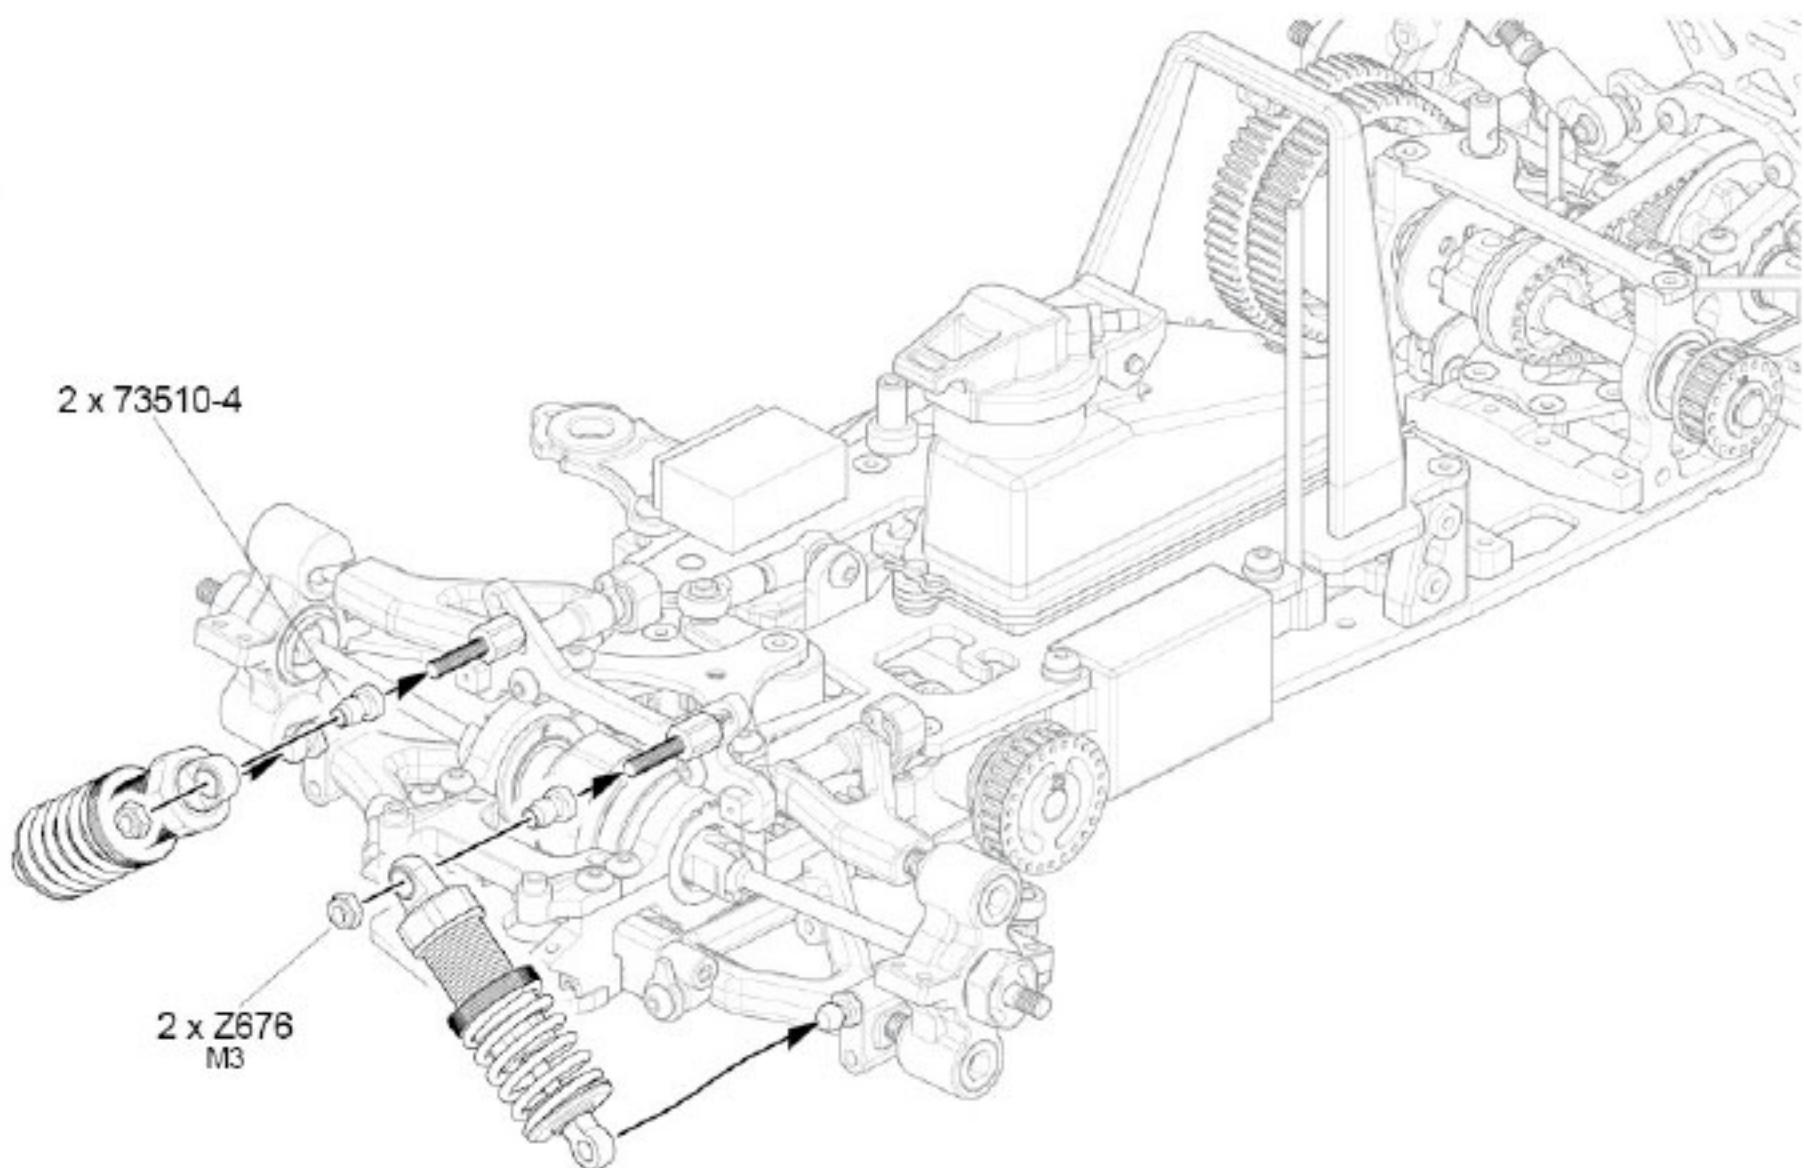**STEP I-03**

x2

Z356
Button Head Screw M3x18mm
Flachkopfschraube M3x18mm
Vis tête ronde M3x18mm
ナベネジ M3x18mm




x2


Z653
Nut M3
Mutter M3
Ecrou M3
ナット-M3



x2

Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3 flach
Ecrou nylon M3 type mince
ロックナット M3薄型

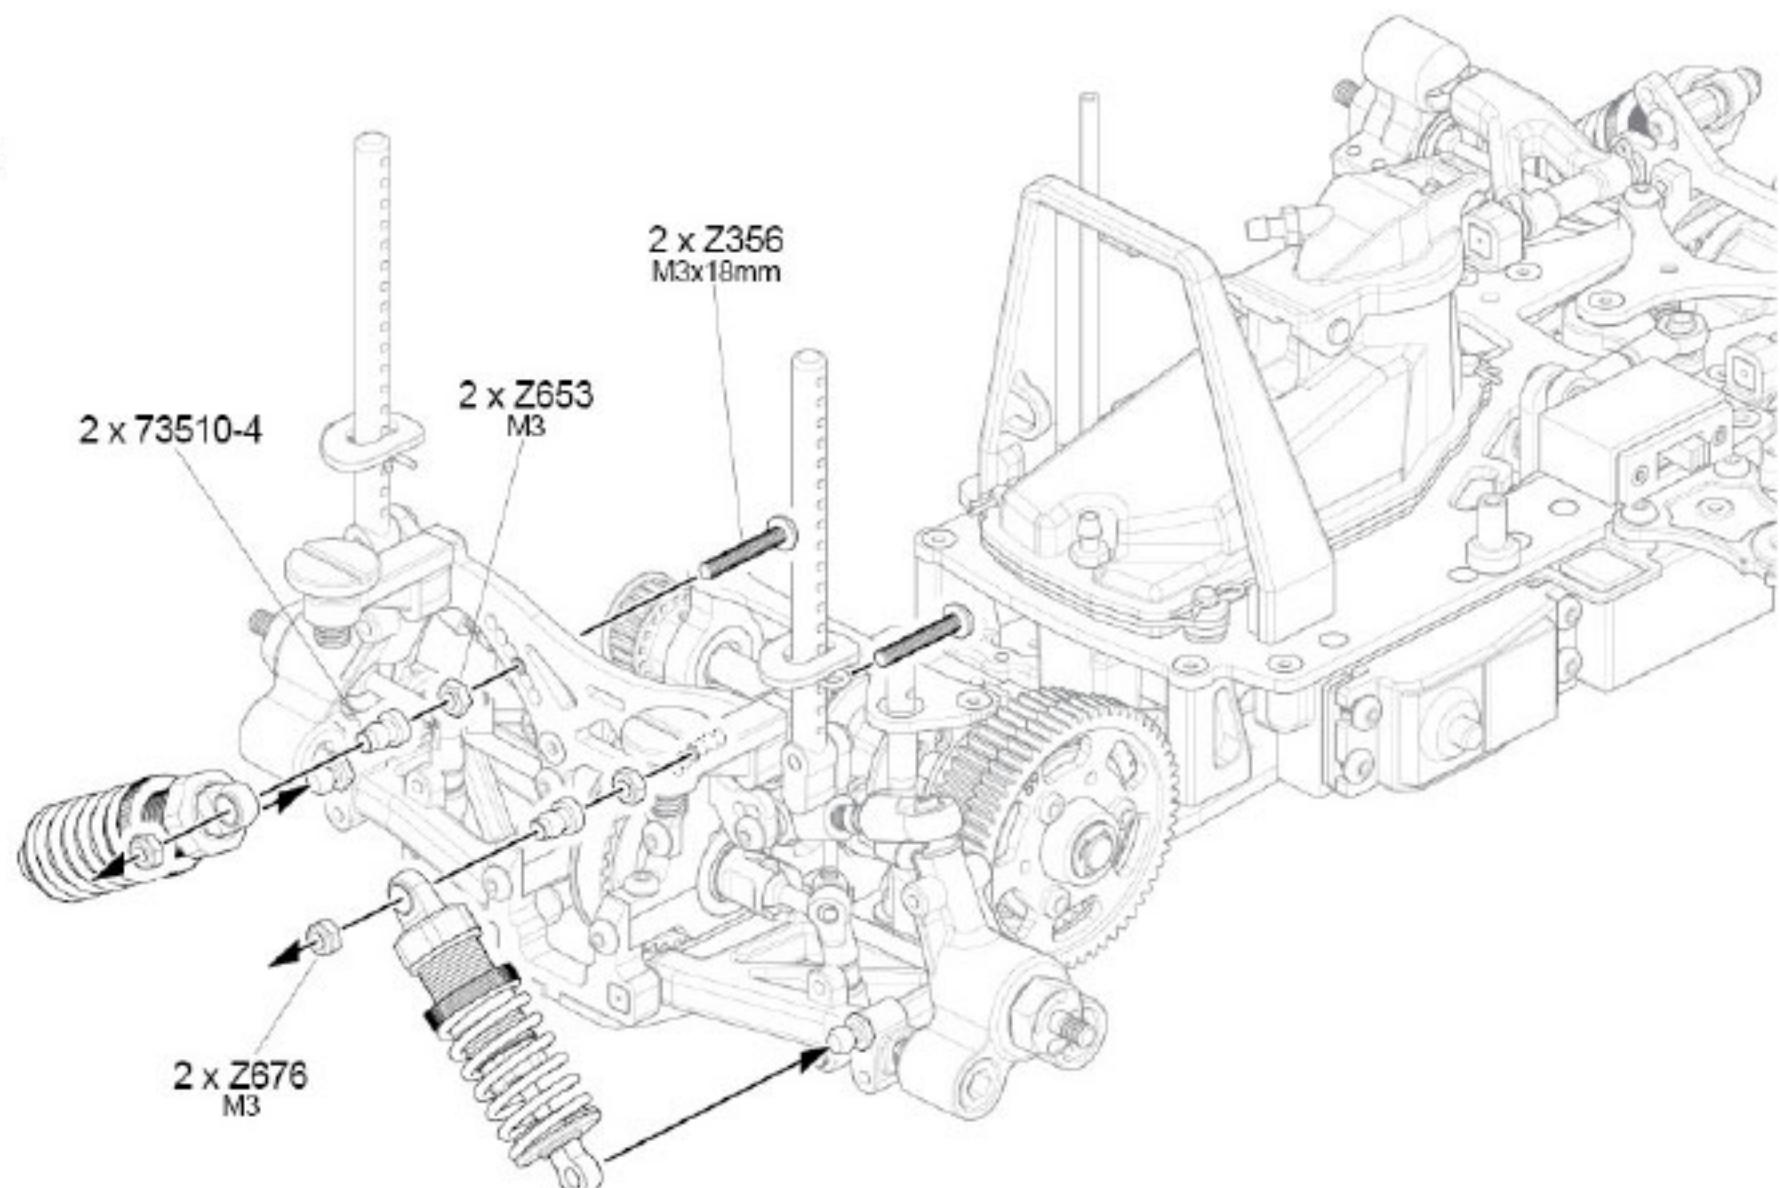

STEP I-04


Z082
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラナジ M3x8mm




Z084
Flat Head Screw M3x12mm
Senkkopfschraube M3x12mm
Vis tête plate M3x12mm
サラナジ M3x12mm





Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3 flach
Ecrou nylon M3 type mince
ロックナット M3薄型

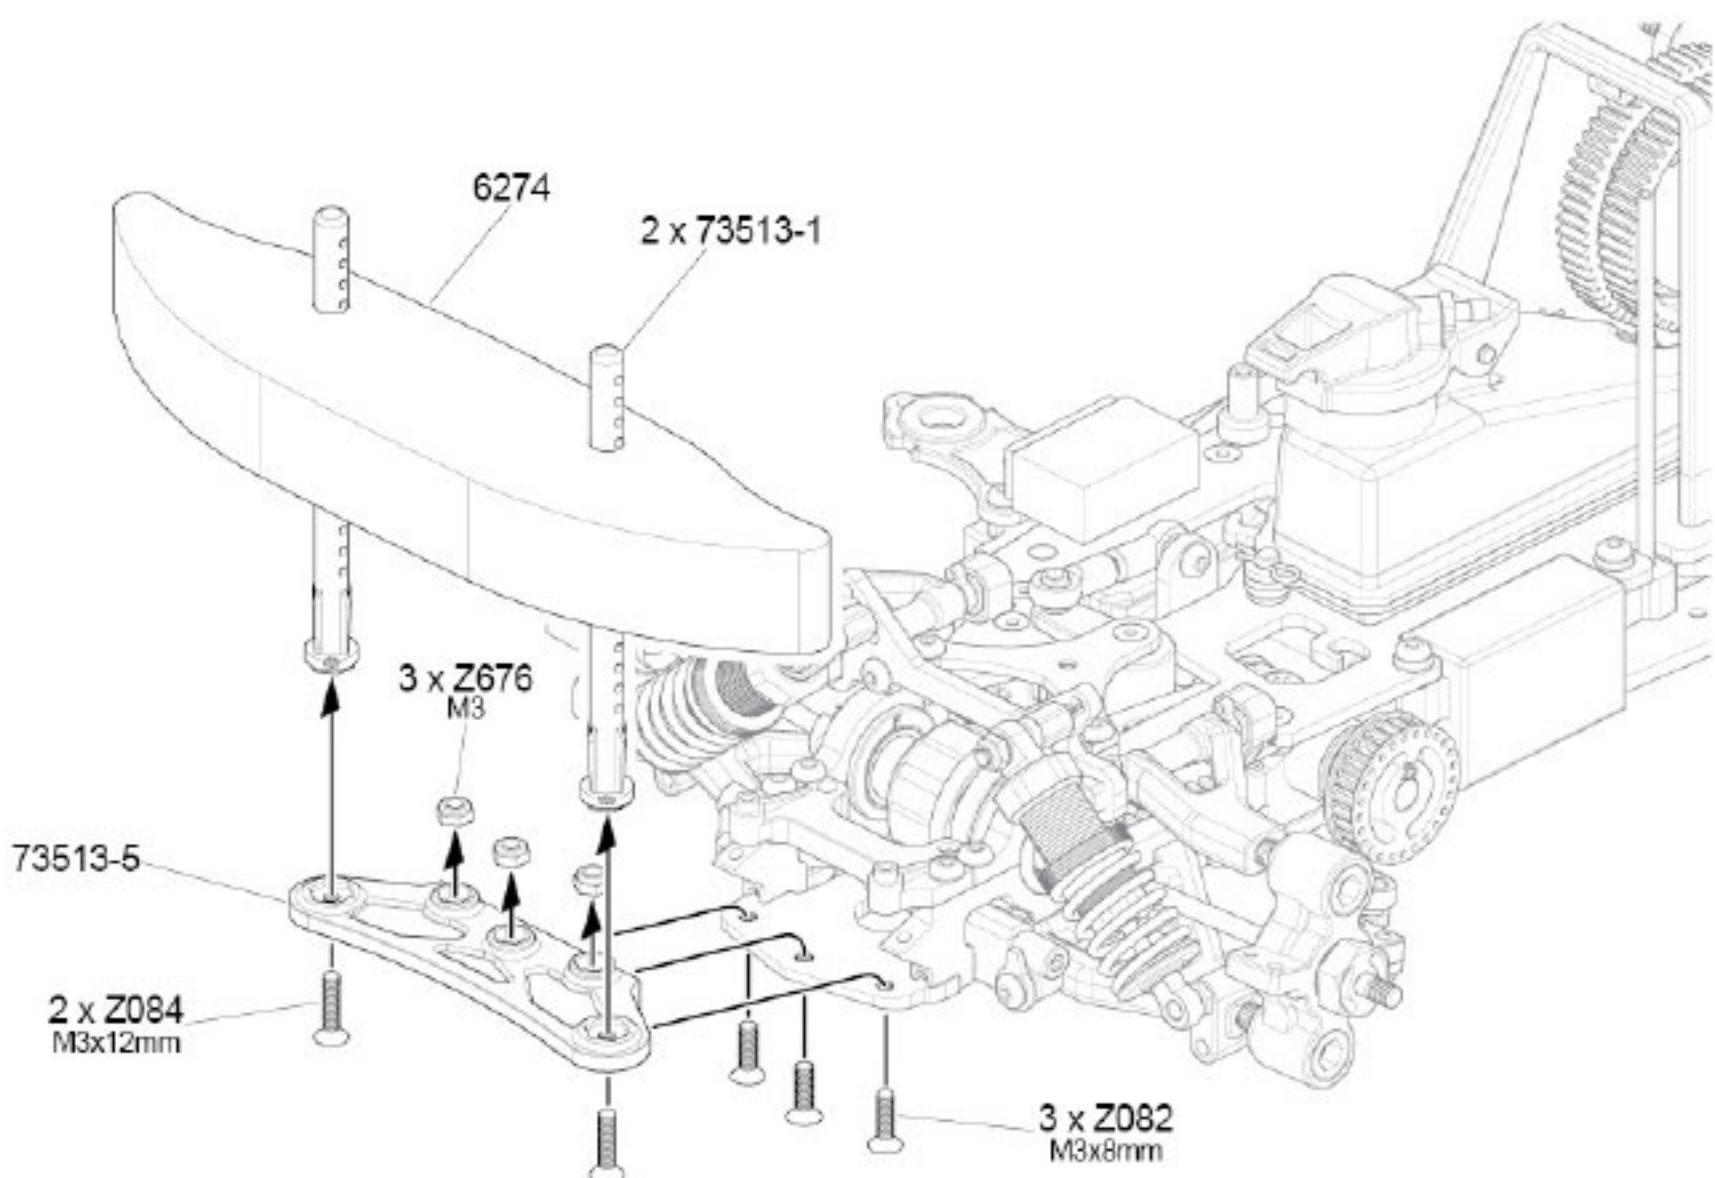**STEP I-05**

Z083
Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラナジ M3x10mm


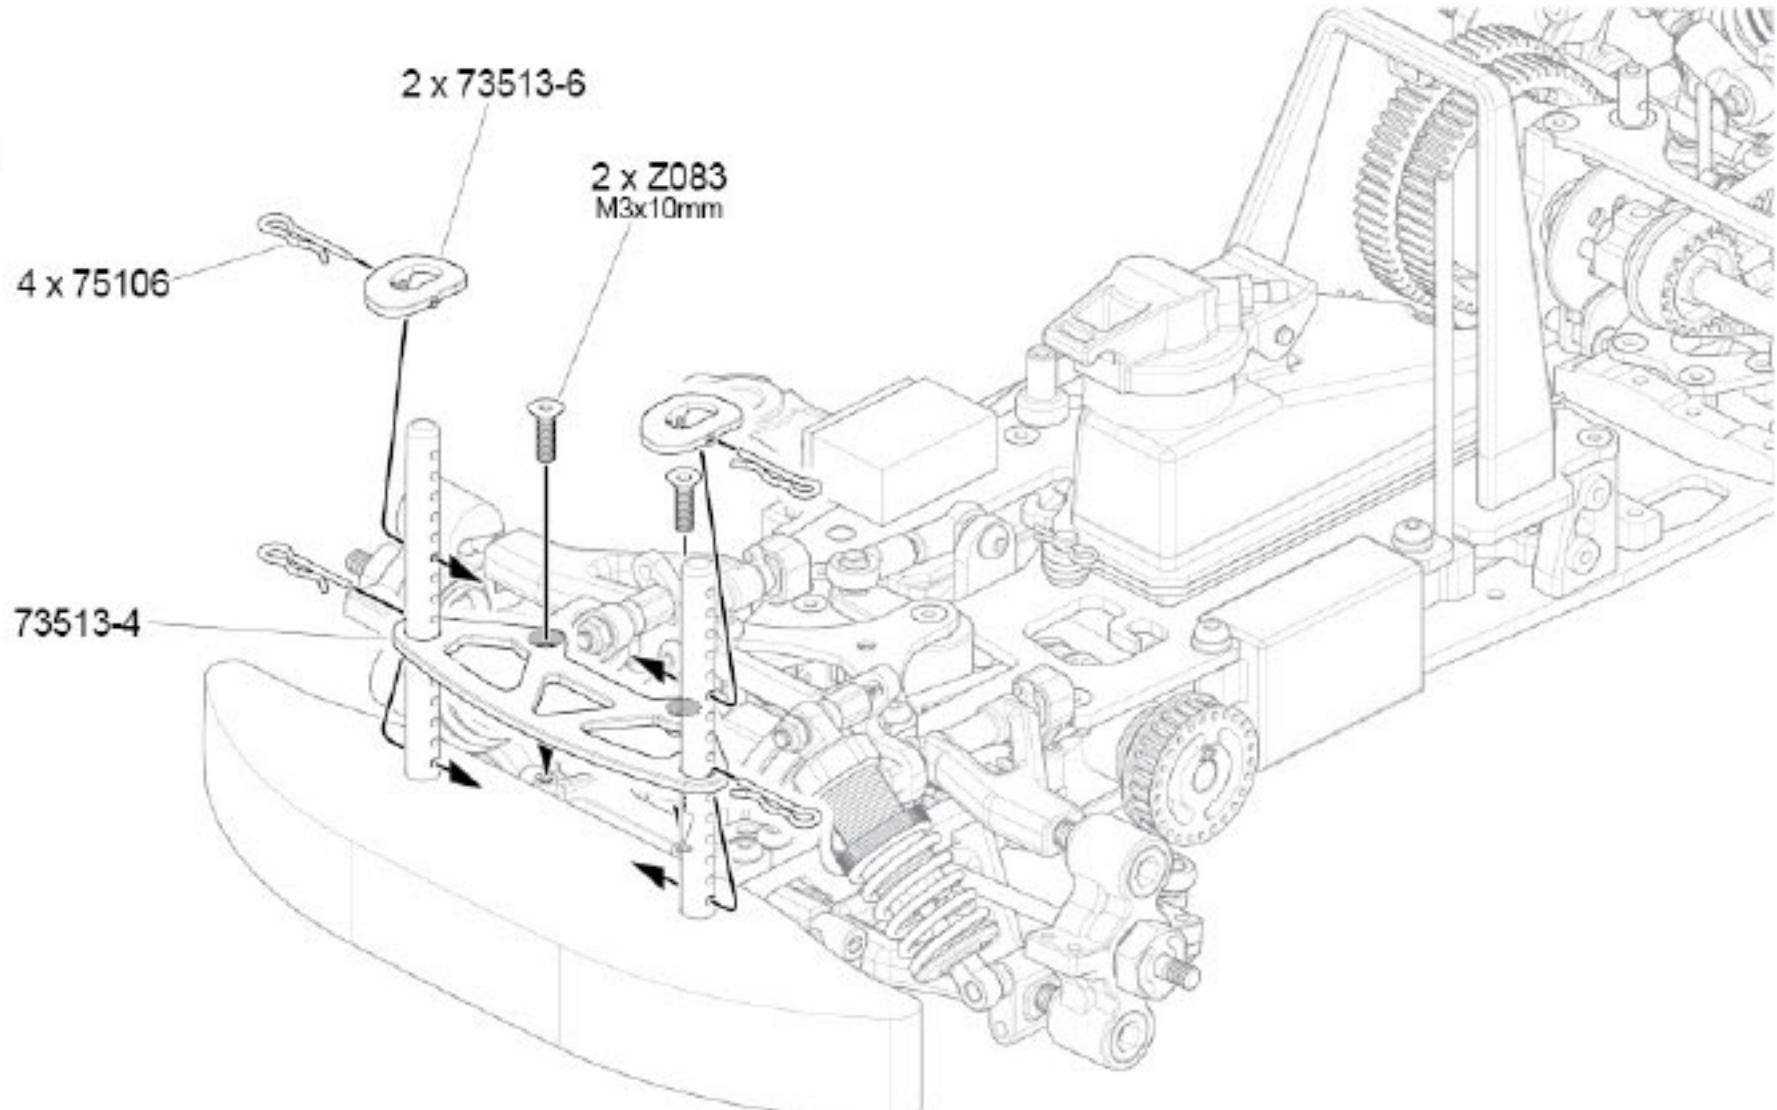


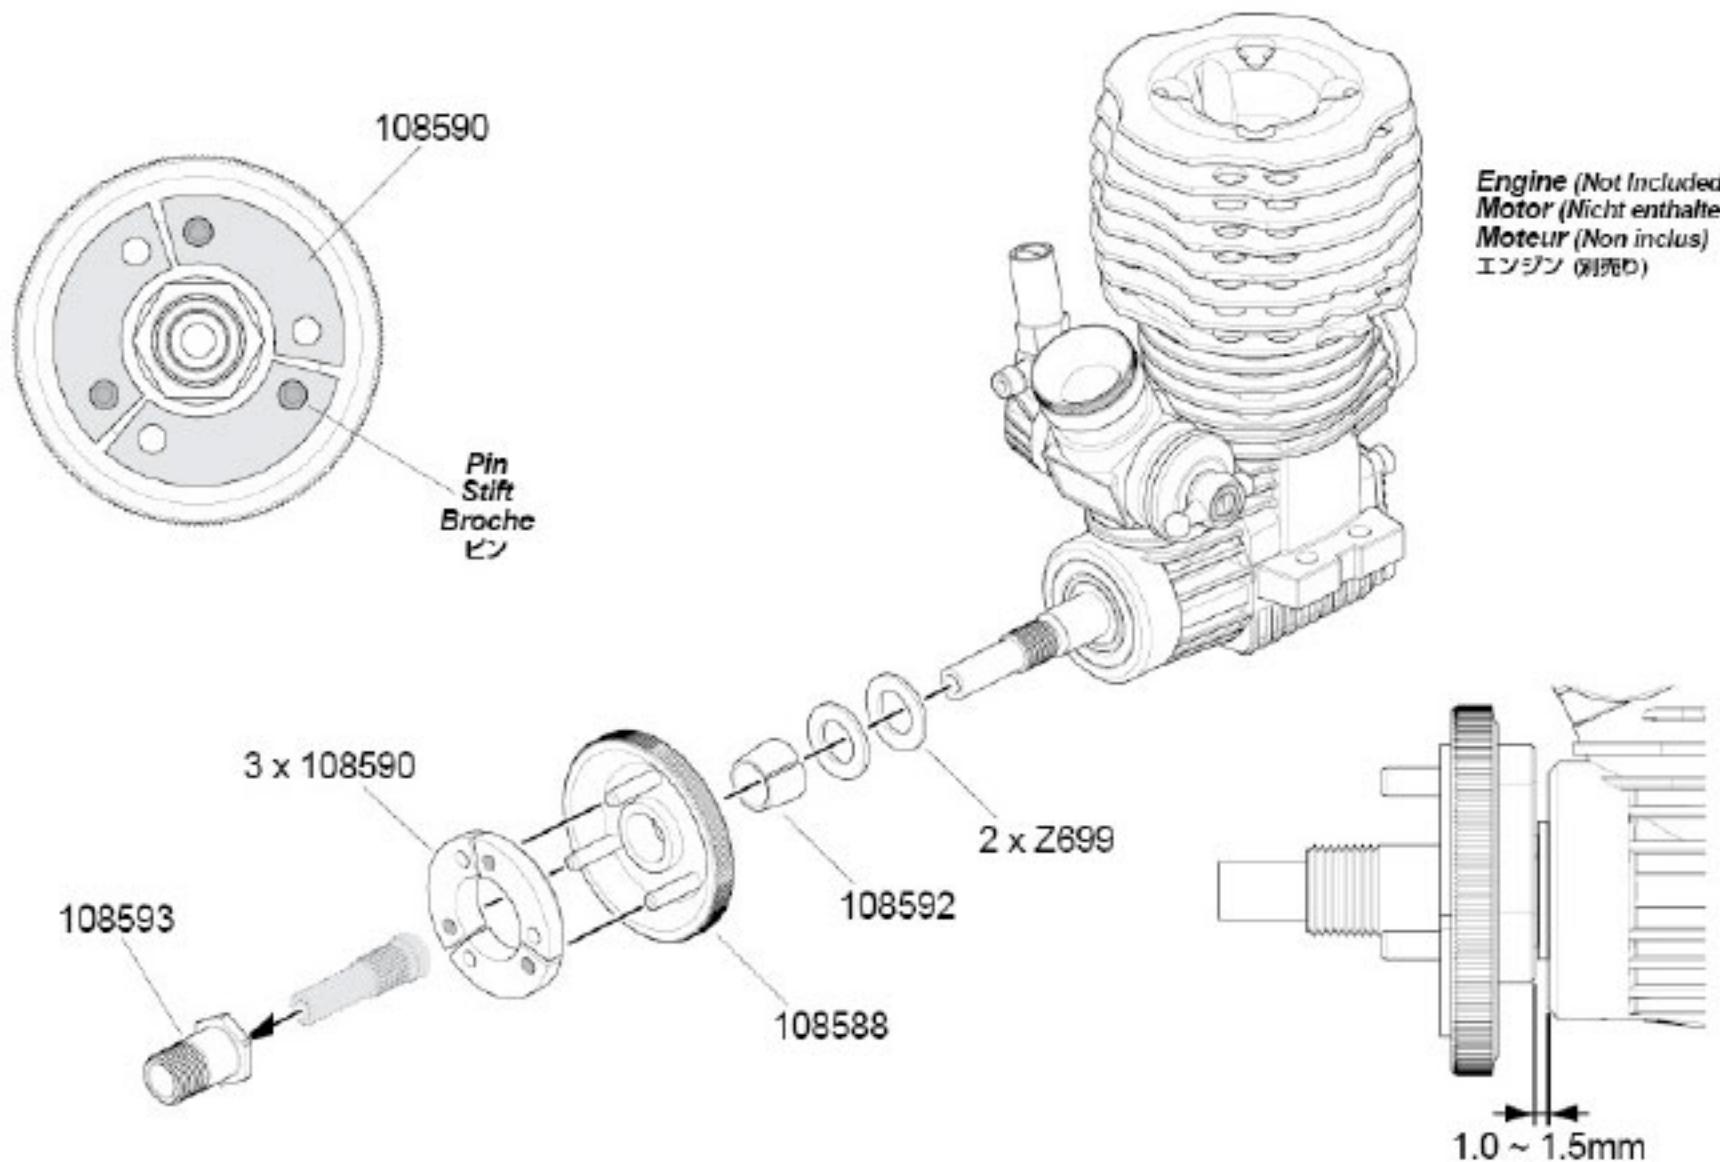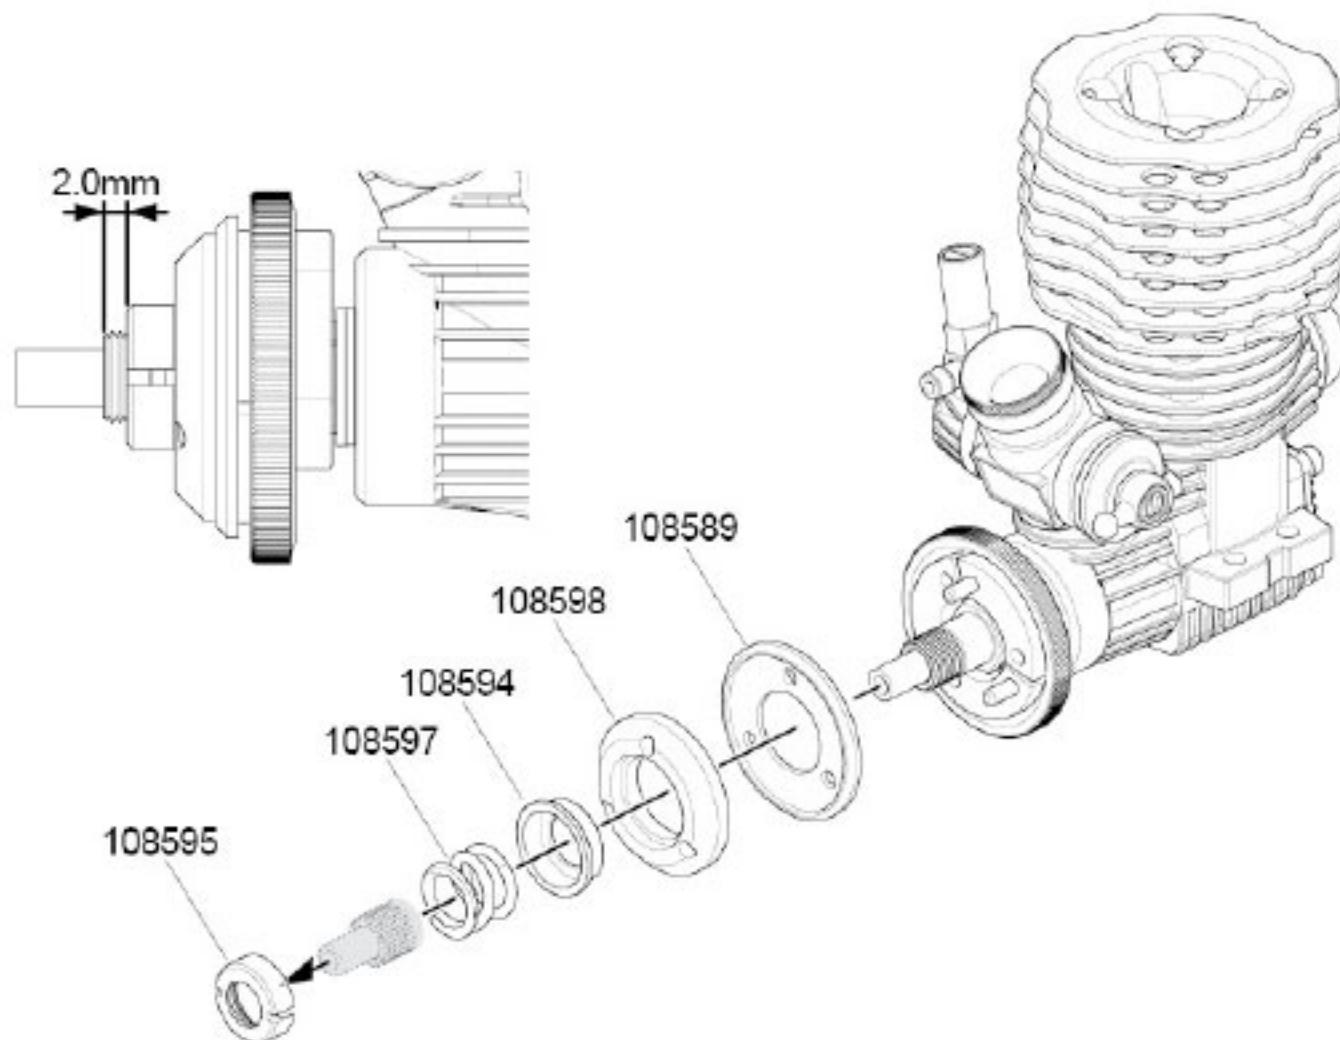STEP J-01**STEP J-02**

STEP J-03




x1

94368
Cap Head Screw M3x14mm
Inbusschraube M3x14mm
Vis tête cylindrique M3x14mm
キャップネジ M3x14mm

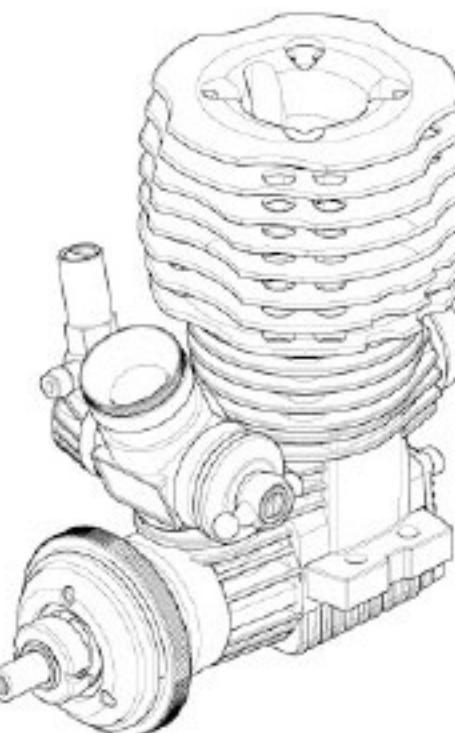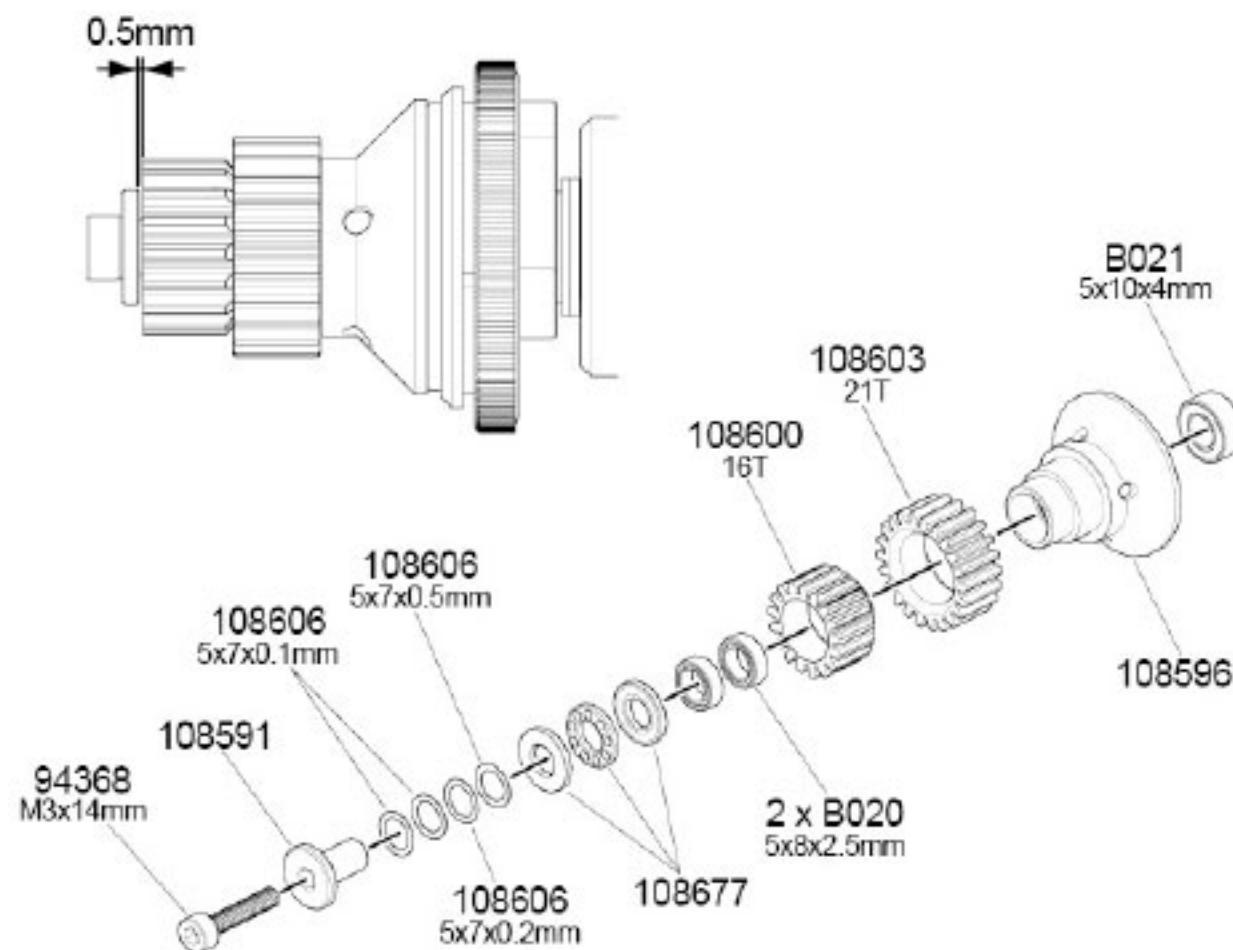**STEP J-04**

x4


Z543
Cap Head Screw M3x10mm
Inbusschraube M3x10mm
Vis tête cylindrique M3x10mm
キャップネジ M3x10mm

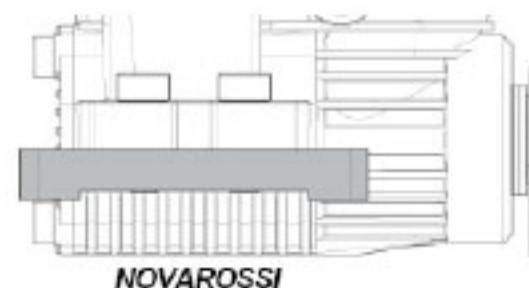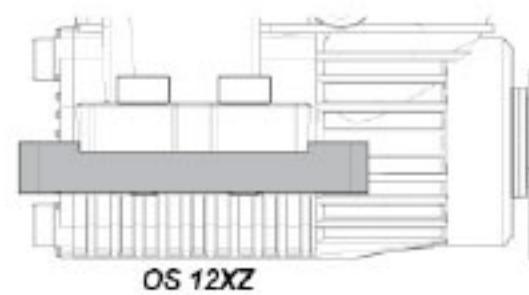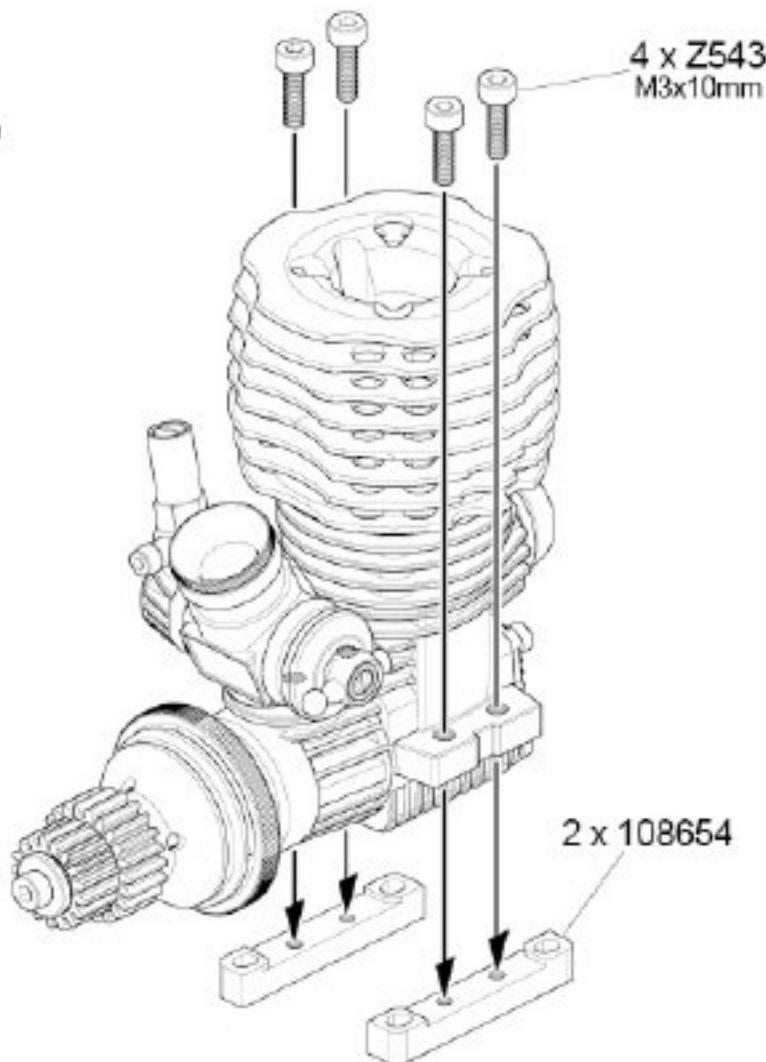

STEP J-05

Z543
Cap Head Screw M3x10mm
Inbusschraube M3x10mm
Vis tête cylindrique M3x10mm
キャップネジ M3x10mm

4 x Z543
M3x10mm

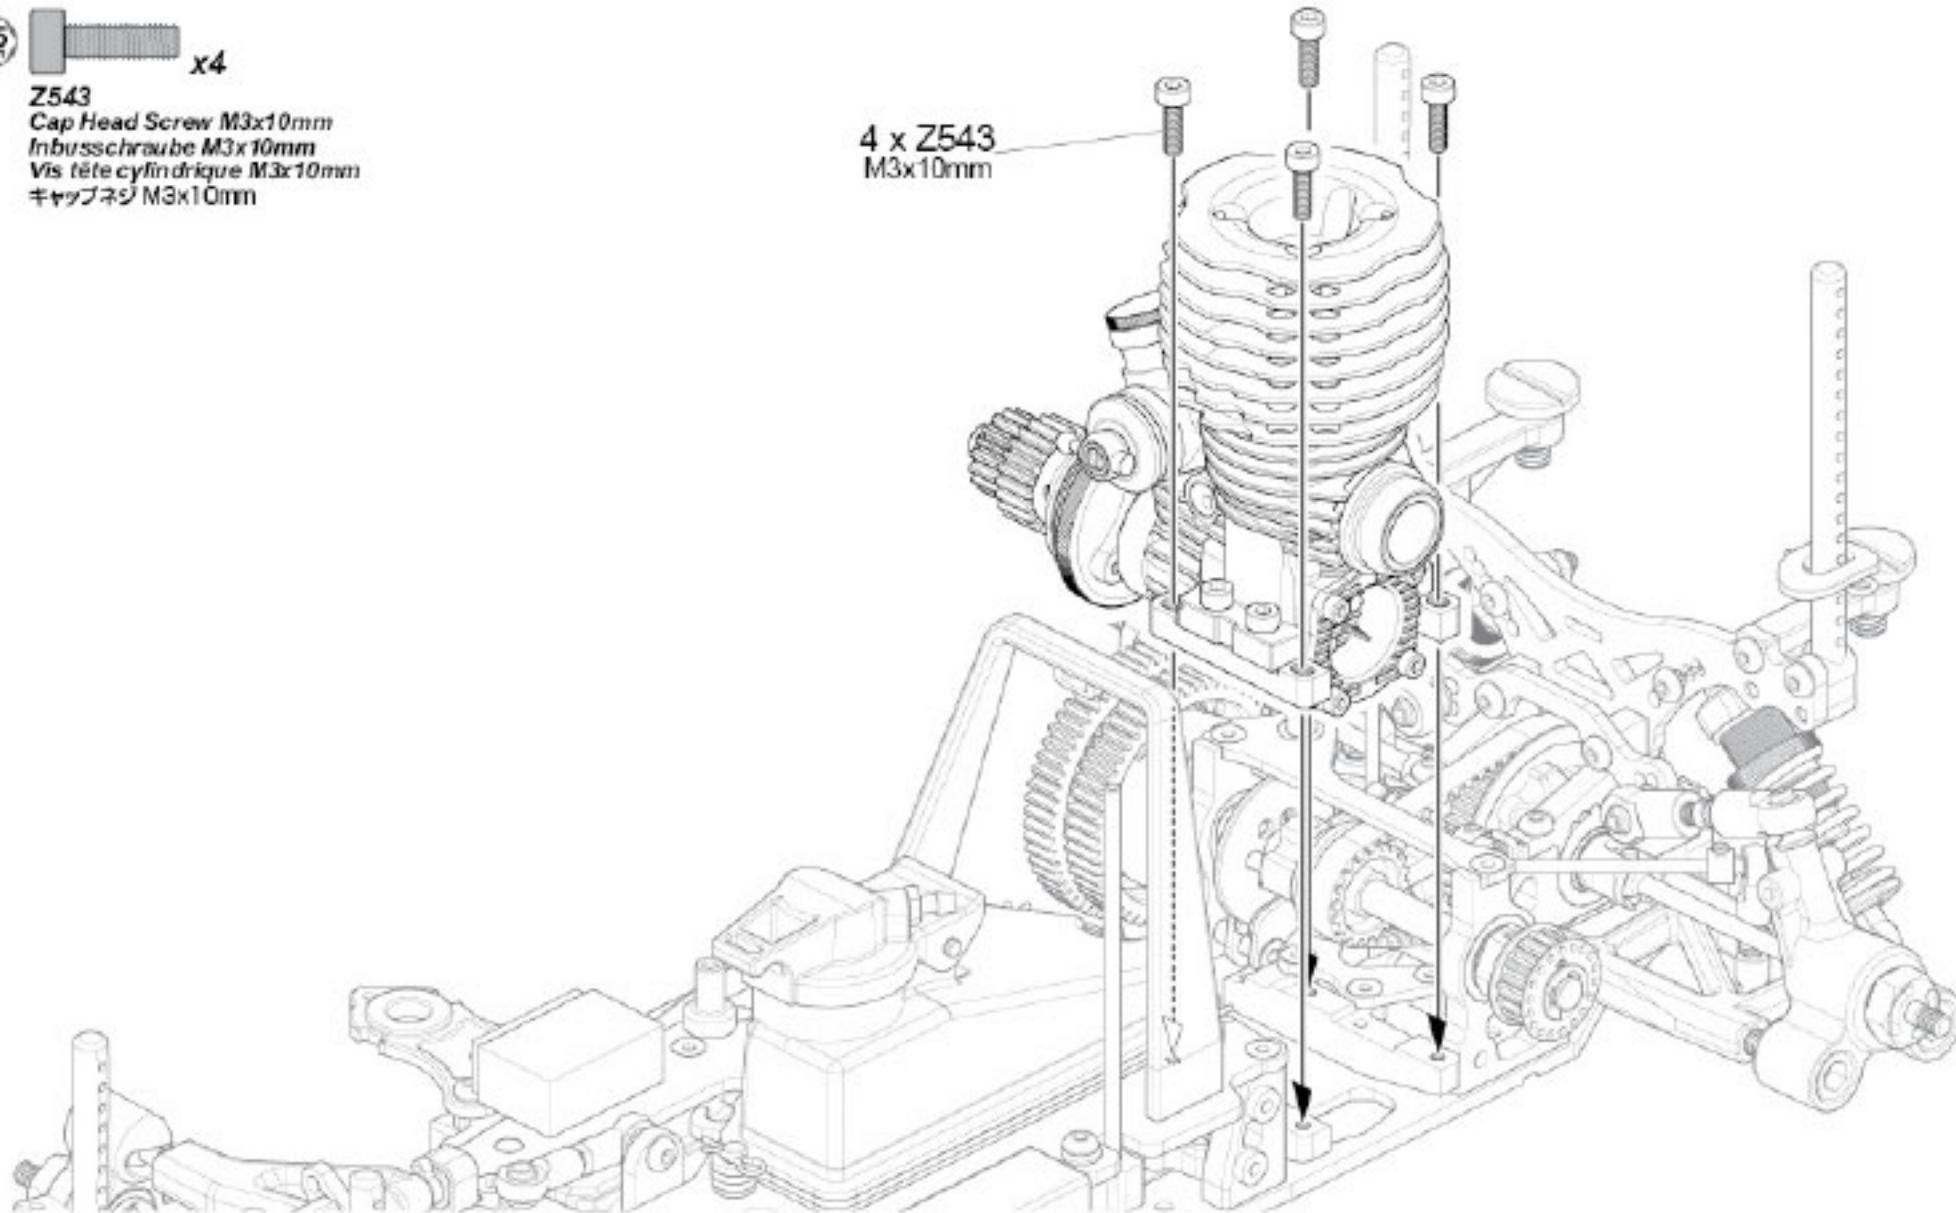**STEP J-06**


Z352
Button Head Screw M3x8mm
Flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm





Z356
Button Head Screw M3x18mm
Flachkopfschraube M3x18mm
Vis tête ronde M3x18mm
ナベネジ M3x18mm



Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3 flach
Ecrou nylon M3 type mince
ロックナット M3薄型

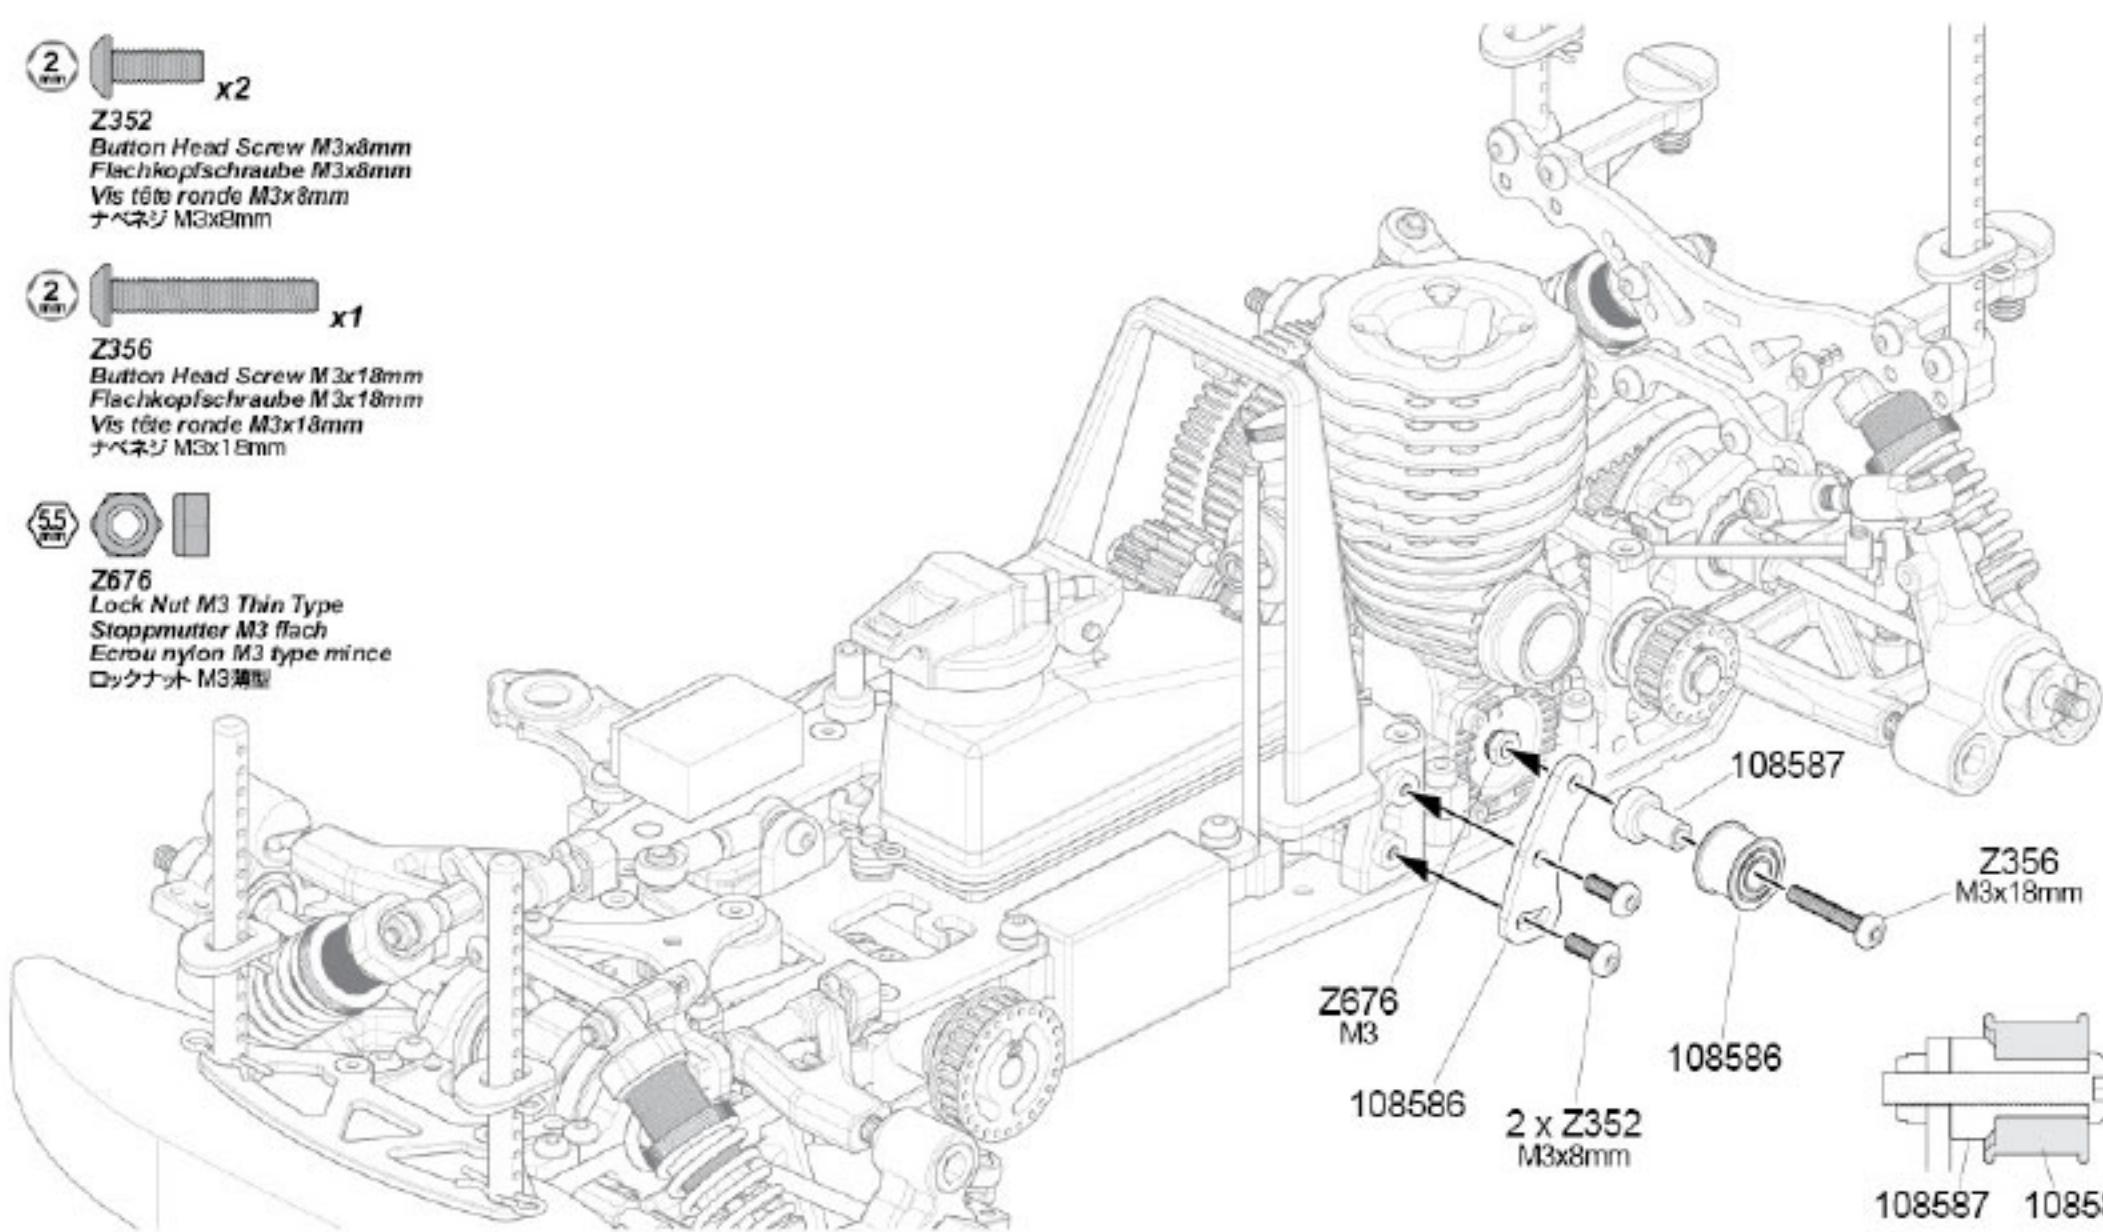

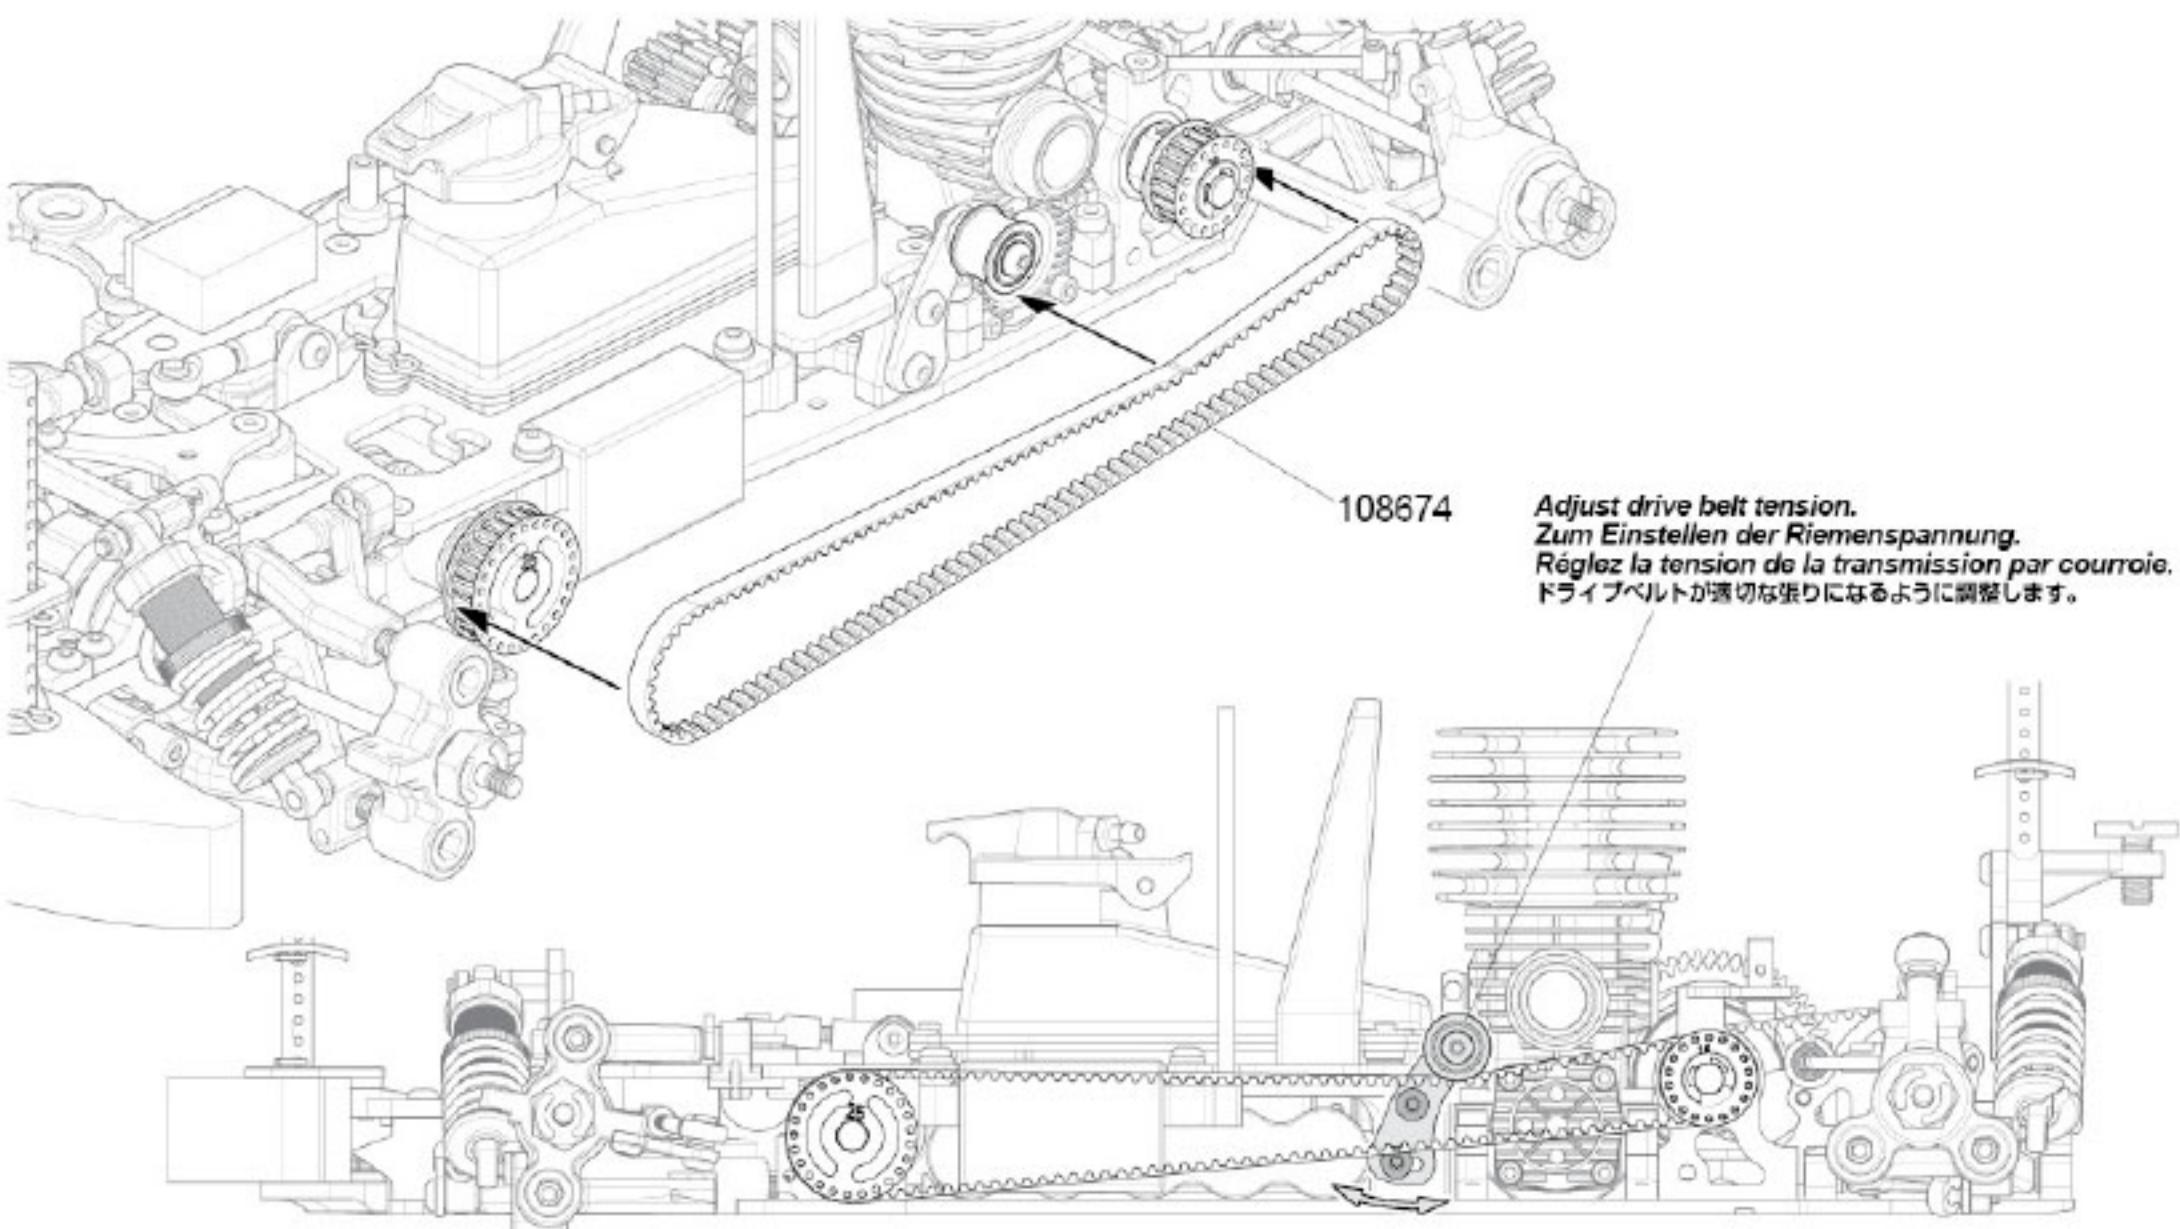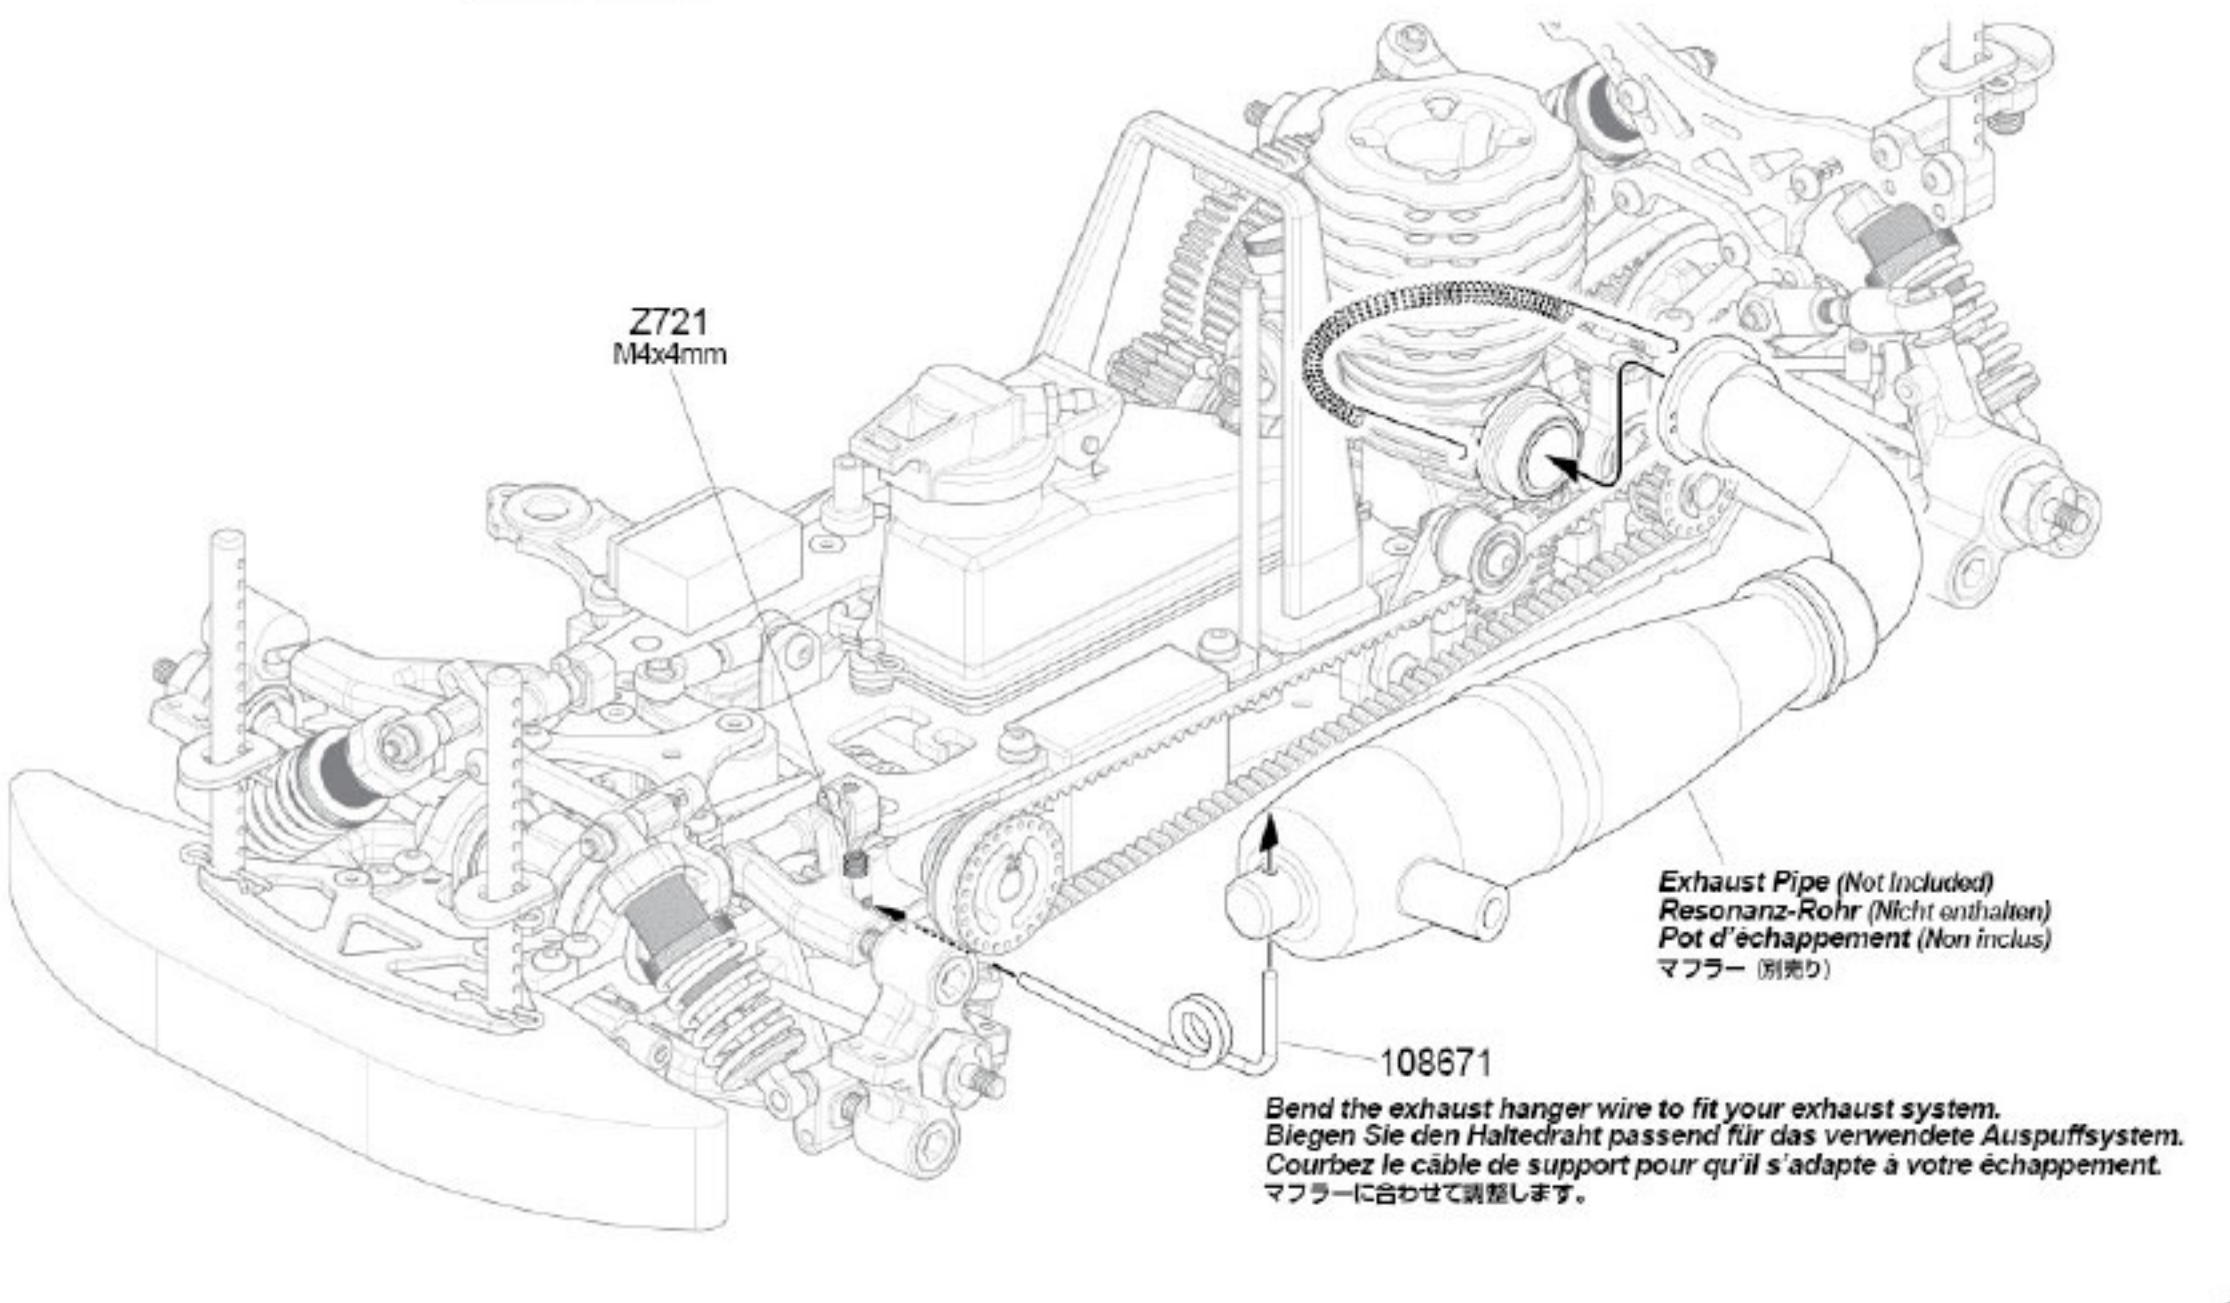
STEP J-07**STEP J-08**

STEP J-09

1.5 mm x3
Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
イモネジM3x3mm

2 mm x2
Z084
Flat Head Screw M3x12mm
Senkkopfschraube M3x12mm
Vis tête plate M3x12mm
サランジ M3x12mm

5.5 mm x1
Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3 flach
Ecrou nylon M3 type mince
ロックナット M3薄型

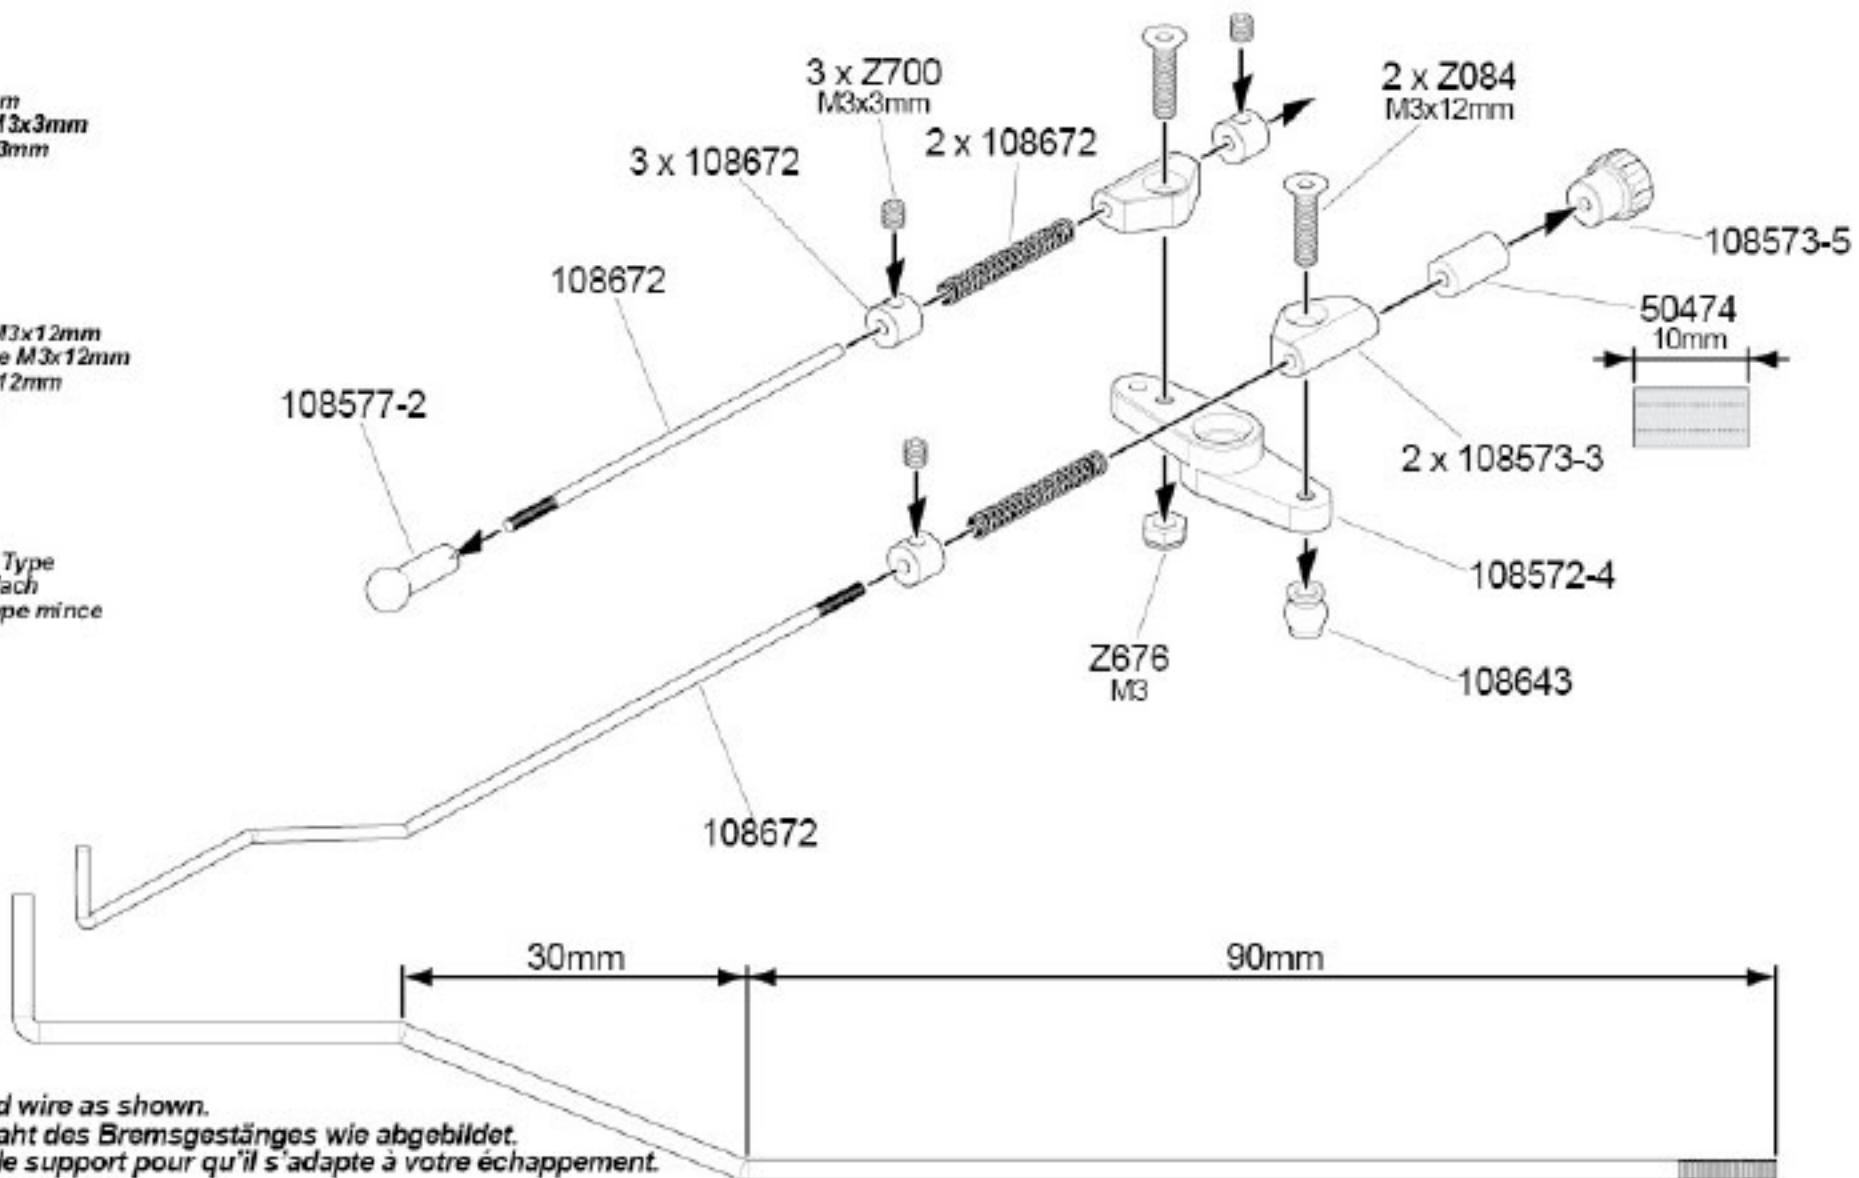


Bend the brake rod wire as shown.
Biegen Sie den Draht des Bremsgestänges wie abgebildet.
Courbez le câble de support pour qu'il s'adapte à votre échappement.
ブレーキロッドを図のように曲げます。

STEP J-10

2 mm x1
Z351
Button Head Screw M3x6mm
Flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm

1.5 mm x1
Z707
Set Screw M3x15mm
Madenschraube M3x15mm
Vis sans tête M3x15mm
イモネジM3x15mm

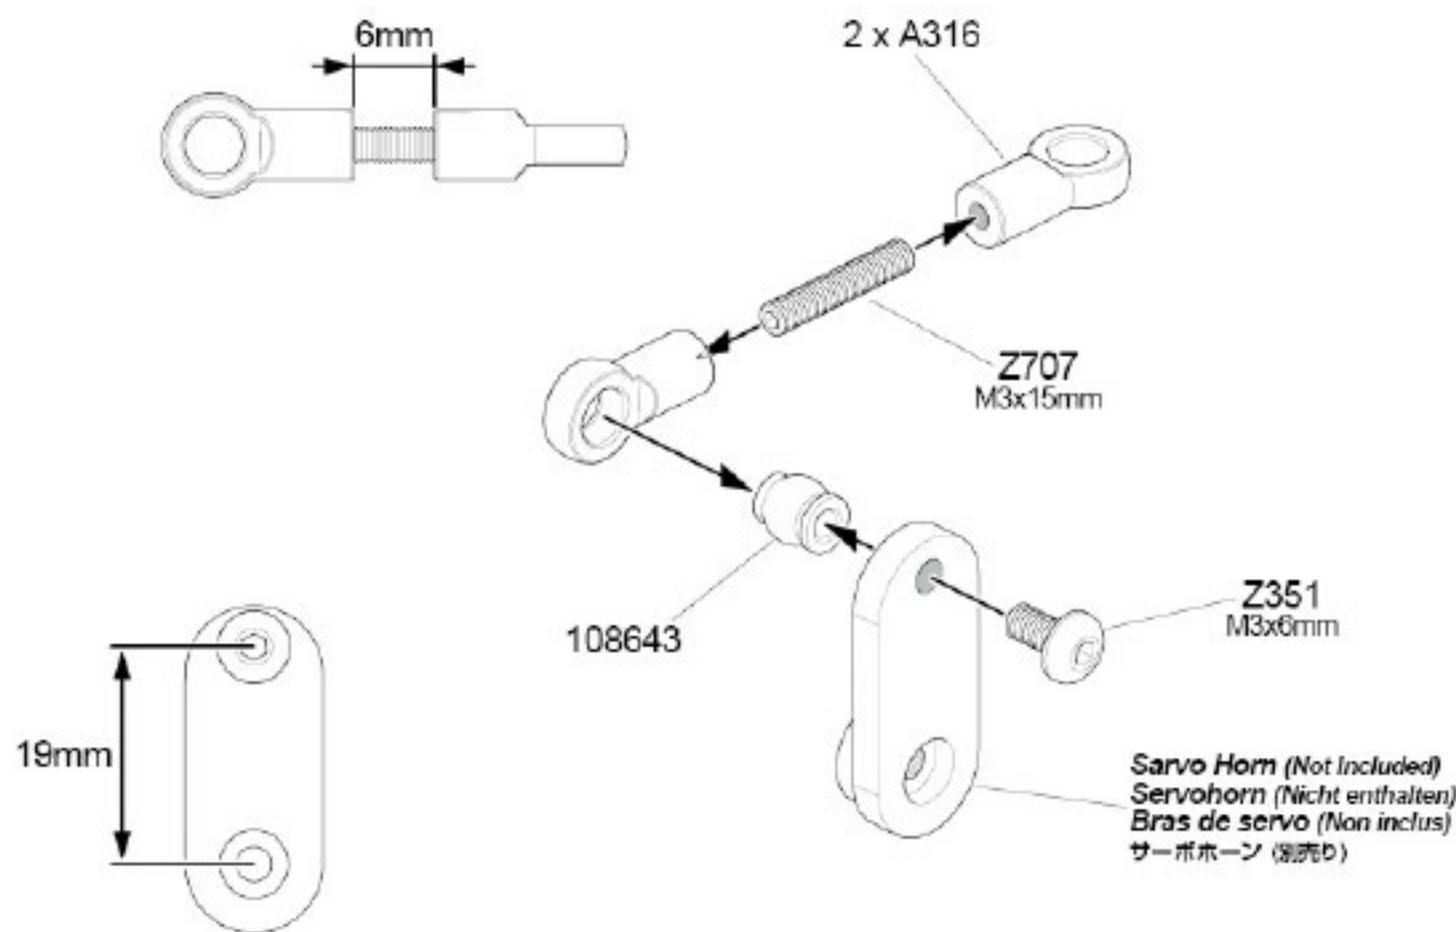

Servo Horn (Not Included)
Servohorn (Nicht enthalten)
Bras de servo (Non inclus)
サーボホーン (未洗り)

STEP J-11

x1

Z082

Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête plate M3x8mm
サラナジ M3x8mm



x1

72063

Cone Washer 3.0mm/4-40 Flathead
Senkkopfunterlagscheiben 3.0mm/4-40
Cone rondelle 3.0mm/4-40 tête fraisee
コーンワッシャー3.0mm/4-40

Z082
M3x8mm72063
M32 x B020
5x8x2.5mm

Not Included
Nicht enthalten
Non inclus
別添り

**STEP J-12**

x1

Z351


Button Head Screw M3x6mm
Flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm




x1


Z700


Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
イモネジM3x3mm

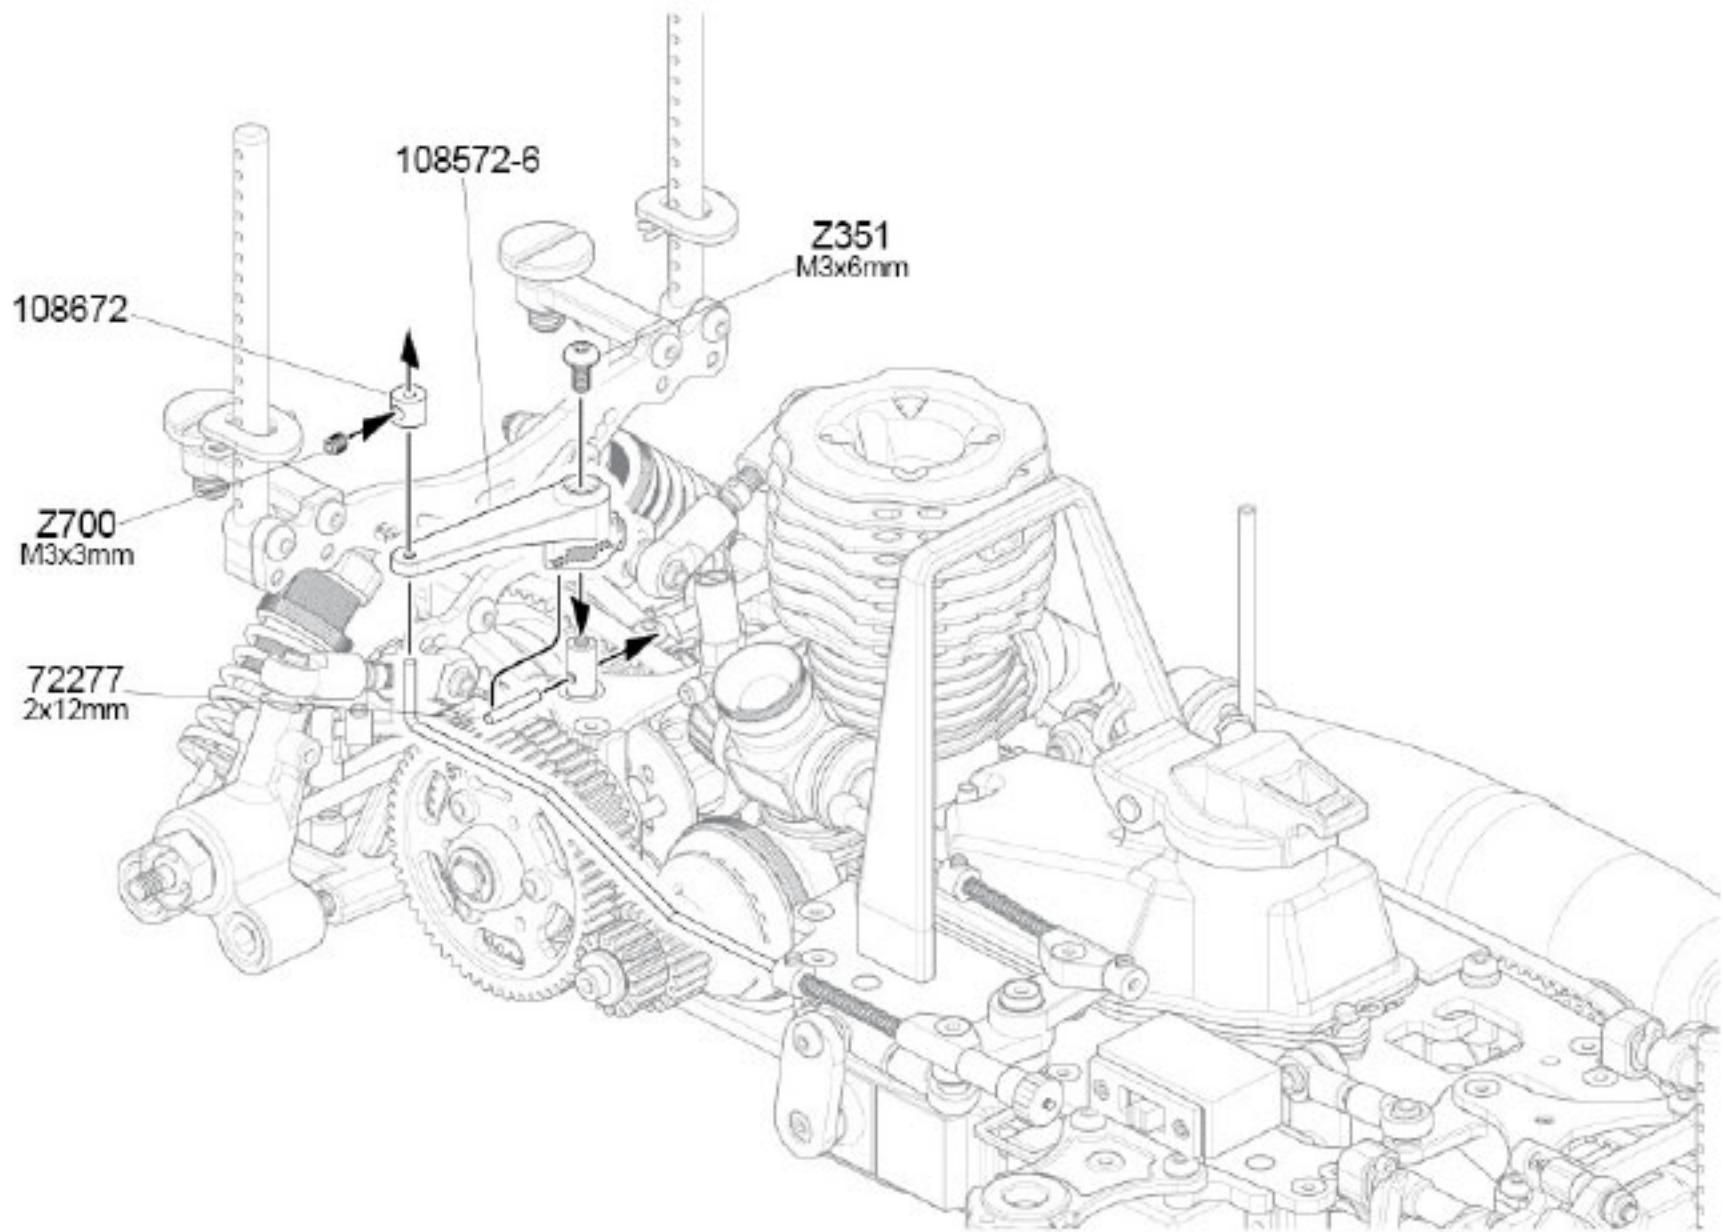

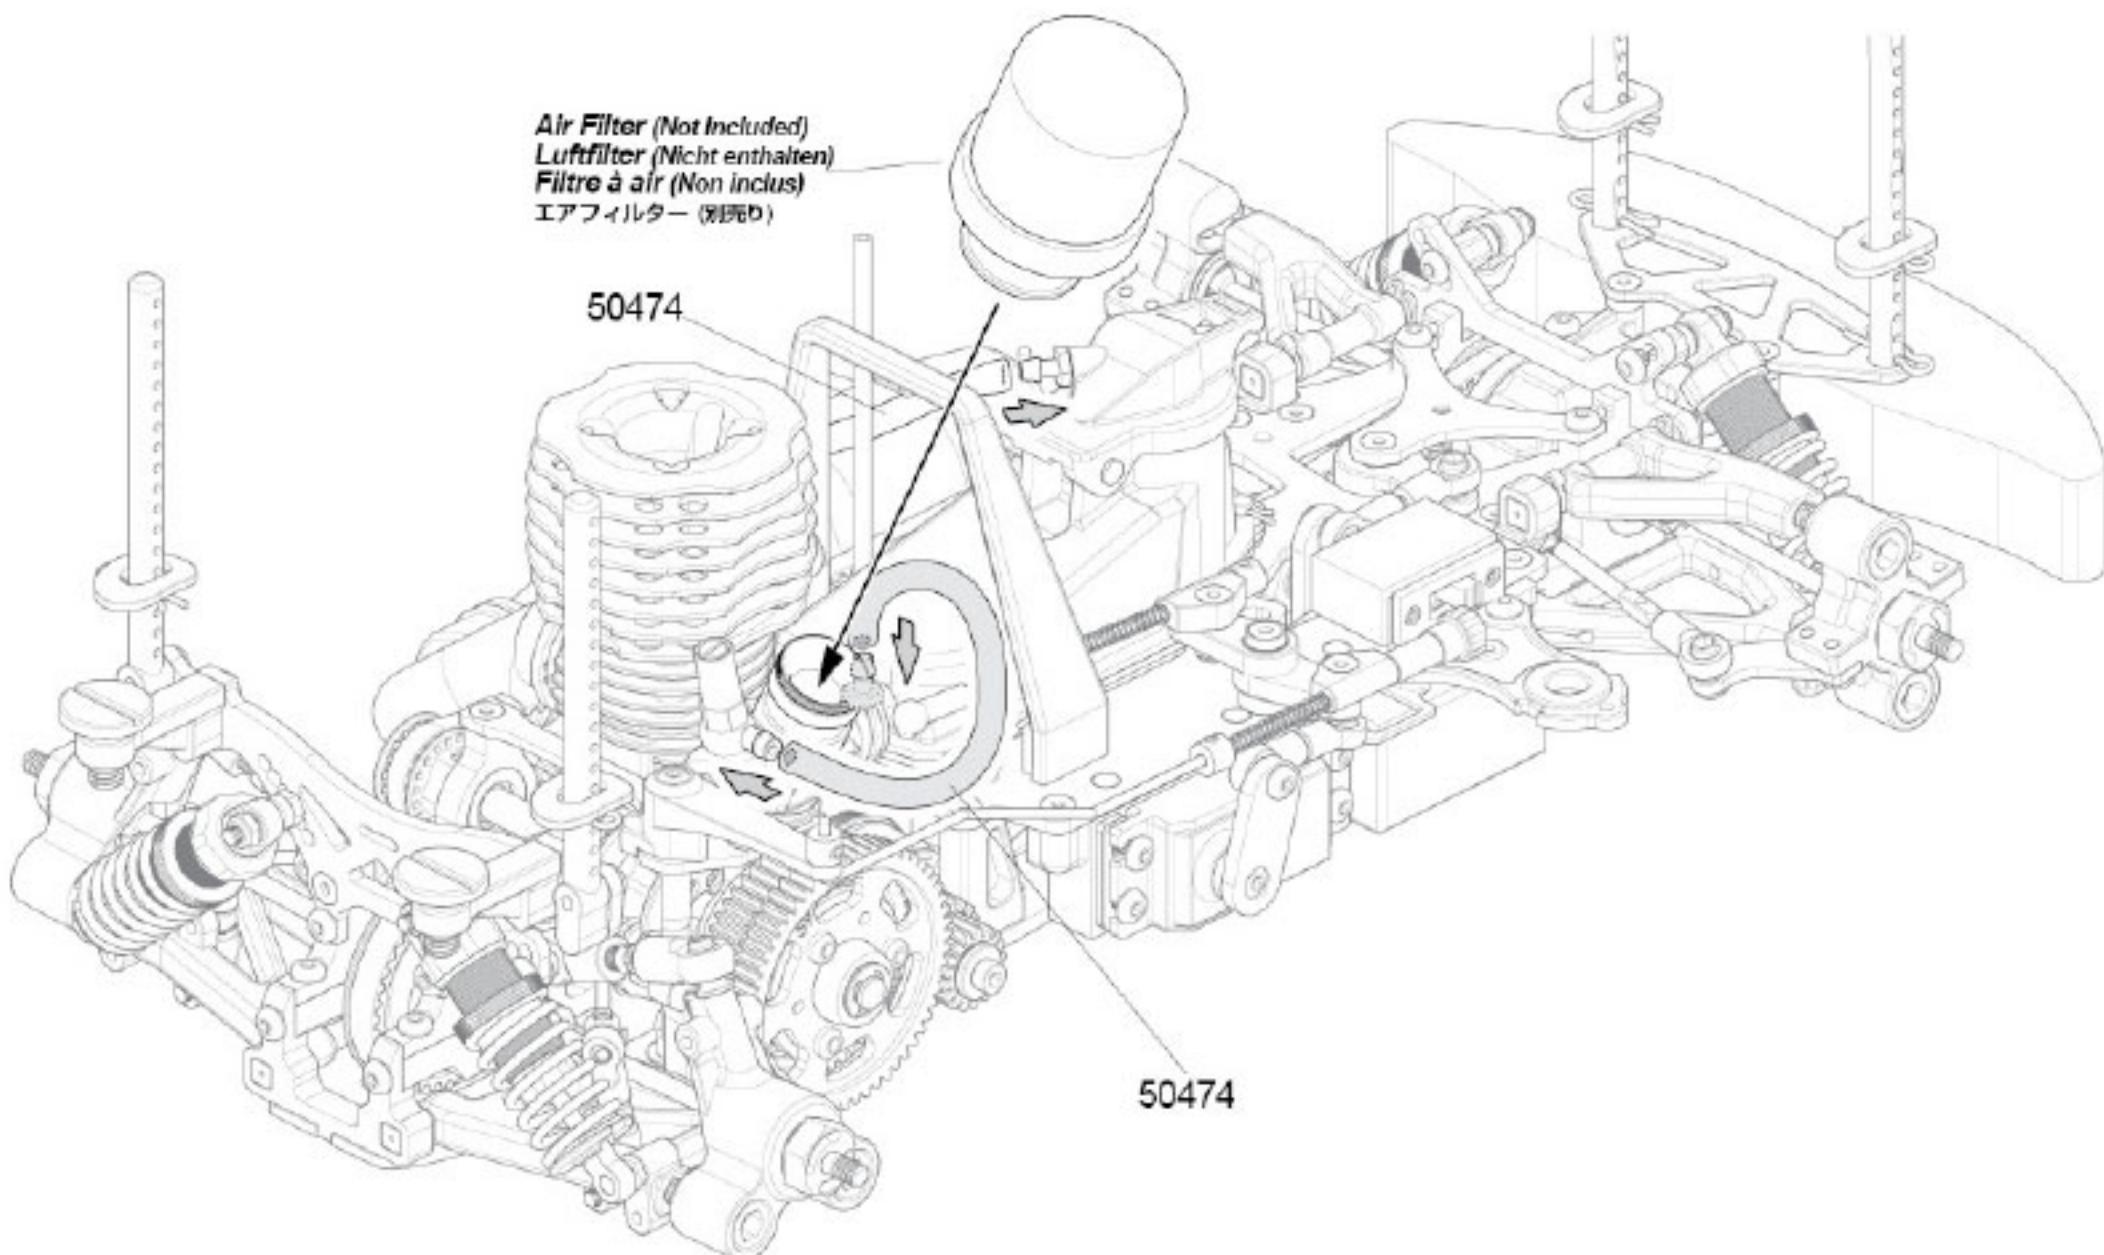STEP J-13**STEP J-14**

87267
Serrated Flange Nut M4 (Orange)
Geriffelte Mutter Mit Flansch (Orange)
Ecrou cranté à bride M4 (orange)
M4 セレーテッドフランジナット (オレンジ)

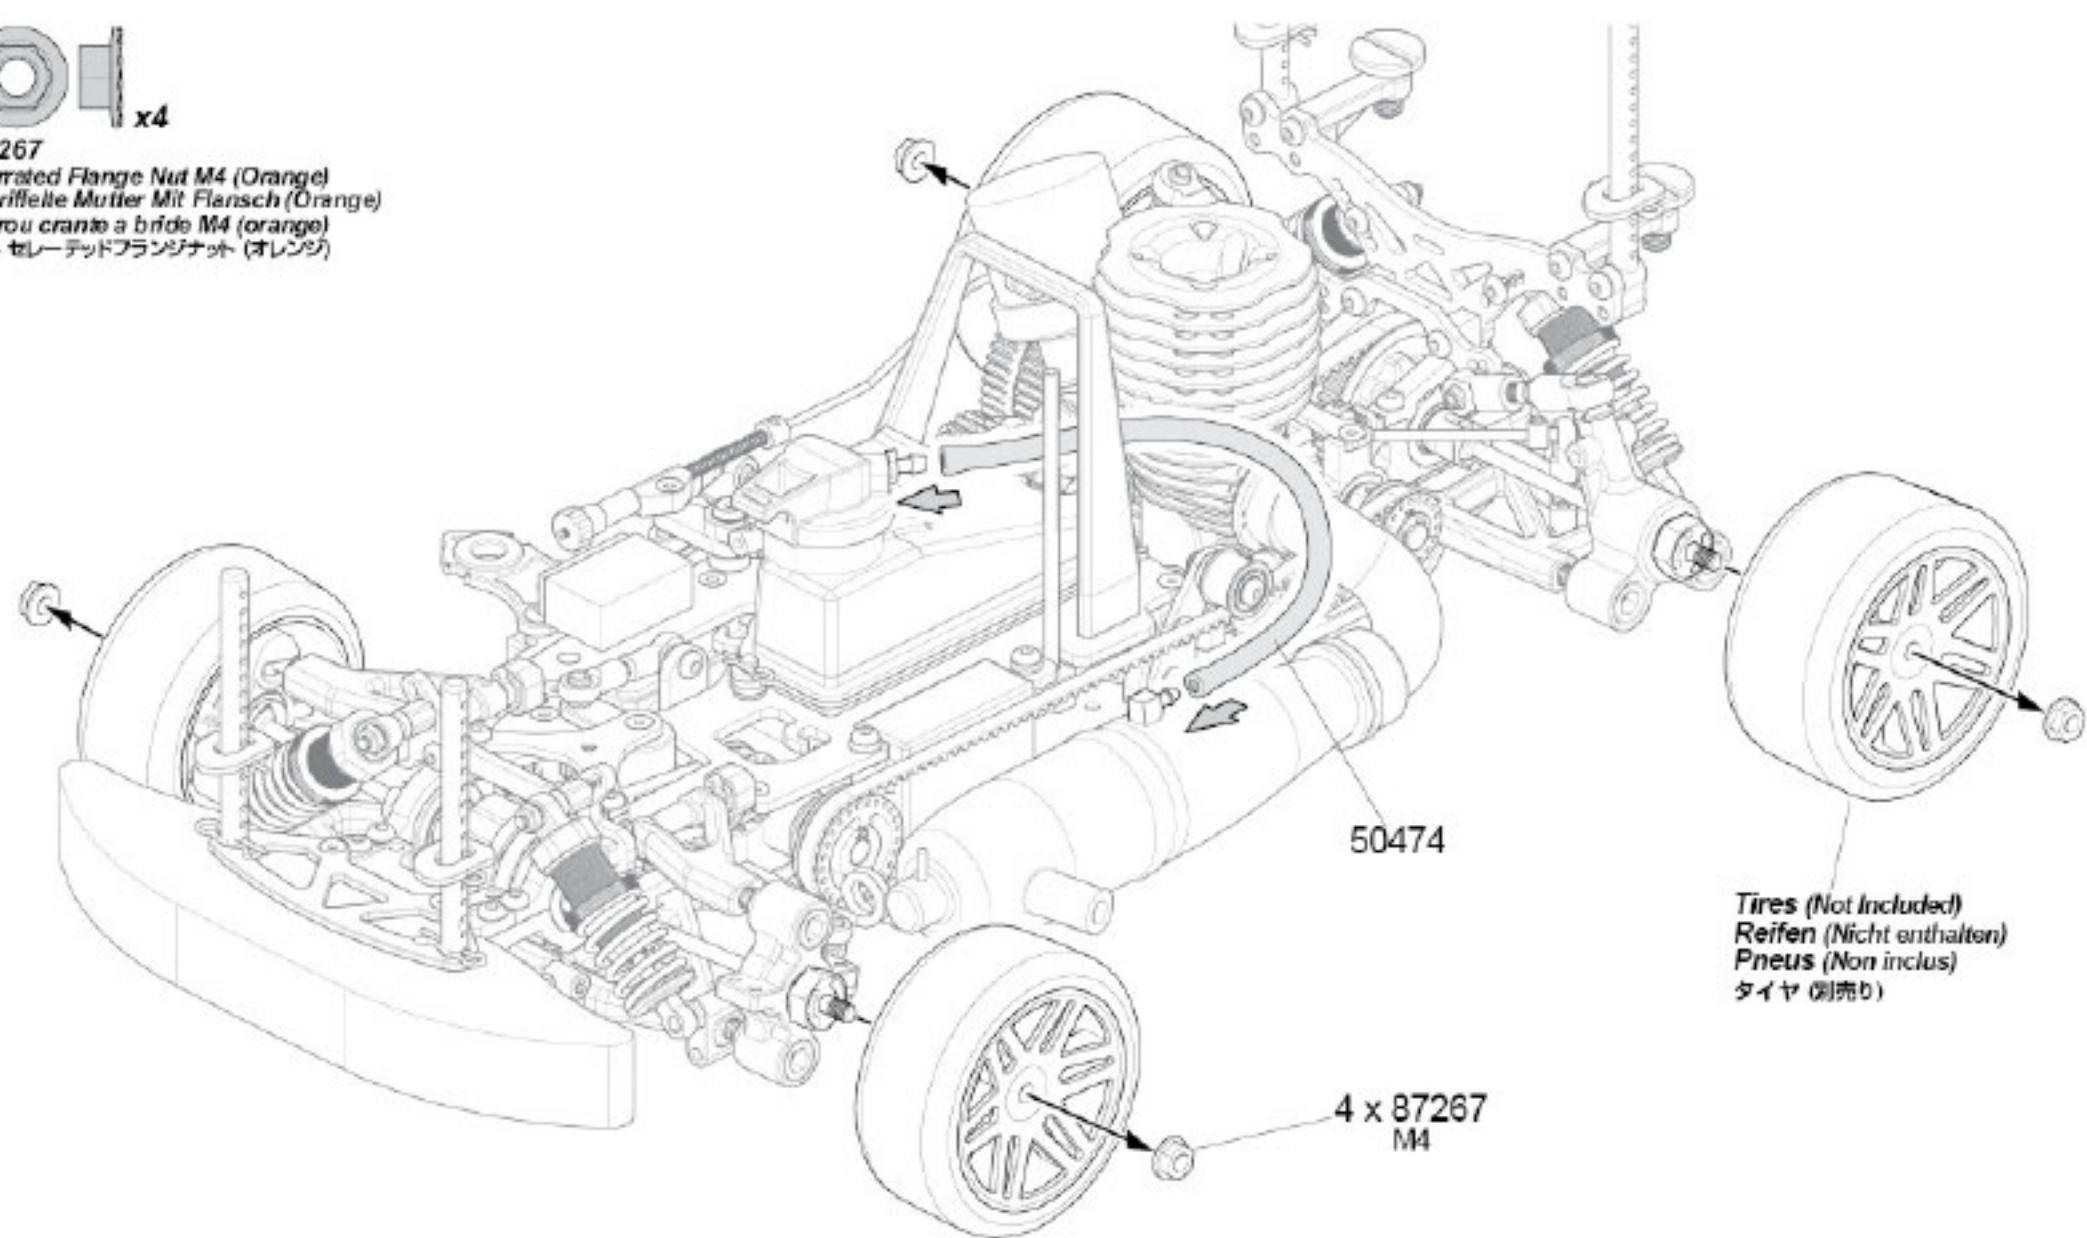

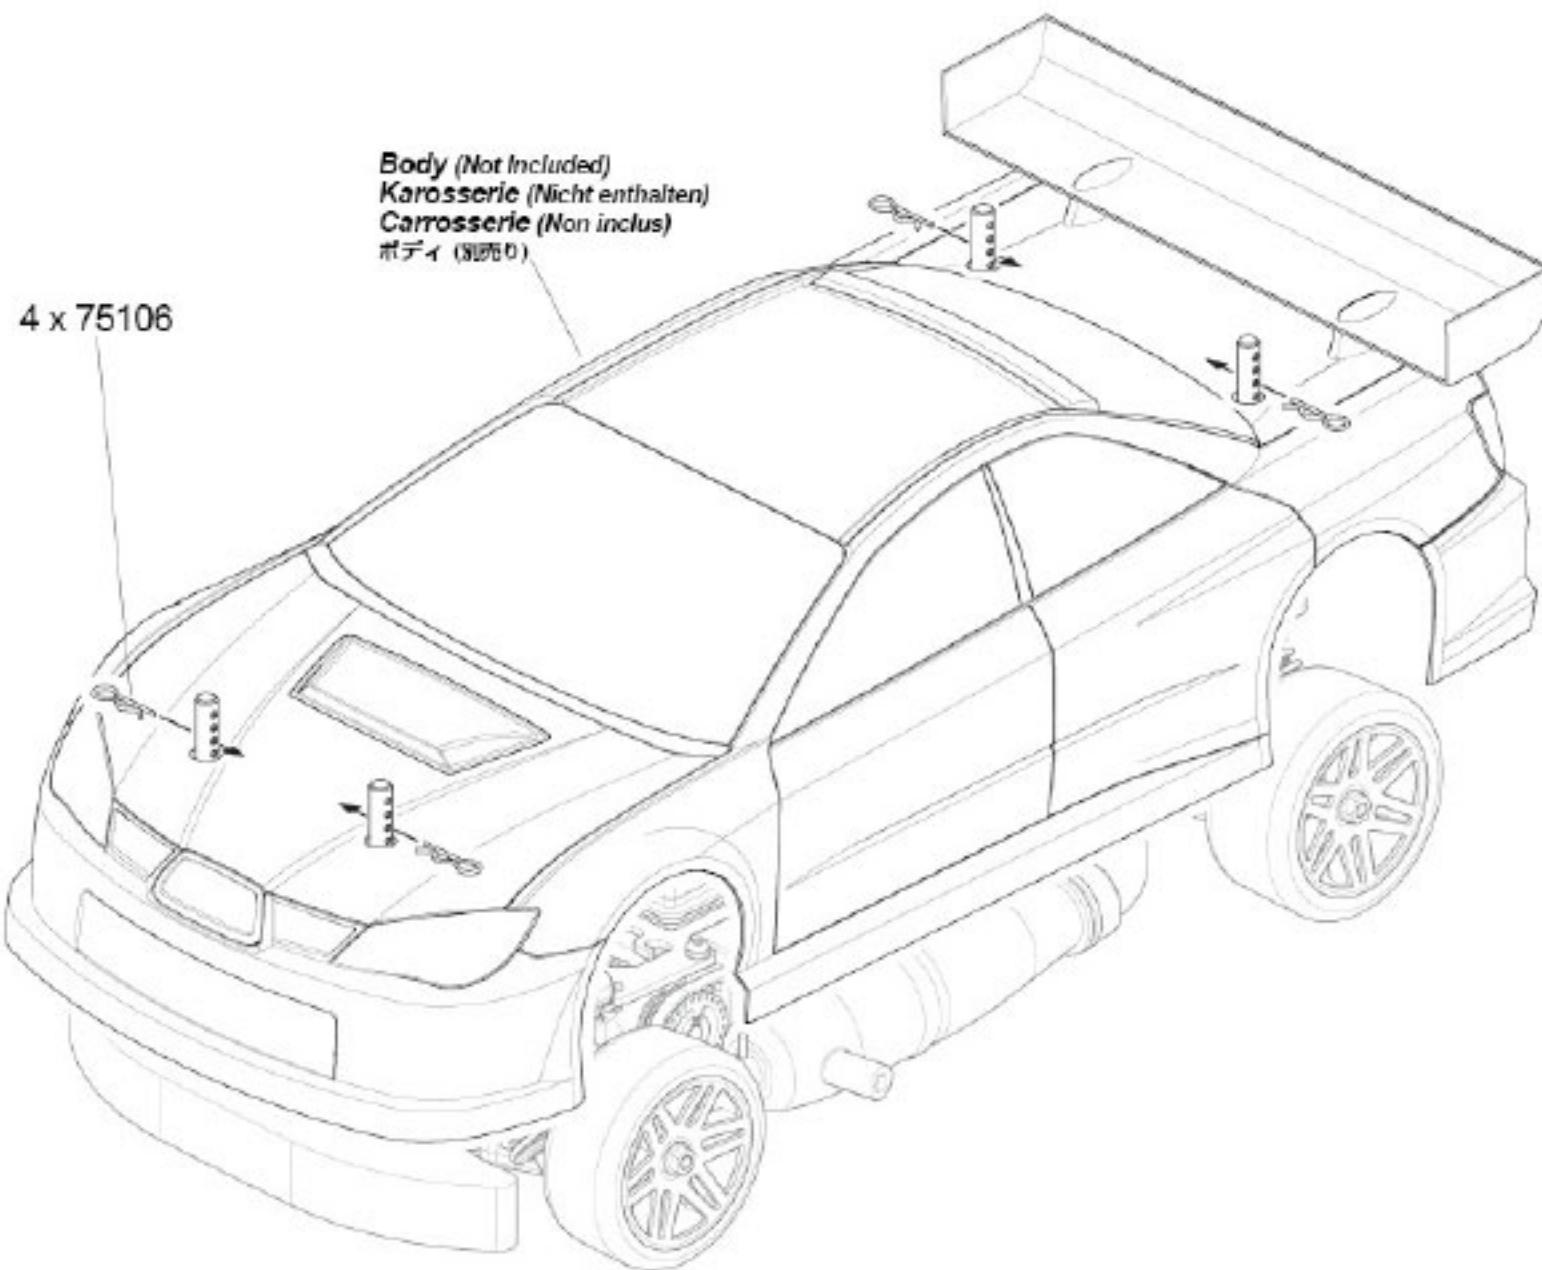STEP J-15

Setup Sheet Fiche de réglage Setup Blatt セットアップシート

Name
Name
Nom
氏名

Standard Setup


Date
Datum
Date
日付

Track
Strecke
Piste
サーキット

Event
Veranstaltung
Evénement
イベント

Track Condition
Streckenzustand
Conditions de piste
路面状況

Front
Vorne
Avant
フロント

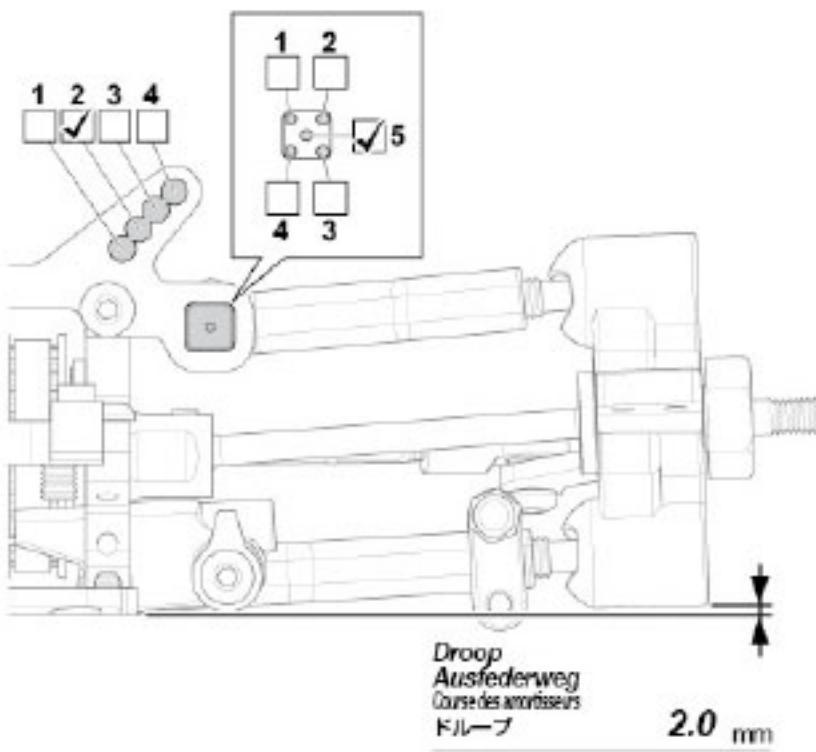

Front Diff
Vorderes Differential
Diff. avant
フロントデフ

Tread
Profil
Bande de roulement
全幅

199 mm

Wheel Hubs
Radmitnehmwer
Moyeu
ホイールハブ

Ride Height
Bodenfreiheit
Garde au sol
車高

5.5 mm

Wheel Spacer
Scheibe
Espaceur
ホイールスペーサー

Camber Angle
Sturz
Angle de camoussage

0G 1G

1.0°

Toe Angle
Vorspur
Angle de pincement

Toe Angle

-2.0°

Sway Bar
Stabilisator
Barre antiroulis

Sway Bar

1 mm

Shocks
Dämpfer
Amortisseurs
ショック

Oil wt.
Ölviskosität
Grade huile
オイル番号

500

Piston
Kolbenplatte
Piston

1 2 3 Holes

Bladder
Dampfmembran
Coupelle


STD

Spring
Feder
Ressorts

STD

Notes
Notizen
Notes
メモ

Rear
Hinten
Arrière
リア

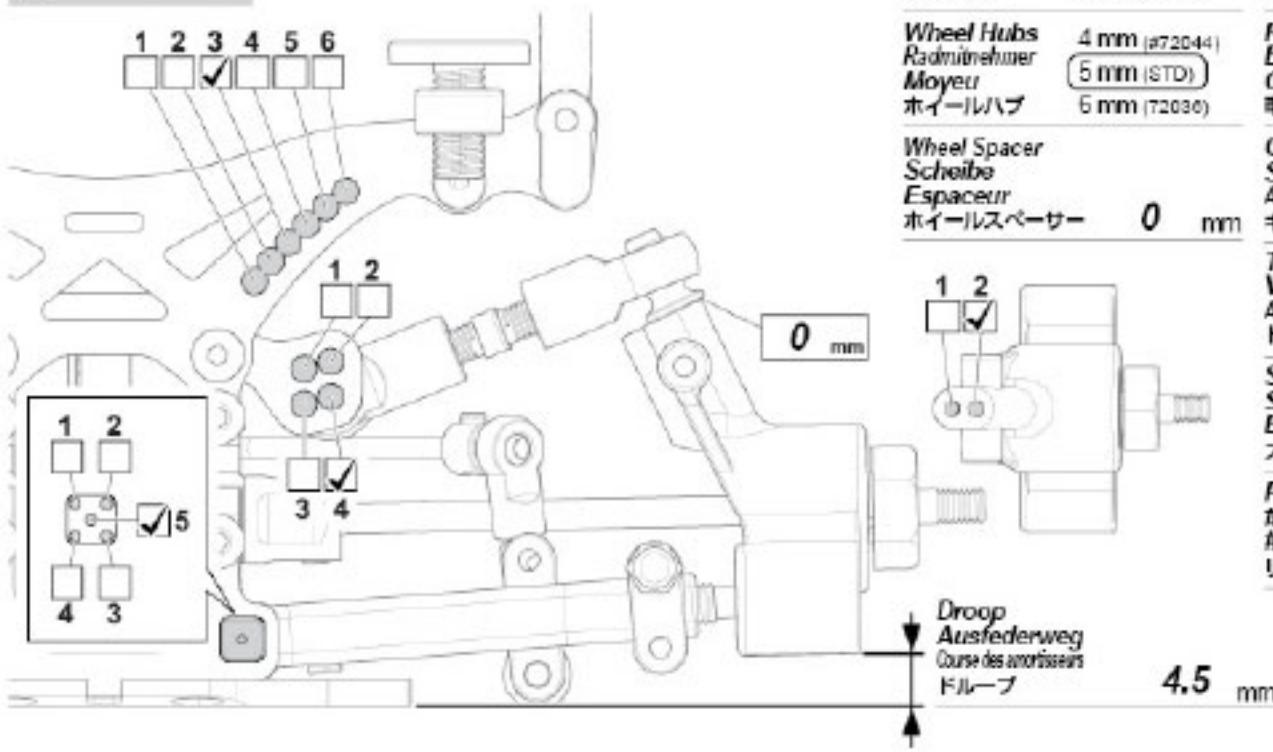

Rear Diff
Hinteres Differential
Différentiel arrière
リアデフ

Tread
Profil
Bande de roulement
全幅

199 mm

Wheel Hubs
Radmitnehmwer
Moyeu
ホイールハブ

Ride Height
Bodenfreiheit
Garde au sol
車高

6.0 mm

Wheel Spacer
Scheibe
Espaceur
ホイールスペーサー

Camber Angle
Sturz
Angle de camoussage

0G 1G

2.0°

Toe Angle
Vorspur
Angle de pincement

Toe Angle

3.0°

Sway Bar
Stabilisator
Barre antiroulis

Sway Bar

1.7 1.9

mm

Rear Wheel Base

Short

##

Long

Shocks
Dämpfer
Amortisseurs
ショック

Oil wt.
Ölviskosität
Grade huile
オイル番号

500

Piston
Kolbenplatte
Piston

1 2 3 Holes

Bladder
Dampfmembran
Coupelle

STD

Spring
Feder
Ressorts

STD

Notes
Notizen
Notes
メモ

Clutch Shoes
Kupplungsbacke
Masseeplatte d'embrayage
クラッチシュー

STD

Clutch Spring
Kupplungsfeder
Ressort d'embrayage
クラッチスプリング

STD


Adjust Nut
Einstellmutter
Ecrou de réglage
アジャストナット

2.0 mm

Gap
Lücke
Espacement
クリアランス

0.5 mm

Notes
Notizen
Notes
メモ

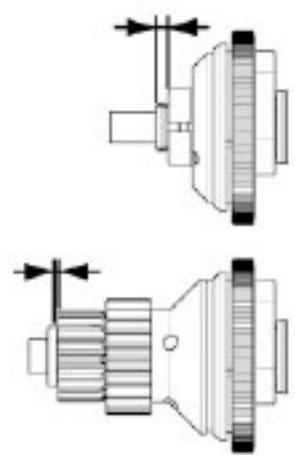

Engine
Motor
Moteur
エンジン

Spur gear
Hauptzahnrad
Couronne
スパーギア

59T / 54T

Pinion gear
Ritzel
Pignon
ビニオンギア

16T / 21T

Body
Karosserie
Carrosserie
ボディ

Tires
Reifen
Pneus
タイヤ

Front
Vorne
Avant
フロント

Rear
Hinten
Arrière
リア

Brand
Hersteller
Marque
使用タイヤ

Compound
Mischung
Gomme
コンパウンド

Tire Diameter
Reifendurchmesser
Diamètre es pneus
タイヤ径

35°

63 mm

65 mm

Notes
Notizen
Notes
メモ

Setup Sheet Fiche de réglage

Setup Blatt セットアップシート

Name
Name
Nom
氏名


Date
Datum
Date
日付

Track
Strecke
Piste
サーキット

Event
Veranstaltung
Événement
イベント

Track Condition
Streckenzustand
Conditions de piste
路面状況

Front
Vorne
Avant
フロント

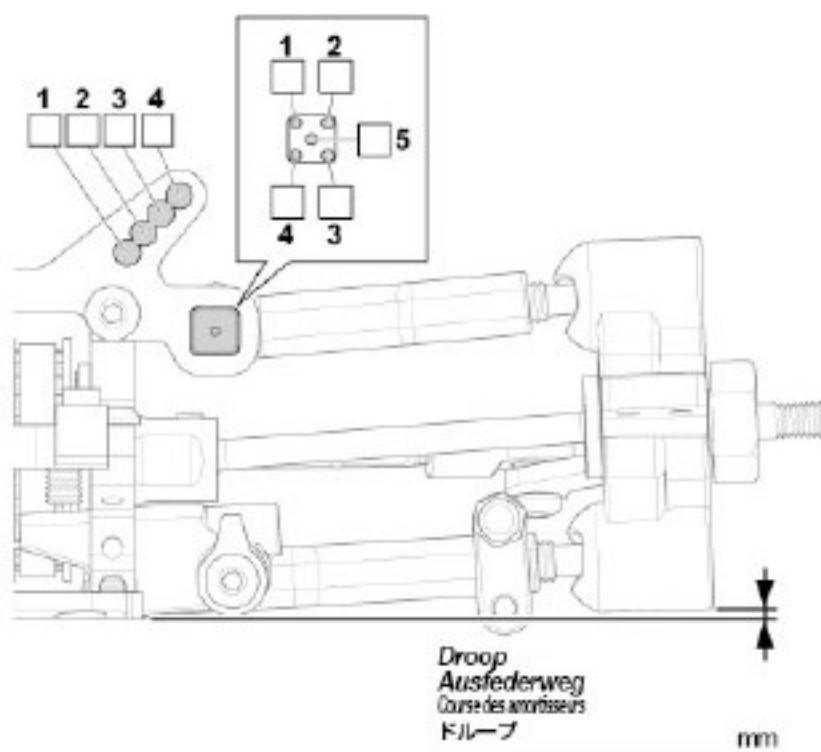

Front Diff
Vorderes Differential
Diff. avant
フロントデフ


Tread
Profil
Bande de roulement
全幅

Wheel Hubs
Radmitnehmwer
Moyeu
ホイールハブ

Ride Height
Bodenfreiheit
Garde au sol
車高

Wheel Spacer
Scheibe
Espaceur
ホイールスペーサー

Camber Angle
Sturz
Angle de camberage
キャンバー角

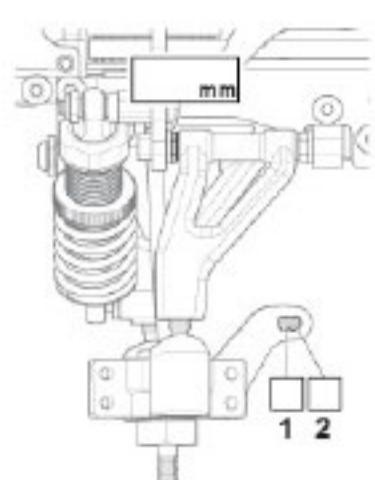

Toe Angle
Vorspur
Angle de pincement
トーア角

Sway Bar
Stabilisator
Barre antiroulis
スタビライザー

Shocks
Dämpfer
Amortisseurs
ショック

Oil wt.
Ölviskosität
Grade huile
オイル番号

Piston
Kolbenplatte
Piston
ピストン


mm

Bladder
Dampfmembran
Coupelle
ブレーダー

Spring
Feder
Ressorts
スプリング

Notes
Notizen
Notes
メモ

Rear
Hinten
Arrière
リア

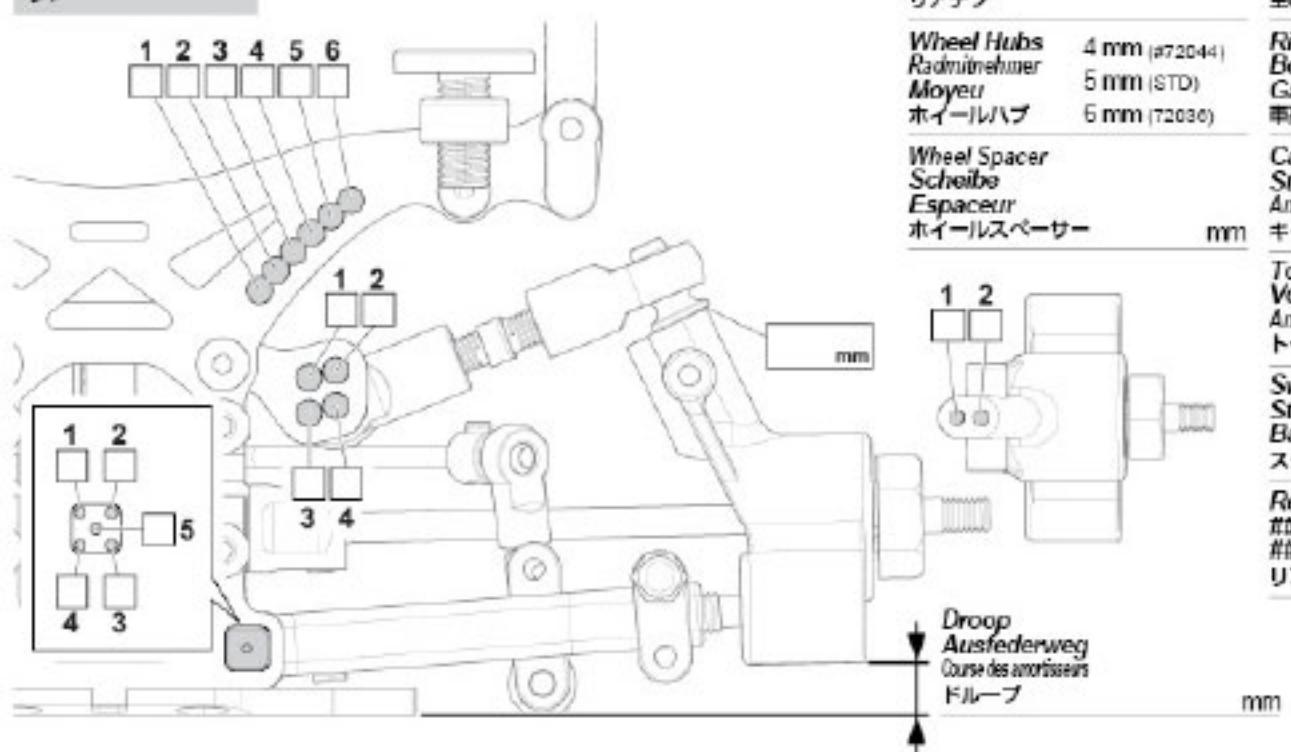

Rear Diff
Hinteres Differential
Différentiel arrière
リアデフ

Tread
Profil
Bande de roulement
全幅

Wheel Hubs
Radmitnehmwer
Moyeu
ホイールハブ

Ride Height
Bodenfreiheit
Garde au sol
車高

Wheel Spacer
Scheibe
Espaceur
ホイールスペーサー

Camber Angle
Sturz
Angle de camberage
キャンバー角

Toe Angle
Vorspur
Angle de pincement
トーア角

Sway Bar
Stabilisator
Barre antiroulis
スタビライザー

Rear Wheel Base

リアホイールベース

Shocks
Dämpfer
Amortisseurs
ショック

Oil wt.
Ölviskosität
Grade huile
オイル番号

Piston
Kolbenplatte
Piston
ピストン

mm

Bladder
Dampfmembran
Coupelle
ブレーダー


Spring
Feder
Ressorts
スプリング

Notes
Notizen
Notes
メモ


Clutch Shoes
Kupplungsbacke
Masseelektrode
クラッチシュー



Clutch Spring
Kupplungsfeder
Ressort d'embrayage
クラッチスプリング

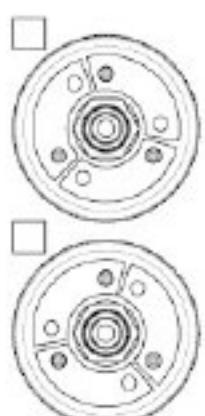

Adjust Nut
Einstellmutter
Ecrou de réglage
アジャストナット

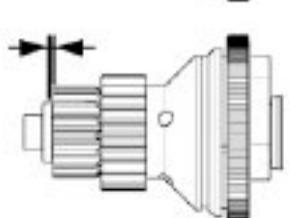

Gap
Lücke
Espacement
クリアランス

Notes
Notizen
Notes
メモ

Engine
Motor
Moteur
エンジン

Spur gear
Hauptzahnrad
Couronne
スパーギア

Pinion gear
Ritzel
Pignon
ビニオンギア

Body
Karosserie
Carrosserie
ボディ

Tires
Reifen
Pneus
タイヤ

Front
Vorne
Avant
フロント

Rear
Hinten
Arrière
リア


Brand
Hersteller
Marque
使用タイヤ

Compound
Mischung
Gomme
コンパウンド


Tire Diameter
Reifendurchmesser
Diamètre des pneus
タイヤ径

Notes
Notizen
Notes
メモ

EXPLODED VIEW

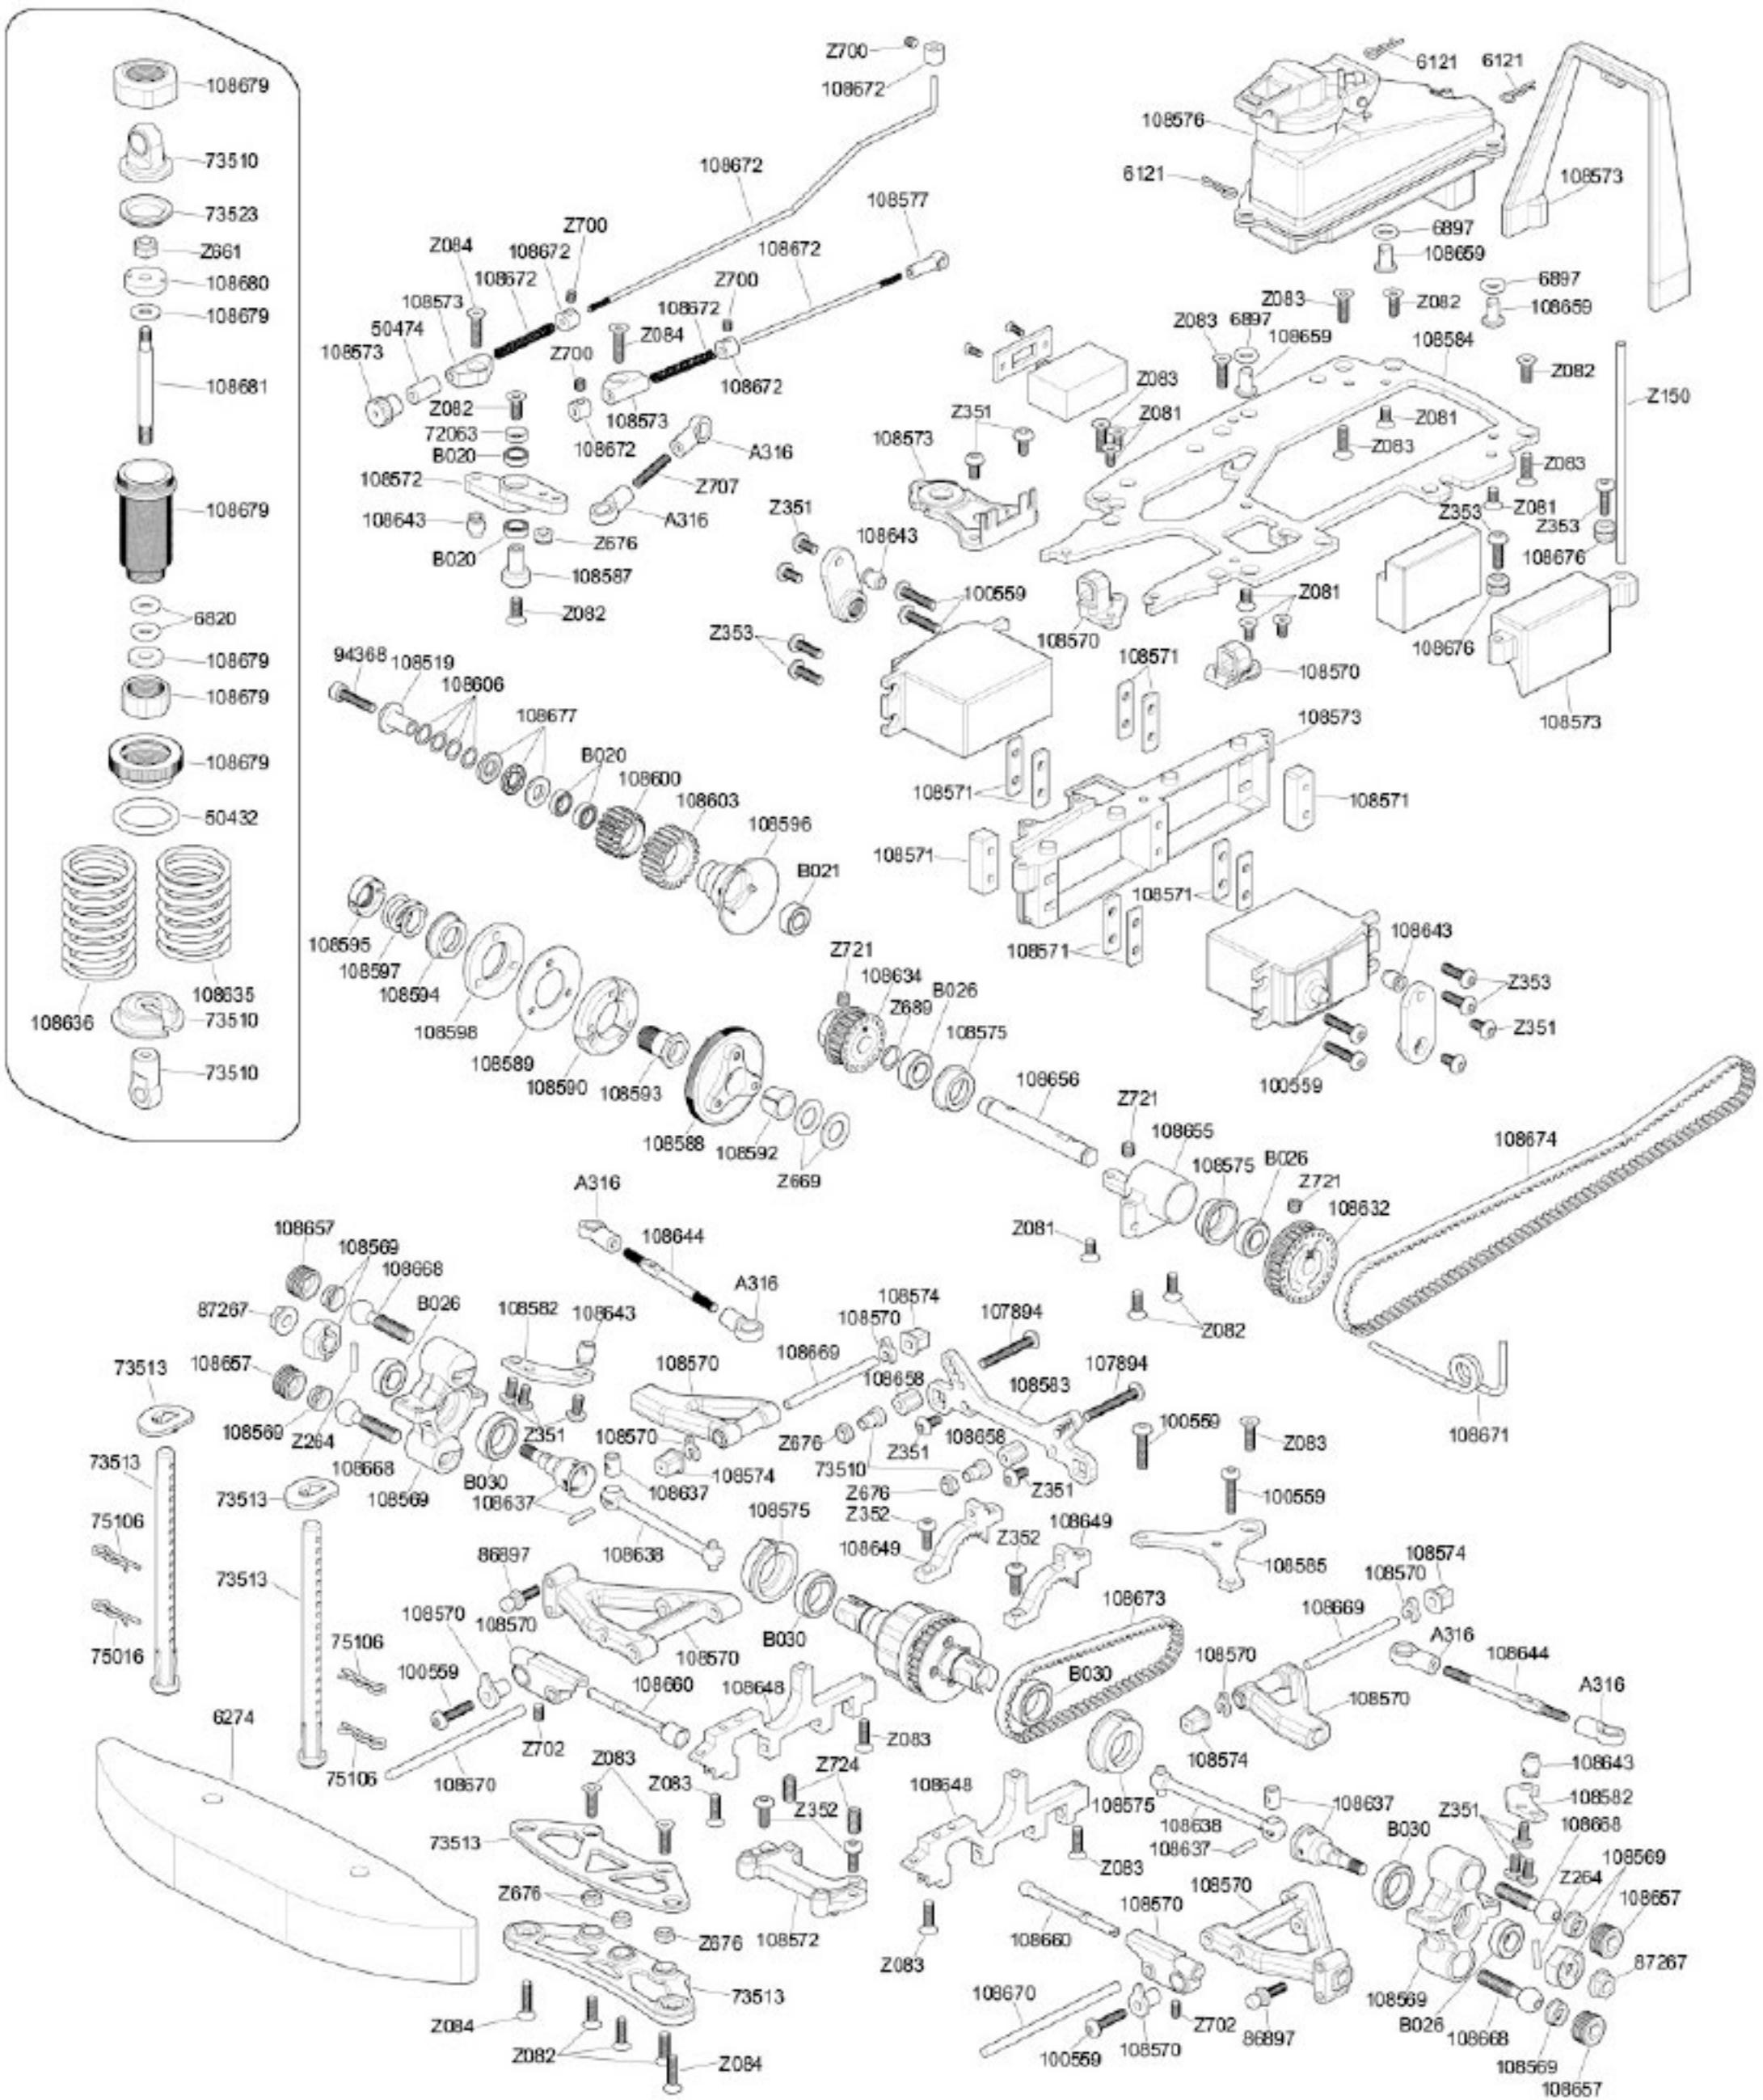

**EXPLODED
VIEW**

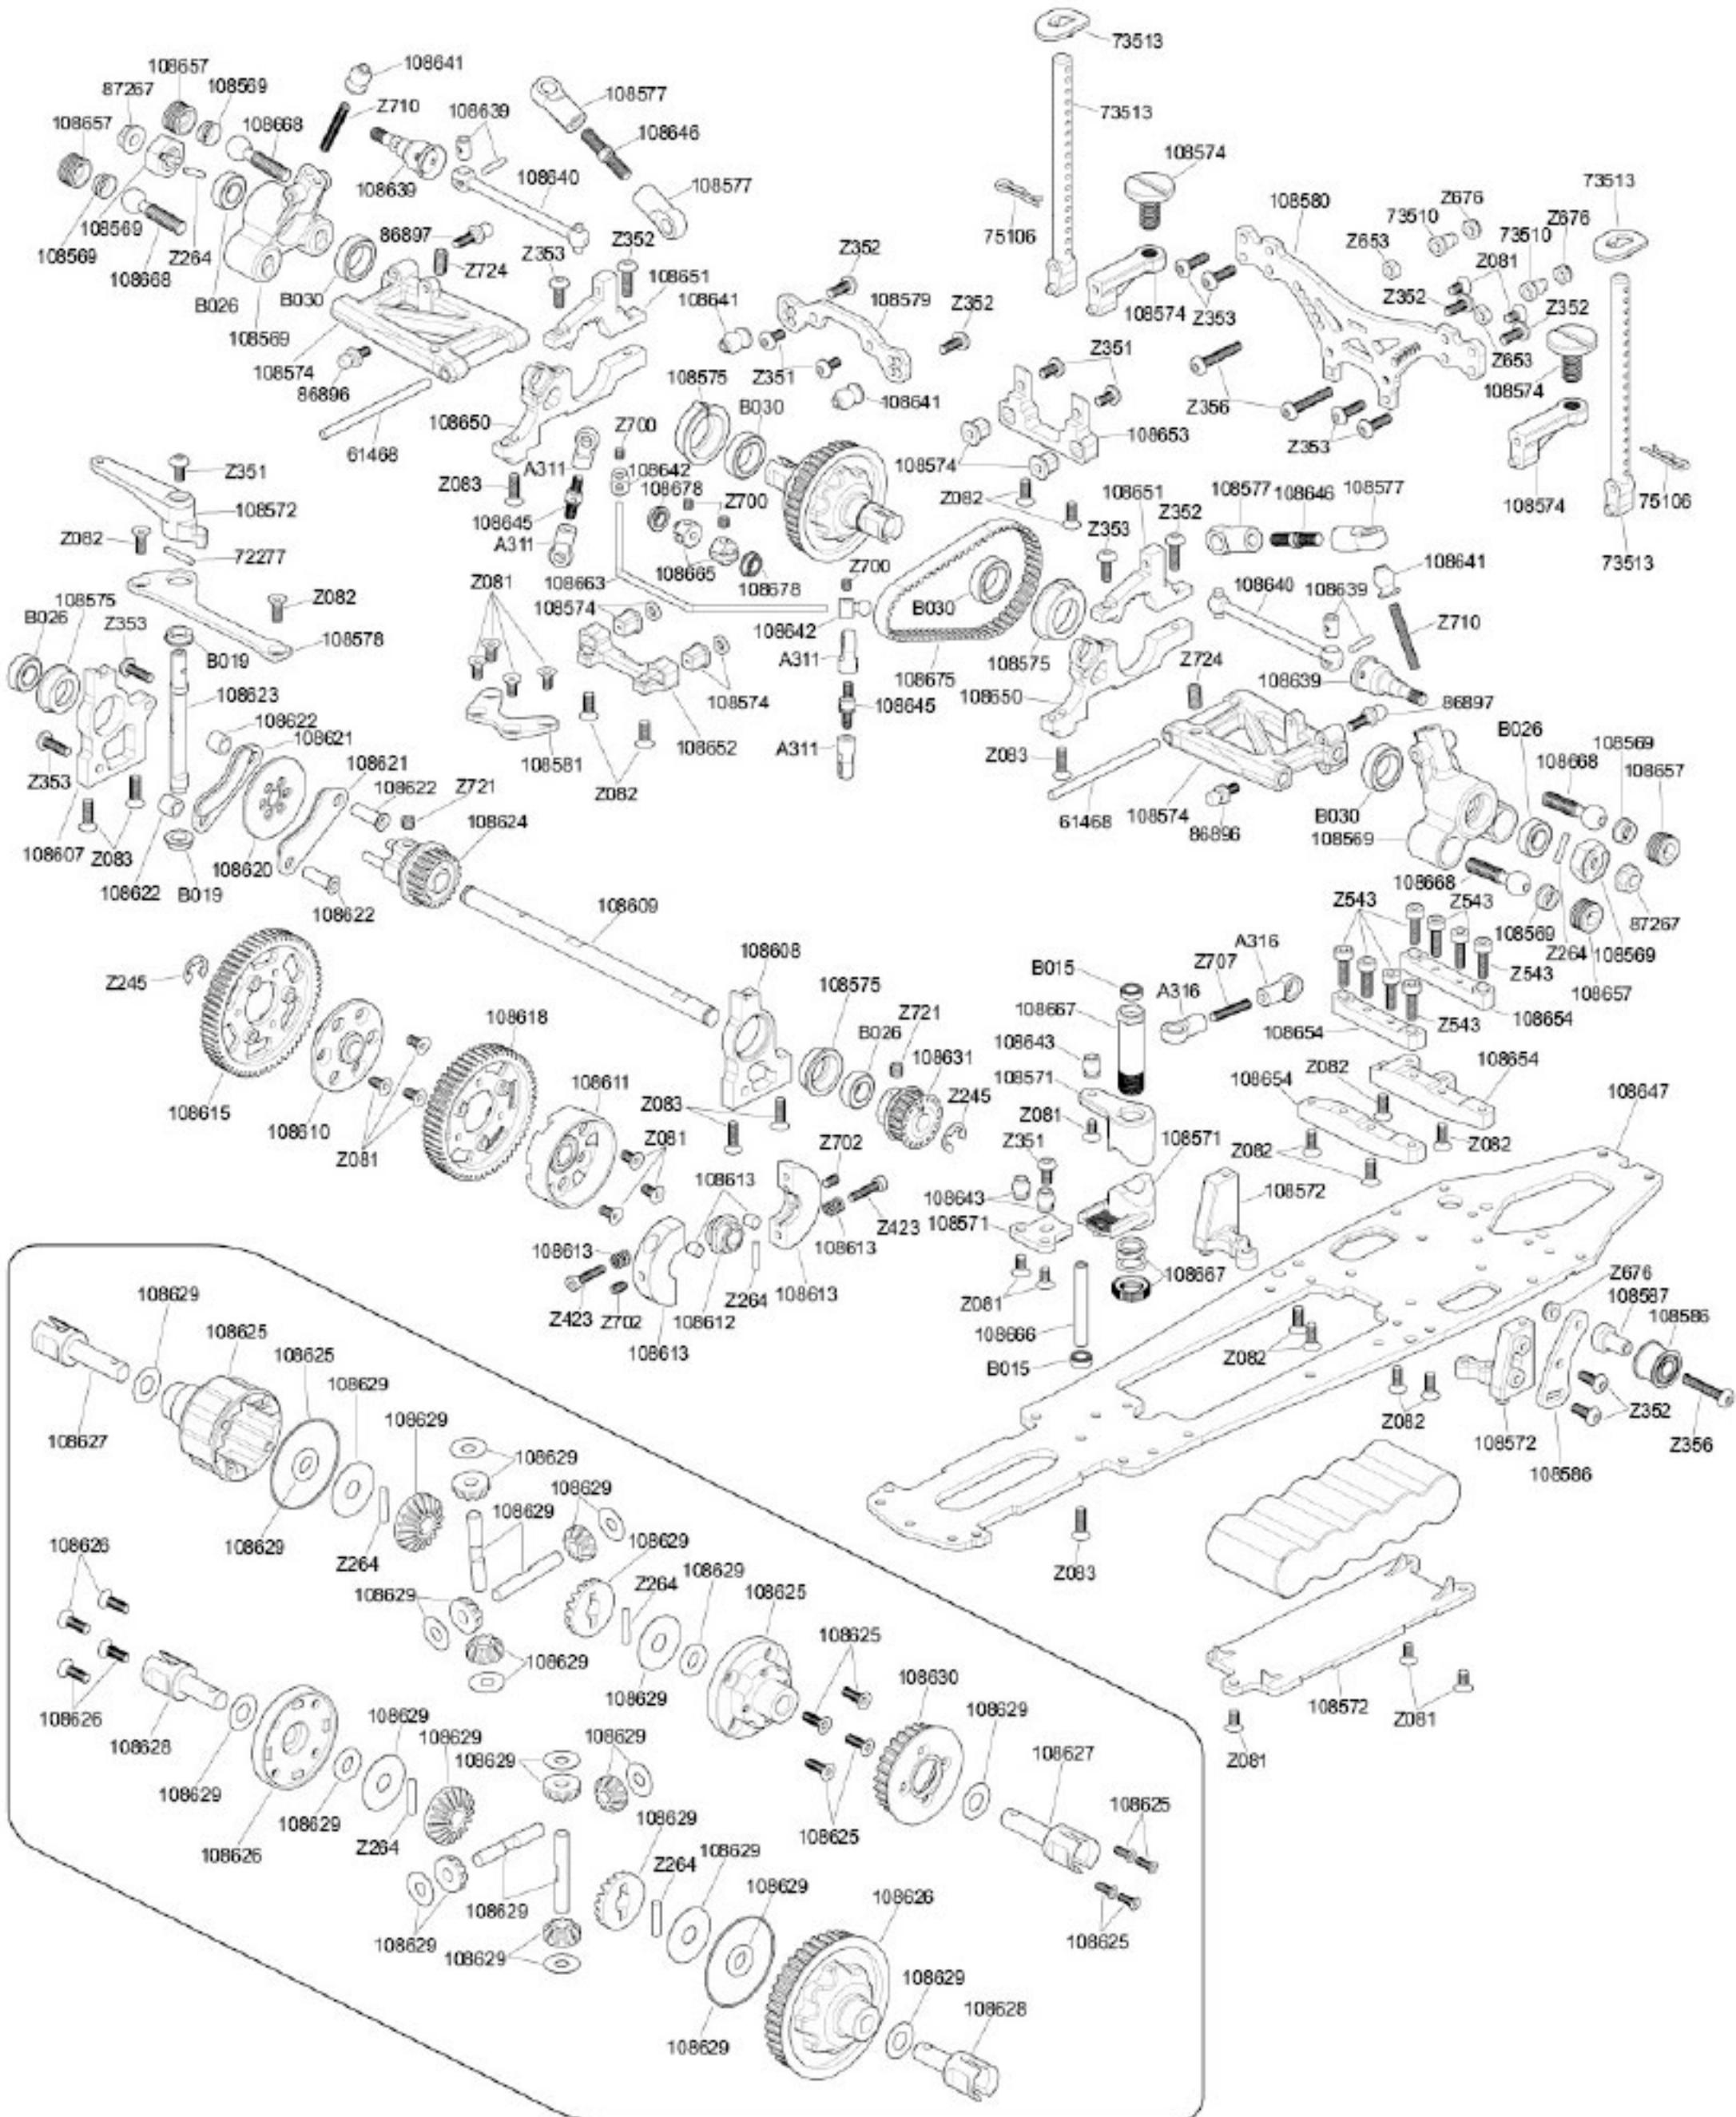

En Parts List

Parts #	Description	Parts #	Description	Parts #	Description
6121	Body Pin (4mm/Black/Small/10pcs)	108600	1st Pinion Gear 16T	108663	Rear Sway Bar 2.1mm
6122	Body Pin (6mm/Silver/Medium/20pcs)	108603	2nd Pinion Gear 21T	108665	Sway Bar Stop Collar 2.3mm (2pcs)
6163	Servo Tape 20x100mm (10pcs)	108606	Clutch Shim Set	108666	Steering Post
6274	Precut Foam Bumper Gray (RS4)	108607	2 Speed Bulkhead (Right)	108667	Servo Saver Body Set
6820	Silicone O-Ring P-3 (Clear/8pcs)	108608	2 Speed Bulkhead (Left)	108668	Pivot Ball 8mm (4pcs)
6897	O-Ring P4 (5pcs)	108609	2 Speed Shaft	108669	Suspension Shaft 3x40Mm (2pcs)
50432	O-Ring S-12 (Black/5pcs)	108610	1st Gear Housing	108670	Suspension Shaft 3x60Mm (2pcs)
50474	Silicone Tube 2x5x30mm	108611	2nd Gear Housing	108671	Exhaust Hanger Wire
61468	Suspension Shaft 3x48.5mm (2pcs)	108612	2 Speed Adapter	108672	Throttle Linkage Set
72063	Cone Washer 3.0mm/4-40 Flathead (Purple/6pcs)	108613	2 Speed Shoe Set	108673	Belt S3M186
72277	Pin 2x12mm (Silver/10pcs)	108615	1st Spur Gear 59T	108674	Belt S3M396
73510	Shock Parts/Ball End Set	108618	2nd Spur Gear 54T	108675	Belt S3M177
73513	Bumper/Body Post Set	108620	Brake Disk	108676	Grommet 3x5.2mm (6pcs)
73523	Bladder 12x3.5mm (Flat Type/4pcs)	108621	Brake Pad	108677	Thrust Bearing 5x10x4mm
75188	Universal Rebuild Kit (2pcs)	108622	Brake Guide Set	108678	Ball Bearing 4x7x2.5mm (Flanged/2pcs)
86896	Ball Stud 4.8x12mm (10pcs)	108623	Brake Cam Shaft	108679	Competition Aluminum Shock Set (Orange/46-56/2pcs)
86897	Ball Stud 4.8x15mm (10pcs)	108624	Brake Adapter Pulley 20T	108680	Shock Piston 2 Holes (1.1mm/2Pcs)
87267	Serrated Flange Nut M4 (Orange/4pcs)	108625	Front Differential Case Set	108681	Shock Shaft (30mm/2Pcs)
94368	Cap Head Screw M3x14mm (10pcs)	108626	Rear Differential Case Set	109105	HB R10 Decal
100329	Nylon Tie Strap 2.4x94mm (10pcs)	108627	Front Differential Outdrive Set	A311	Rod End 4.8x10mm (8pcs)
100559	Button Head Screw M3x14mm (Hex Socket/10pcs)	108628	Rear Differential Outdrive Set	A316	Rod End 5.8x12mm (8pcs)
107894	Button Head Screw M3x22mm (10pcs)	108629	Bevel Gear Set	B015	Ball Bearing 4x7x2.5mm (2pcs)
108569	Steering/Rear Hub Set	108630	Front Differential Pulley 27T	B019	Ball Bearing 5x8x2.5mm (Flanged/2pcs)
108570	Front Suspension Arm Set	108631	Pulley 18T	B020	Ball Bearing 5x8x2.5mm (2pcs)
108571	Servo Saver Set	108632	Pulley 25T	B021	Ball Bearing 5x10x4mm (2pcs)
108572	Center Bulkhead Set	108634	Pulley 19T	B026	Ball Bearing 6x12x4mm (2pcs)
108573	Roll Bar Set	108635	Shock Spring 13x21x1.8mm 6.5Coils (1.25Lb f/mm)	B030	Ball Bearing 10x15x4mm (2pcs)
108574	Rear Suspension Arm Set	108636	Shock Spring 13x26x1.8mm 7.5Coils (1.04Lb f/mm)	Z081	Flat Head Screw M3x6mm (Hex Socket/10pcs)
108575	Bearing Collar Set	108637	Front Drive Shaft Set (2pcs)	Z082	Flat Head Screw M3x8mm (Hex Socket/10pcs)
108576	Fuel Tank 75cc	108638	Front Drive Shaft	Z083	Flat Head Screw M3x10mm (Hex Socket/10pcs)
108577	Ball End 6.8x15mm (4pcs)	108639	Rear Drive Shaft Set (2pcs)	Z084	Flat Head Screw M3x12mm (Hex Socket/10pcs)
108578	Graphite Rear Upper Brace	108640	Rear Drive Shaft	Z150	Antenna Pipe Set
108579	Graphite Camber Link Plate	108641	Ball Hex Nut 6.8mm (4pcs)	Z245	E Clip E5mm (10pcs)
108580	Rear Shock Tower	108642	Sway Bar Ball 4.8mm (2pcs)	Z264	Pin 2x10mm (10pcs)
108581	Graphite Rear Lower Brace	108643	Ball Hex Nut 5.8mm (10pcs)	Z351	Button Head Screw M3x6mm (Hex Socket/10pcs)
108582	Steering Plate	108644	Titanium Tumbuckle M3x48mm (2pcs)	Z352	Button Head Screw M3x8mm (Hex Socket/10pcs)
108583	Front Shock Tower	108645	Titanium Tumbuckle M3x15mm (2pcs)	Z353	Button Head Screw M3x10mm (Hex Socket/10pcs)
108584	Graphite Radio Plate	108646	Titanium Tumbuckle M4x20mm (2pcs)	Z356	Button Head Screw M3x18mm (Hex Socket/10pcs)
108585	Graphite Servo Saver Brace	108647	Main Chassis	Z423	Cap Head Screw M2.6x12mm (12pcs)
108586	Belt Tensioner Set	108648	Front Lower Bulkhead	Z543	Cap Head Screw M3x10mm (6pcs)
108587	Belt Tensioner Post	108649	Front Upper Bulkhead	Z653	Nut M3 (6pcs)
108588	Flywheel	108650	Rear Lower Bulkhead	Z661	Lock Nut M2.6 (4pcs)
108589	Clutch Disc	108651	Rear Upper Bulkhead	Z676	Lock Nut M3 Thin Type (4pcs)
108590	Clutch Flyweight	108652	Rear Suspension Block (Front)	Z689	Shim 6x8x0.2mm (3pcs)
108591	Clutch Bell Bushing	108653	Rear Suspension Block (Rear)	Z699	Washer 7x12x0.8mm (6pcs)
108592	Collet 7mm	108654	Engine Mount Set	Z700	Set Screw M3x3mm (6pcs)
108593	Flywheel Nut	108655	Middle Shaft Mount	Z702	Set Screw M3x5mm (10pcs)
108594	Clutch Spring Cup	108656	Middle Shaft	Z707	Set Screw M3x15mm (6pcs)
108595	Clutch Adjust Nut	108657	Screw Cap M10 (4pcs)	Z710	Set Screw M3x22mm (4pcs)
108596	Clutch Bell	108658	Shock Stand-Off (2pcs)	Z721	Set Screw M4x4mm (4pcs)
108597	Clutch Spring	108659	Fuel Tank Stand-Off (3pcs)	Z724	Set Screw M4x8mm (Round Point/6pcs)
108598	Clutch Shoe (Yellow)	108660	Front Sway Bar Set	Z950	Cross Wrench (Small)

En Option Parts List

Parts #	Description	Description	Parts #	Description	
6507	Body Post Set (4-40/3mm)	66893	HB Factory Ball Allen Wrench (2.0x100mm)	108617	2nd Spur Gear 53T
9087	Reamer	66894	HB Factory Allen Wrench (3.0x100mm)	108619	2nd Spur Gear 55T
66875	HB Factory Ride Height Gauge	66895	HB Factory Allen Wrench (2.5x100mm)	108633	Pulley 26T
66876	Replacement Tip (Phillips/6.0x100mm)	66896	HB Factory Allen Wrench (2.0x100mm)	108661	Rear Sway Bar 1.7mm
66877	Replacement Tip (Phillips/4.0x100mm)	66897	HB Factory Allen Wrench (1.5x100mm)	108662	Rear Sway Bar 1.9mm
66878	Replacement Tip (Slotted/4.0x130mm)	66899	HB Factory Droop Gage	108664	Rear Sway Bar 2.3mm
66879	Replacement Tip (Socket/7.0x80mm)	66900	HB Factory Droop Gage Block (20x115mm/2pcs)	109128	Graphite Battery Plate
66880	Replacement Tip (Socket/5.5x80mm)	72111	Shim Set 3x5mm (M3x5x0.1-0.2-0.3mm/10pcs Each)	H670742	Aluminum Hex Hub Set (Clamp Type/4pcs/Cyclone)
66881	Replacement Tip (Ball Point Allen/2.5x100mm)	73086	Graphite Bumper Brace	Z164	Heavy Weight Grease (#30000/Gear Diff)
66882	Replacement Tip (Ball Point Allen/2.0x100mm)	74105	Glow Plug Igniter With Ac Charger (120V)	Z813	Aluminum Washer 3x6x0.5mm (Purple/10pcs)
66883	Replacement Tip (Allen/3.0x100mm)	74107	Glow Plug Igniter With Ac Charger (100V)	Z815	Aluminum Washer 3x6x1.0mm (Purple/10pcs)
66884	Replacement Tip (Allen/2.5x100mm)	74115	HPI Fuel Bottle 500cc	Z816	Aluminum Washer 3x6x1.5mm (Purple/10pcs)
66885	Replacement Tip (Allen/2.0x100mm)	87546	Glow Plug Wrench	Z817	Aluminum Washer 3x6x2.0mm (Purple/10pcs)
66886	Replacement Tip (Allen/1.5x100mm)	108599	1st Pinion Gear 15T	Z818	Aluminum Washer 3x6x2.5mm (Purple/10pcs)
66887	HB Factory Phillips Screwdriver (6.0x100mm)	108601	1st Pinion Gear 17T	Z819	Aluminum Washer 3x6x3.0mm (Purple/10pcs)
66888	HB Factory Phillips Screwdriver (4.0x100mm)	108602	2nd Pinion Gear 20T	Z891	Washer 10x12x0.1mm (Copper/10pcs)
66889	HB Factory Slotted Screwdriver (4.0x130mm)	108604	2nd Pinion Gear 22T	Z892	Washer 10x12x0.2mm (10pcs)
66890	HB Factory Socket Driver (7.0x80mm)	108605	2nd Pinion Gear 23T	Z901	Allen Wrench 1.5mm
66891	HB Factory Socket Driver (5.5x80mm)	108614	1st Spur Gear 58T	Z904	Allen Wrench 2.0mm
66892	HB Factory Ball Allen Wrench (2.5x100mm)	108616	1st Spur Gear 60T	Z950	Cross Wrench (Small)

De Ersatzteileliste

Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung
6121	Karosserieklammern (4mm/Schwarz/20st)	108600	Ritzel 16 Zahne (1. Gang/R10)	108663	Stabilisator Set Hinten (2.1mm/R10)
6122	Karosserieklammern (6mm/Silber/20st)	108603	Ritzel 21 Zahne (2. Gang/R10)	108665	Stabilisator-Stellung 2.3mm (2st/R10)
6163	Doppelseitiges Klebeband 20x100mm (10st)	108606	Kupplungs-Unterlagscheiben Set (R10)	108666	Lenkungspfosten (R10)
6274	Angepasster Rammer Grau RS4	108607	2-Gang Lagerung (Rechts/R10)	108667	Servo Saver Koerper Set (R10)
6820	Silikon O-Ring P-3 (Transparent/8st)	108608	2-Gang Lagerung (Links/R10)	108668	Pivot-Kugel 8mm (4st/R10)
6897	O-Ring P4 (8st)	108609	2-Gang Welle (R10)	108669	Schwingenstift 3x40mm (2st/R10)
50432	O-Ring S-12 (Schwarz/5st)	108610	1. Gang Mitnehmer (R10)	108670	Schwingenstift 3x60mm (2st/R10)
50474	Silikonschlauch 2x5x300mm	108611	2. Gang Mitnehmer (R10)	108671	Reso-Rohr Halte-Draht (R10)
61468	Schwingenstift 3x48.5mm (2st/R10/D4)	108612	2-Gang Adapter (R10)	108672	Gagsgestaenge (R10)
72063	Senkkopfunterlagscheiben 3.0mm/4-40 Lila/6st	108613	2-Gang Belag Set (R10)	108673	Riemen (S3M/186/R10)
72277	Pin 2x12mm (Silber/10st.)	108615	Hauptzahnrad 59 Zahne (1. Gang/R10)	108674	Riemen (S3M/396/R10)
73510	Daempfereteile/Kugelkopf Set	108618	Hauptzahnrad 54 Zahne (2. Gang/R10)	108675	Riemen (S3M/177/R10)
73513	Rammer/Karosseriehalter Set (TCXX/R10)	108620	Bremsscheibe (R10)	108676	Gummituelle 3x5.2mm (6st/R10)
73523	Daempfermembran 12x3.5mm (Flach/4st)	108621	Bremsbelag (R10)	108677	Drucklager 5x10x4mm (R10)
75188	Kardan Wartungs Set (2st/Pro4/Cyclone)	108622	Bremsen-Fuehrung Set (R10)	108678	Kugellager 4x7x2.5mm (Mit Flansch/2st)
86896	Kugelkopf 4.8x12mm (10st/Firestorm)	108623	Bremshebel (R10)	108679	Alu Gewinde-Daempfer Gehaeuse (46-56/Oran/2st/R10)
86897	Kugelkopf 4.8x15mm (10st/Firestorm)	108624	Bremsen-Adapter Riemenrad 20 Zahne (R10)	108680	Kolbenplatten (2x1.1mm/2st/R10)
87267	Genifelte Mutter Mit Flansch (Orange/4st)	108625	Differentialgehaeuse Set Vorne (R10)	108681	Kolbenstange (30mm/2st/R10)
94368	Inbusschraube M3x14mm (10st)	108626	Differentialgehaeuse Set Hinten (R10)	109105	HB R10 Aufkleber
100329	Kabelbinder 2.4x94mm (Nylon/10st)	108627	Differential-Abtrieb Set Vorne (R10)	A311	Kugelkopf 4.8x10mm (8st)
100559	Flachkopschraube M3x14mm (Inbus/10st)	108628	Differential-Abtrieb Set Hinten (R10)	A316	Kugelkopf 5.8x12mm (8st)
107894	Flachkopschraube M3x22mm (Inbus/10st)	108629	Kegelrad Set (R10)	B015	Kugellager 4x7x2.5mm (2st)
108569	Lenkhebel/Hintere Radtraeger Set (R10)	108630	Differential-Riemenrad Vorne 27 Zahne (R10)	B019	Kugellager 5x8x2.5mm (Mit Flansch/2st)
108570	Querlenker Vorne Unten Set (R10)	108631	Riemenrad 18 Zahne (R10)	B020	Kugellager 5x8x2.5mm (2st)
108571	Servo Saver Set (R10)	108632	Riemenrad 25 Zahne (R10)	B021	Kugellager 5x10x4mm (2st)
108572	Mittel-Bulkhead Set (R10)	108634	Riemenrad 19 Zahne (R10)	B026	Kugellager 6x12x4mm (2st)
108573	Ueberrollbuegel Set (R10)	108635	Daempferfeder 13x21x1.8mm 6.5wdg (570gf/mm)	B030	Kugellager 10x15x4mm (2st)
108574	Querlenker Hintere Unten Set (R10)	108636	Daempferfeder 13x26x1.8mm 7.5wdg (470gf/mm)	Z081	Senkkopfschraube M3x6mm (Inbus/10st)
108575	Lagerhalter Set (R10)	108637	Antriebswellen Set Vorne (2st/R10)	Z082	Senkkopfschraube M3x8mm (Inbus/10st)
108576	Kraftstofftank 75ML (R10)	108638	Antriebswelle Vorne (R10)	Z083	Senkkopfschraube M3x10mm (Inbus/10st)
108577	Kugelkopf 6.8x15mm (4st)	108639	Antriebswellen Set Hinten (2st/R10)	Z084	Senkkopfschraube M3x12mm (Inbus/10st)
108578	Hintere Obere Strebe (Kohlefaser/R10)	108640	Antriebswelle Hinten (R10)	Z150	Antennenrohrset
108579	Sturz-Streben Halter (Kohlefaser/R10)	108641	Kugel-Sechskant-Mutter 6.8mm (4st/R10)	Z245	E-Clip E5mm (10st)
108580	Daempferbruecke Hinten (R10)	108642	Stabilisator-Kugel 4.8mm (2st/R10)	Z264	Stift 2X10mm (10st)
108581	Hintere Untere Strebe (Kohlefaser/R10)	108643	Kugel-Sechskant-Mutter 5.8mm (10st/R10)	Z361	Flachkopschraube M3x6mm (Inbus/10st)
108582	Lenkungsplatte (R10)	108644	Titan Spurstange M3x48mm (2st/R10)	Z362	Flachkopschraube M3x8mm (Inbus/10st)
108583	Daempferbruecke Vorne (R10)	108645	Titan Spurstange M3x15mm (2st/R10)	Z363	Flachkopschraube M3x10mm (Inbus/10st)
108584	Elektronik-Platte (Kohlefaser/R10)	108646	Titan Spurstange M4x20mm (2st/R10)	Z366	Flachkopschraube M3x18mm (Inbus/10st)
108585	Servo Saver Strebe (Kohlefaser/R10)	108647	Chassis (R10)	Z423	Inbusschraube M2.6x12mm (12st)
108586	Riemenspanner Set (R10)	108648	Bulkhead Vorne Unten (R10)	Z543	Inbusschraube M3x10mm (6st)
108587	Riemenspanner Pfosten (R10)	108649	Bulkhead Vorne Oben (R10)	Z663	Mutter M3 (6st)
108588	Schwungscheibe (R10)	108650	Bulkhead Hinten Unten (R10)	Z661	Stoppmutter M2.6 (4st)
108589	Kupplungs-Scheibe (R10)	108651	Bulkhead Hinten Oben (R10)	Z676	Stoppmutter M3 (Flach) (4st)
108590	Kupplungs-Fliehgewicht (R10)	108652	Vorderer Querlenkerhalter (Heck/R10)	Z689	Unterlagscheibe 6x8x0.2mm
108591	Kupplungs-Glocken Buchse (R10)	108653	Hinterer Querlenkerhalter (Heck/R10)	Z699	Unterlagscheibe 7x12x0.8mm (6st)
108592	Schwungscheiben-Konus 7mm (R10)	108654	Motorhalter Set (R10)	Z700	Madenschraube M3x3mm (6st)
108593	Schwungscheiben-Mutter (R10)	108655	Mittelwellen-Halterung (R10)	Z702	Madenschraube M3x5mm (10st)
108594	Kupplungs-Federteller (R10)	108656	Mittelwelle (R10)	Z707	Madenschraube M3x15mm (6st)
108595	Kupplung-Einstell-Mutter (R10)	108657	Schraubkappe M10 (4st/R10)	Z710	Madenschraube M3x22mm (4st)
108596	Kupplungsglocke (R10)	108658	Daempfer-Halter (2st/R10)	Z721	Madenschraube M4x4mm (4st)
108597	Kupplungsfeder (R10)	108659	Kraftstofftank-Halter (3st/R10)	Z724	Madenschraube M4x8mm (6st)
108598	Kupplungsbacken (Gelb/R10)	108660	Stabilisator Set Vorne (R10)	Z960	Kreuzschlüssel Klein

De Tuningteileliste

Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung
6507	Karosseriehalter 4-40 / 3mm	66893	HB Factory Ball Inbusschlüssel (2.0x100mm)	108617	Hauptzahnrad 53 Zahne (2. Gang/R10)
9087	Reamer	66894	HB Factory Inbusschlüssel (3.0x100mm)	108619	Hauptzahnrad 55 Zahne (2. Gang/R10)
66875	HB Factory Bodenfreiheitslehre	66895	HB Factory Inbusschlüssel (2.5x100mm)	108633	Riemenrad 26 Zahne (R10)
66876	Ersatzspitze (Kreuz-Schlitz/6.0x100mm)	66896	HB Factory Inbusschlüssel (2.0x100mm)	108661	Stabilisator Hinten (1.7mm/R10)
66877	Ersatzspitze (Kreuz-Schlitz/4.0x100mm)	66897	HB Factory Inbusschlüssel (1.5x100mm)	108662	Stabilisator Hinten (1.9mm/R10)
66878	Ersatzspitze (Schlitz/4.0x130mm)	66899	HB Factory Federweg Lehre	108664	Stabilisator Hinten (2.3mm/R10)
66879	Ersatzspitze (Steckschlüssel/7.0x80mm)	66900	HB Factory Federweg Lehre Block	109128	Akku-Platte (Kohlefaser/R10)
66880	Ersatzspitze (Steckschlüssel/5.5x80mm)	72111	Belagscheiben Set 3x5mm (0.1-0.2-0.3mm/je 10st)	HB70742	Alu Felgenmitnehmer Zum Klemmen (Cyclone)
66881	Ersatzspitze (Kugel-Inbus/2.5x100mm)	73086	Rammer Platte Kohlefaser	Z164	Zahnes Fett (#30000/Kegeldrieff)
66882	Ersatzspitze (Kugel-Inbus/2.0x100mm)	74105	Gluehkerzenstecker Mit Lader (120V)	Z813	Aluminium Unterlagscheibe 3x6x0.5mm (Lila/10 st.)
66883	Ersatzspitze (Inbus/3.0x100mm)	74107	Gluehkerzenstecker Mit Lader (100V)	Z815	Aluminium Unterlagscheibe 3x6x1.0mm (Lila/10 st.)
66884	Ersatzspitze (Inbus/2.5x100mm)	74115	HPI Kraftstoffflasche 500ml	Z816	Aluminium Unterlagscheibe 3x6x1.5mm (Lila/10 st.)
66885	Ersatzspitze (Inbus/2.0x100mm)	87546	Gluehkerzenschlüssel	Z817	Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2.0mm (Lila/10 st.)
66886	Ersatzspitze (Inbus/1.5x100mm)	108599	Ritzel 15 Zahne (1. Gang /R10)	Z818	Aluminium Unterlagscheibe 3x6x2.5mm (Lila/10 st.)
66887	HB Factory Kreuzschlitz-Schraubenzieher (6.0x100mm)	108601	Ritzel 17 Zahne (1. Gang/R10)	Z819	Aluminium Unterlagscheibe 3x6x3.0mm (Lila/10 st.)
66888	HB Factory Kreuzschlitz-Schraubenzieher (4.0x100mm)	108602	Ritzel 20 Zahne (2. Gang/R10)	Z891	Unterlagscheibe 10x12x0.1mm (Kupfer/10st)
66889	HB Factory Schlitz-Schraubenzieher (4.0x130mm)	108604	Ritzel 22 Zahne (2. Gang/R10)	Z892	Unterlagscheibe 10x12x0.2mm (10st)
66890	HB Factory Inbus Schraubenzieher (7.0x80mm)	108605	Ritzel 23 Zahne (2. Gang/R10)	Z901	Inbusschlüssel 1.5mm
66891	HB Factory Inbus Schraubenzieher (5.5x80mm)	108614	Hauptzahnrad 58 Zahne (1. Gang/R10)	Z904	Inbusschlüssel 2.0mm
66892	HB Factory Ball Inbusschlüssel (2.5x100mm)	108615	Hauptzahnrad 60 Zahne (1. Gang/R10)	Z950	Kreuzschlüssel Klein

Fr Pièces Détachées

Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung
6121	Clip carrosserie (4mm/noire/petit/10p.)	108600	1e pignon 16d	108663	Barre antiroulis arrière 2.1mm
6122	Clip carrosserie (6mm/argent/moyen/20p.)	108603	2e pignon 21d	108665	Collier d'arrêt barre antiroulis 2.3mm (2p.)
6163	Double face 20x100mm (10p.)	108606	Ensemble de cales d'embrayage	108666	Montant de direction
6274	Pare-chocs mousse gris (RS4)	108607	Paroi 2 vitesses (droite)	108667	Ens. corps sauve-servo
6820	Joint torique silicone P-3 (clair/8pcs)	108608	Paroi 2 vitesses (gauche)	108668	Rouleau 8mm (4p.)
6897	Joint torique P4 (5p.)	108609	Axe 2 vitesses	108669	Axe de suspension 3x40mm (2p.)
50432	Joint torique s-12 (noir/5 p.)	108610	Logement 1e vitesse	108670	Axe de suspension 3x60mm (2p.)
50474	Tube silicone 2x5x300mm	108611	Logement 2e vitesse	108671	Câble suspension échappement
61468	Axe de suspension 3x48.5mm (2p.)	108612	Adaptateur 2 vitesses	108672	Ensemble tringle d'accélération
72063	Cone rondelle 3.0mm/4-40 tête fraîche (violet/6pcs)	108613	Ensemble masselottes 2 vitesses	108673	Courroie S3M186
72277	Goupille 2x12 mm (argent)	108615	1e couronne 59d	108674	Courroie S3M396
73510	Jeu pieces amortisseur/embout sphérique	108618	2e couronne 54d	108675	Courroie S3M177
73513	Jeu pare-choc/montants	108620	Disque de frein	108676	Oeillette 3x5.2mm (6p.)
73523	Reservoir 12x3x3.5mm (type plat/4p.)	108621	Plaquette de frein	108677	Palier de butée 5x10x4mm
75188	Kit universel de réparation (2p.)	108622	Ensemble guide de frein	108678	Roulement à billes 4x7x2.5mm (à brides/2p.)
86896	Rotule sur tige 4.8x12mm (10p.)	108623	Axe came de frein	108679	Ens amort. compétition filetes alu (orange/46-56mm)
86897	Rotule sur tige 4.8x15mm (10p.)	108624	Poulie 20d adaptateur de frein	108680	Piston d'amortisseur 2 trous (1.1mm/2p.)
87267	Ecrou crante à bride M4 (orange/4p.)	108625	Ens boîtier de différentiel avant	108681	Axe d'amortisseur (30mm/2p.)
94368	Vis tête cylindrique M3x14mm (10p.)	108626	Ens boîtier de différentiel arrière	109105	Autocollant HB r10
100329	Collier nylon 2.4x94mm (10p.)	108627	Ensemble sortie différentiel avant	A311	Rotule filetée 4.8x10mm (S8)
100559	Vis tête ronde M3x14mm (six pans creux/10p.)	108628	Ensemble sortie différentiel arrière	A316	Rotule filetée 5.8x12mm (S8)
107894	Vis tête bombee M3x22mm (six pans creux/10p.)	108629	Ensemble pignons coniques	B015	Roulement à billes 4x7x2.5mm (2p.)
108569	Ens direction/moyeu arrière	108630	Poulie différentiel avant 27d	B019	Roulement à billes 5x8x2.5mm (à bride/2p.)
108570	Ensemble bras de suspension avant	108631	Poulie 18d	B020	Roulement à billes 5x8x2.5mm (2p.)
108571	Ens sauve-servo	108632	Poulie 25d	B021	Roulement à billes 5x10x4mm (2p.)
108572	Ensemble paroi centrale	108634	Poulie 19d	B026	Roulement 6x12x4mm (2pcs)
108573	Ensemble barre anti-roulis	108635	Ressort amortisseur 13x21x1.8m 5.5 spires(570g/m)	B030	Roulement à billes 10x15x4mm (2p.)
108574	Ensemble bras de suspension arrière	108636	Ressort amortisseur 13x26x1.8m 7.5 spires(470g/m)	Z081	Vis tête plate M3x6mm (six pans creux/10p.)
108575	Ens collier roulement	108637	Ens. axe de transmission avant (2p.)	Z082	Vis tête plate M3x8mm (six pans creux/10p.)
108576	Reservoir de carburant 75 ml	108638	Axe de transmission avant	Z083	Vis tête plate M3x10mm (six pans creux/10p.)
108577	Rotule 6.8x15mm (4p.)	108639	Ens. axe de transmission arrière (2p.)	Z084	Vis tête plate M3x12mm (six pans creux/10p.)
108578	Renfort supérieur arrière graphite	108640	Axe de transmission arrière	Z150	Ensemble antenne
108579	Plaque graphite pour bielle de carrossage	108641	Ecrou à bille six pans 6.8mm (4p.)	Z245	Circips 5mm (10p.)
108580	Platine d'amortisseurs arrière	108642	Bille barre antiroulis 4.8mm (2p.)	Z264	Goupille 2x10mm (10p.)
108581	Renfort graphite bas arrière	108643	Ecrou à bille six pans 5.8mm (10p.)	Z351	Vis tête ronde M3x6mm (six pans creux/10p.)
108582	Plaque de direction	108644	Bielle titane m3x48 mm (2p.)	Z352	Vis tête ronde M3x8mm (six pans creux/10p.)
108583	Platine d'amortisseur avant	108645	Bielle titane m3x15 mm (2p.)	Z353	Vis tête ronde M3x10mm (six pans creux/10p.)
108584	Plaque graphite pour radio	108646	Bielle titane m4x20 mm (2p.)	Z356	Vis tête ronde M3x18mm (six pans creux/10p.)
108585	Renfort graphite sauve-servo	108647	Chassis principal	Z423	Vis tête cylindrique M2.6x12mm (12p.)
108586	Ensemble tendeur courroie	108648	Paroi avant basse	Z543	Vis tête cylindrique M3x10mm (6p.)
108587	Montant tendeur courroie	108649	Paroi avant haute	Z653	Ecrou M3 (6p.)
108588	Volant d'inertie	108650	Paroi arrière basse	Z661	Ecrou nylon M2.6 (4p.)
108589	Disque d'embrayage	108651	Paroi arrière haute	Z676	Ecrou nylstop M3 (fin) (4p.)
108590	Masselotte d'embrayage	108652	Bloc de suspension arrière (avant)	Z689	Rondelle 6x8x0.2mm
108591	Bague cloche embrayage	108653	Bloc de suspension arrière (arrière)	Z699	Rondelle 7x12x0.8mm (6p.)
108592	Pince de serrage 7mm	108654	Ensemble support moteur	Z700	Vis sans tête M3x3mm (6p.)
108593	Ecrou de volant d'inertie	108655	Support axe central	Z702	Vis sans tête M3x5mm (10p.)
108594	Coupeille de ressort d'embrayage	108656	Axe central	Z707	Vis hallen sans tête M3x15mm (6p.)
108595	Ecrou de réglage d'embrayage	108657	Capuchon de vis m10 (4p.)	Z710	Vis sans tête M3x22mm (4p.)
108596	Cloche d'embrayage	108658	Entretien de positionnement amortisseur (2p.)	Z721	Vis sans tête M4x4mm (4p.)
108597	Ressort d'embrayage	108659	Entretien de positionnement réservoir à carburant	Z724	Vis sans tête M4x8mm (bout rond/6 p.)
108598	Sabot d'embrayage (jaune)	108660	Ensemble barre antiroulis avant	Z950	Cle croisillon

Fr Ersatzteileliste

Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung
6507	Set support carrosserie (4-40/3mm)	66893	HB factory cle allen ball (2.0x100mm)	108617	2e couronne 53d
9087	Alesoir	66894	HB factory cle allen (3.0x100mm)	108619	2e couronne 55d
66875	Jauge hauteur de caisse hb factory	66895	HB factory cle allen (2.5x100mm)	108633	Poulie 26d
66876	Embout recharge (phillips/5.0x100mm)	66896	HB factory cle allen (2.0x100mm)	108661	Barre antiroulis arrière 1.7mm
66877	Embout recharge (phillips/4.0x100mm)	66897	HB factory cle allen (1.5x100mm)	108662	Barre antiroulis arrière 1.9mm
66878	Embout recharge (plat/4.0x130mm)	66899	HB factory jauge hauteur de caisse bas	108664	Barre antiroulis arrière 2.3mm
66879	Embout recharge (douille/7.0x80mm)	66900	HB factory jauge hauteur de caisse bas bloc	109128	Plaque de batterie graphite
66880	Embout recharge (douille/5.5x80mm)	72111	Jeu de cales 3x6mm (m3x6x0.1-0.2-0.3mm/10p. chacun)	HB70742	Ensemble moyeu hexagonal alu. (type pince/4p./cycl.)
66881	Embout recharge (allen à boute/2.5x100mm)	73086	Renforts de pare-chocs graphite	Z164	Graisse chargée (#30000/différentiel)
66882	Embout recharge (allen à boute/2.0x100mm)	74105	Chauffe bougie avec chargeur ca (120v)	Z813	Rondelle aluminium 3x6x0.5mm (violet/10pcs)
66883	Embout recharge (allen/3.0x100mm)	74107	Chauffe bougie avec chargeur ca (100v)	Z815	Rondelle aluminium 3x6x1.0mm (violet/10pcs)
66884	Embout recharge (allen/2.5x100mm)	74115	Bouteille de carburant hpi 500ml	Z816	Rondelle aluminium 3x6x1.0mm (violet/10pcs)
66885	Embout recharge (allen/2.0x100mm)	87546	Cle à bougie à incandescence	Z817	Rondelle aluminium 3x6x2.0mm (violet/10pcs)
66886	Embout recharge (allen/1.5x100mm)	108699	1e pignon 15d	Z818	Rondelle aluminium 3x6x2.5mm (violet/10pcs)
66887	HB factory tournevis cruciforme philips (6.0x100mm)	108601	1e pignon 17d	Z819	Rondelle aluminium 3x6x3.0mm (violet/10pcs)
66888	HB factory tournevis cruciforme philips (4.0x100mm)	108602	2e pignon 20d	Z891	Rondelle 10x12x0.1 mm (cuivre/10p.)
66889	HB factory tournevis plat (4.0x130mm)	108604	2e pignon 22d	Z892	Rondelle 10x12x0.2mm (10p.)
66890	HB factory cle douille (7.0x80mm)	108605	2e pignon 23d	Z901	Cle allen 1.5mm
66891	HB factory cle douille (5.5x80mm)	108614	1e couronne 58d	Z904	Cle allen 2.0mm
66892	HB factory cle allen ball (2.5x100mm)	108616	1e couronne 60d	Z950	Cle croisillon

日精 スペアパーツリスト

品番	品名	品番	品名	品番	品名
6121	ボディピン小(4mm/ブラック/10pos)	108800	1速ビニオンギヤ 16T	108883	リアスタビライザー2.1mm
6122	ボディピン中(6mm/シルバー/20pos)	108803	2速ビニオンギヤ 21T	108885	スタビライザーストップカバー2.3mm (2pos)
6163	強力両面テープ 20x100mm (10pos)	108806	クラッチシムセット	108866	ステアリングボスト
6274	ウレタンパンパー グレー RS4	108807	2スピードパルクヘッド(ライト)	108887	サーボセーバーボディセット
6820	シリコンローリングP-3クリア(8pos)	108808	2スピードパルクヘッド(レフト)	108888	ピボットボール8mm (4pos)
6897	OリングP4 (5pos)	108809	2スピードシュー(セット)	108869	サスペンションシャフト3x40mm (2pos)
50432	OリングS-12 (ブラック/5pos)	108810	1速ギヤハウジング	108870	サスペンションシャフト3x60mm (2pos)
50474	シリコンチューブ 2x5x300mm	108811	2速ギヤハウジング	108871	エグゾーストバンガーウィヤー
61468	サスペンションシャフト 3x48.5mm (2pos)	108812	2スピードアダプター	108872	スロットルリンクージセット
72063	コーンワッシャー 3.0mm/4-40	108813	2スピードシュー(セット)	108873	ベルト S3M186
72277	ストレートピン 2x12mm (シルバー/10pos)	108815	1速スバーギヤ59T	108874	ベルト S3M396
73610	ショックバーツ/ボールエンド(セット)	108818	2速スバーギヤ54T	108875	ベルト S3M177
73613	パンパー/ボディーポスト(セット)	108820	ブレーキディスク	108876	グロメット3x5.2mm (8pos)
73523	ブレード 12x3.5mm (フラットタイプ/4pos)	108821	ブレーキパッド	108877	スラストベアリング5x10x4mm
75188	ユニバーサルリビルドキット(2pos)	108822	ブレーキガイド(セット)	108878	ボルペアリング4x7x2.5mm (フランジ/2pos)
98896	ボールスタッド 4.8x12mm (10pos)	108823	ブレーキカムシャフト	108879	コンペティションアルミスレッドショック(オレンジ/46.56/2pos)
98897	ボールスタッド 4.8x15mm (10pos)	108824	ブレーキアダプターブーリー20T	108880	ショックビストン2穴 (1.1mm/2pos)
87267	M4 セレーテッドフランジナット(オレンジ/4pos)	108825	フロントデフケース(セット)	108881	ショックシャフト (30mm/2pos)
94368	キャップネジ M3x14mm (10pos)	108826	リアデフケース(セット)	109105	HB R10 デカール
100329	ナイロンストラップ 2.4x94mm (10pos)	108827	フロントデフアウトドライブ(セット)	A311	ロッドエンド 4.8x10mm
100559	ナベネジ M3x14mm (六角ソケット/10pos)	108828	リアデフアウトドライブ(セット)	A316	ロッドエンド 5.8x12mm (8pos)
107894	ナベネジ M3x22mm (六角ソケット/10pos)	108829	ペベルギヤ(セット)	B015	ボルペアリング 4x7x2.5mm (2pos)
108569	ステアリング/リアハブ(セット)	108830	フロントデフブーリー27T	B019	ボルペアリング 5x8x2.5mm (2pos)
108570	フロントサスアーム(セット)	108831	ブーリー18T	B020	ペアリング5x8x2.5 ZZ (2pos)
108571	サーボセーバー(セット)	108832	ブーリー25T	B021	ボルペアリング 6x10x4mm (2pos)
108572	センターパルクヘッド(セット)	108834	ブーリー19T	B026	ボルペアリング 6x12x4mm (2pos)
108573	ロールバー(セット)	108835	ショックスプリング13x21x18mm 6.5巻(570gf/mm/1.25bf/in)	B030	ボルペアリング 10x15x4mm (2pos)
108574	リアサスアーム(セット)	108836	ショックスプリング13x26x18mm 7.5巻(470gf/mm/1.04bf/in)	Z081	サフネジ M3x8mm (六角ソケット/10pos)
108575	ペアリングカフ(セット)	108837	フロントドライブシャフト(セット/2pos)	Z082	サフネジ M3x8mm (六角ソケット/10pos)
108576	フューエルタンク7500	108838	フロントドライブシャフト	Z083	サフネジ M3x10mm (六角ソケット/10pos)
108577	ボルエンド 6.8x15mm (4pos)	108839	リアドライブシャフト(セット/2pos)	Z084	サフネジ M3x12mm (六角ソケット/10pos)
108578	カーボンリアアップブレース	108840	リアドライブシャフト	Z150	アンテナバイブ(セット)
108579	カーボンキャンバーリングブレート	108841	六角ボルナット6.8mm (4pos)	Z245	Eリング E6 (10pos)
108580	リアショックタワー	108842	スタビボル 4.8mm (2pos)	Z284	ピン 2x10mm (10pos)
108581	カーボンリアロアブレース	108843	六角ボルナット5.8mm (10pos)	Z351	ナベネジ M3x6mm (六角ソケット/10pos)
108582	ステアリングブレート	108844	チタンターンパックルM3x48mm (2pos)	Z352	ナベネジ M3x8mm (六角ソケット/10pos)
108583	フロントショックタワー	108845	チタンターンパックルM3x15mm (2pos)	Z353	ナベネジ M3x10mm (六角ソケット/10pos)
108584	カーボンラジオブレース	108846	チタンターンパックルM4x20mm (2pos)	Z358	ナベネジ M3x18mm (六角ソケット/10pos)
108585	カーボンサーボセーバーブレース	108847	メインシャーシ	Z423	キャップネジ M2.6x12mm (12pos)
108586	ペルトテンションナーボスト	108848	フロントロアノリクヘッド	Z543	キャップネジ M3x10mm (6pos)
108587	ペルトテンションナーボスト	108849	フロントアップパルクヘッド	Z653	ナットM3 (6pos)
108588	フライホイール	108850	リアロアノリクヘッド	Z661	ロックナット M2.6 (4pos)
108589	クラッチディスク	108851	リアアップパリクヘッド	Z678	ロックナット M3蝶型 (4pos)
108590	クラッチフライウェイト	108852	リアスプロック(フロント)	Z689	シム 6x8x0.2mm (3pos)
108591	クラッチペルブッシュ	108853	リアスプロック(リア)	Z699	ワッシャー 7x12x0.8mm (6pos)
108592	コレット 7mm	108854	エンジンマウント(セット)	Z700	イモネジ M3x3mm (6pos)
108593	フライホイールナット	108855	ミドルシャフトマウント	Z702	イモネジ M3x5mm (10pos)
108594	クラッチスプリングカップ	108856	ミドルシャフト	Z707	イモネジ M3x15mm (6pos)
108595	クラッチアジャストナット	108857	スクリューキャップM10 (4pos)	Z710	イモネジ M3x22mm (4pos)
108596	クラッチペル	108858	ショックスタンドオフ(2pos)	Z721	イモネジ M4x4mm (4pos)
108597	クラッチスプリング	108859	フューエルタンクスタンドオフ(3pos)	Z724	イモネジ M4x8mm (ラウンドポイント/6pos)
108598	クラッチシュー(イエロー)	108860	フロントスタビライザ(セット)	Z950	ミニクロスレンチ

日精 オプションパーツリスト

6507	ボディーフィットマウント (3mm/4-40in.用)	88893	HB ファクトリー ボールポイント六角レンチ (2.0X100mm)	108817	2速スバーギヤ53T
9087	プロボディーリーマー	88894	HB ファクトリー 六角レンチ (3.0X100mm)	108819	2速スバーギヤ55T
68875	HB ファクトリー車両ゲージ	88895	HB ファクトリー 六角レンチ (2.5X100mm)	108833	ブーリー26T
68876	スペアチップ (プラス/6.0X100mm)	88896	HB ファクトリー 六角レンチ (2.0X100mm)	108861	リアスタビライザー1.7mm
68877	スペアチップ (プラス/4.0X100mm)	88897	HB ファクトリー 六角レンチ (1.5X100mm)	108862	リアスタビライザー1.9mm
68878	スペアチップ (マイナス/4.0X130mm)	88898	HB ファクトリー ドルーブゲージ	108864	リアスタビライザー2.3mm
68879	スペアチップ (ソケット/7.0X80mm)	88900	HB ファクトリー ドルーブゲージブロック (20X115mm/2pos)	109128	カーボンバッテリーブレート
68880	スペアチップ (ソケット/5.5X80mm)	72111	シムセット 3x5mm (M3x5x0.1-0.2-0.3mm/10pos)	HB70742	アルミ六角ハブ (クランプタイプ)
68881	スペアチップ (六角ボルボルメント/2.5X100mm)	73086	グラファイトノーパーブレース	Z184	ヘビーウェイトグリス (ソフト/ギャデフ用)
68882	スペアチップ (六角ボルボルメント/2.0X100mm)	74105	フラグブースターセット (ACチャージャー付き) (120V)	Z813	アルミカラー 3x8x0.5mm (10pos)
68883	スペアチップ (六角/3.0X100mm)	74107	フラグブースターセット (ACチャージャー付き) (100V)	Z815	アルミカラー 3x6x1.0mm (10pos)
68884	スペアチップ (六角/2.5X100mm)	74115	HPI フューエルボトル 50000	Z816	アルミカラー 3x6x1.5mm (10pos)
68885	スペアチップ (六角/2.0X100mm)	87546	グローブグレンチ	Z817	アルミカラー 3x8x2.0mm (10pos)
68886	スペアチップ (六角/1.5X100mm)	108899	1速ビニオンギヤ 15T	Z818	アルミカラー 3x8x2.5mm (10pos)
68887	HB ファクトリー プラススクリュードライバー (8.0X100mm)	108801	1速ビニオンギヤ 17T	Z819	アルミカラー 3x8x3.0mm (10pos)
68888	HB ファクトリー プラススクリュードライバー (4.0X100mm)	108802	2速ビニオンギヤ 20T	Z891	シム 10x12x0.1mm (銀色/10pos)
68889	HB ファクトリー マイナススクリュードライバー (4.0X130mm)	108804	2速ビニオンギヤ 22T	Z892	シム 10x12x0.2mm (10pos)
68890	HB ファクトリー ソケットドライバー (7.0X80mm)	108805	2速ビニオンギヤ 23T	Z901	六角レンチ1.5mm
68891	HB ファクトリー ソケットドライバー (5.5X80mm)	108814	1速スバーギヤ58T	Z904	六角レンチ2.0mm
68892	HB ファクトリー ボールボルメント六角レンチ (2.5X100mm)	108816	1速スバーギヤ60T	Z950	ミニクロスレンチ



www.hotbodiesonline.com
Hot Bodies USA
70 Icon Street
Foothill Ranch, CA 92610 USA
(949) 753-1099
(888) 349-4474 Customer Service

www.hotbodiesonline.com
HPI Europe
19 William Nadin Way
Swadlincote, Derbyshire,
DE11 0BB, UK
+44 1283 229400

www.hpiracing.co.jp
HPI Japan
755-1 Antama Kita-machi,
Higashi-ku, Hamamatsu-shi,
Shizuoka 431-3121 JAPAN
053-432-6161

www.hpiracing.net.cn
HPI China
11 Fuyang Road,
Luyang, Zhoushi Town,
Kunshan, Jiangsu, China 215313
(+86) 512-50320780

Serial Number
Seriennummer
Numéro de série
シリアルナンバー